

PHILIPS

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Advanced

Complete oplossing voor het
lichaam

Behandeling onderbenen in 15
minuten

Handig extra lang snoer

Bonus:SatinLadyshaver voor nat
en droog



SC1993/04



Zachte haarvermindering op de lange termijn

Philips Lumea Advanced verricht wonderen om teruggroei van lichaamshaar te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid. Extra: SatinShave Ladyshaver voor nat en droog scheren, bereid uw huid voor op IPL-behandelingen.

Veilig, snel en doeltreffend voor het lichaam

- Voor gebruik op het lichaam
- Groot venster voor snel gebruik
- Zachte behandeling

Maximale vrijheid, geen gedoe


- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Vijf instelbare lichtsterktes

Langdurig een gladde huid dankzij Lumea IPL-technologie

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
- Meegeleverd elektrisch scheerapparaat voor nat/droog scheren


Kenmerken

Elke dag een zijdezachte huid

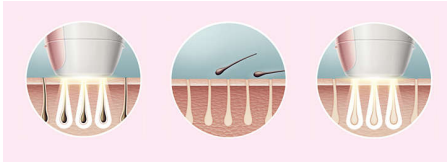

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief

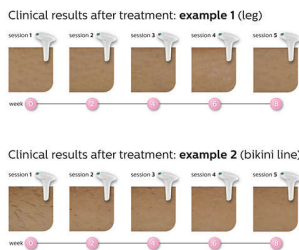

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingsstelsel heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande


dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Geschikte haar- en huidtypen




Philips Lumea Prestige werkt effectief, eenvoudig en veilig op een grote verscheidenheid haar- en huidtypes. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Net als andere behandelingen op basis van IPL kan Philips Lumea niet worden gebruikt om wit / grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid. Het is namelijk vereist dat er een groot contrast is tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur.

Toepassingsgebieden

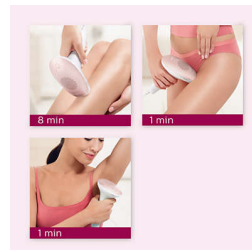

Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

Lichaamsopzetstuk

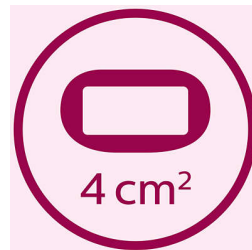

Groot lichaamsopzetstuk maakt snelle behandeling mogelijk van grote gebieden, zoals benen.

Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Geen navulcartridges of gels nodig.

Bonuseditie



Ervaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. Het SatinShave Advanced-scheerapparaat zorgt zelfs in bad of onder de douche eenvoudig en moeiteloos voor een gladde huid zonder irritatie.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Oksels, Bikini

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Bonus: Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksels: 1 minuut

Bikinilijn: 1 min

