

PHILIPS



IPL hårfjerningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Både trådløs bruk og bruk med
ledning



BRI957/00

Enkel, trådløs og personlig tilpasset behandling med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Få problemfri og personlig tilpasset behandling med den trådløse versjonen av vår raskeste Lumea IPL-enhet. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og veiledning i Lumea IPL-appen gir deg langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsepler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 9000 Series

IPL hårfjerningsenhet med SenselQ

BRI957/00

Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater




Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

SenselQ-teknologi



Lumea 9000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer

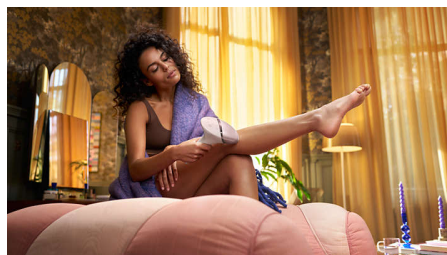

Philips Lumea er utformet for å være praktisk og enkel å bruke. Bruk enheten med ledning for rask behandling på store kroppsområder, som bena, eller bruk batterimodusen for å behandle områder som er vanskelige å nå, med presisjon.

Fire smarte tilbehørsdeler



Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filter. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.


Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme.

Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

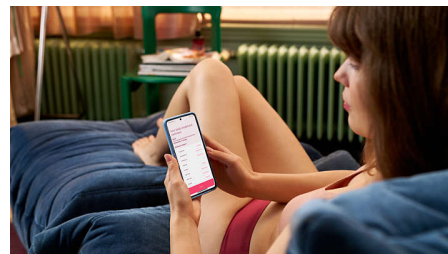

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Lumea IPL 9000 Series

IPL hårfjerningsenhet med SenselQ

BRI957/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm2, Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage
Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm2, ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve
Tilbehør for bikinibehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm2, Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde
Tilbehør for underarmbehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm2, Tilpasset behandling for armhuler

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler
5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din
Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking
Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen
SmartSkin-probe: Rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk
Stamp and Flash: For behandling på små områder
Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Batteritype: Oppladbart batteri
Spenning: 100–240 V
Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm
Width: 11.3 cm
Length: 26.3 cm
Net weight: 1.203 kg
Gross weight: 1.602 kg
GTIN: 8720689017985
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85437090

Pappkartong

Height: 26.8 cm
Width: 23.9 cm
Length: 27 cm
Net weight: 2.406 kg
Gross weight: 3.446 kg
GTIN: 18720689017982

Palle

Height: 118 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Net weight: 140.224 kg
Gross weight: 225.968 kg
GTIN: 68720689024152

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Pallet Layer

Height: 26.8 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok
Oppbevaring: Luksusetui
Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min
Bikini linje: to minutter
Ansiktsområder: 1,5 min
Legger: 8,5 min

