

PHILIPS



IPL-hårborttagningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-sensor

3 intelligenta tillbehör: kropp,
ansikte, precision

Lumea IPL-appen

Kan användas med eller utan
sladd



BRI955/00

Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ

Få tolv månader hårfri och len hud*

Njut av problemfri, personlig behandling med den sladdlösa versionen av vår snabbaste Lumea IPL-enhet. SenseIQ-teknik med smarta tillbehör och vägledning i Lumea IPL-appen ger dig långvarigt len hud.

Skonsam och effektiv för len hud som varar länge

- Behandla endast två gånger i månaden för snabba resultat
- Praktisk användning med och utan sladd
- Utvecklad i samarbete med dermatologer för att vara enkel och effektiv

Komplett lösning för ansikte och kropp

- Komplett lösning för ansikte och kropp med tre smarta tillbehör
- Lämpar sig för de flesta hudtoner och hårfärger

Anpassad IPL-hårborttagningsbehandling

- Skonsam och behaglig med SenseIQ
- Optimera din rutin med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 9000 Series

IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Funktioner

Två gånger i månaden för snabba resultat




Varannan vecka för att komma igång – det är hälften så många behandlingar som andra varumärken. Följt av uppfräschningar en gång i månaden. Det är allt. Det tar 8,5 minuter att behandla båda underbenen.

SenseIQ-teknik



Lumea 9000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligent tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

Sladdlös om du vill

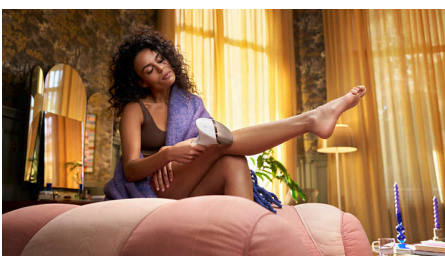

Philips Lumea är utformad för att vara praktisk och enkel att använda. Använd enheten med sladd för snabb behandling av stora områden,

som benen, eller använd enheten i det sladdlösa batteriläget för att behandla svåråtkomliga områden med precision.

Tre smarta tillbehör



Specialdesignade tillbehör följer kroppens konturer perfekt och aktiverar automatiskt de mest effektiva programmen för varje kroppsdel när de ansluts. Ansikte: platt design och litet fönster med UV-filter. Kropp: svängt inåt med ett stort fönster. Precision: svängt utåt för svåråtkomliga ställen.


Utvecklad i samarbete med dermatologer



Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv användning hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhetsalonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.

BRI955/00

Philips Lumea IPL-appen

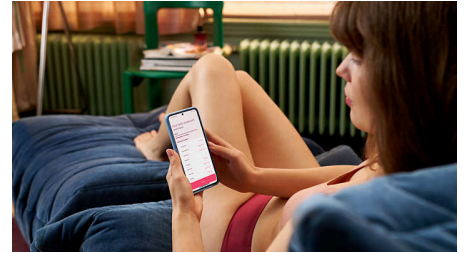

Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.

För de flesta hud- och hårtyper



IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till mörkbrun (I–V).

Lumea IPL 9000 Series

IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

BRI955/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling: Form: konvex svängd, Fönsterstorlek: 4,1 cm², Skräddarsydd behandling för kroppen: ben, armar och mage

Tillbehör för ansiktsbehandling: Form: platt, Fönsterstorlek: 2 cm², extra filter, Skräddarsydd behandling för ansiktet: överläpp, haka och käklinje

Tillbehör för precisionsbehandling: Form: konkav svängd, Fönsterstorlek: 3 cm², Skräddarsydd behandling för bikinilinjerna och armhålorna

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljuspulser

Sensor för hudton: Upptäcker hudtonen

SmartSkin-sensor: Rätt inställningsindikering på begäran

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För snabb användning

Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på små områden

Användning med eller utan sladd: Kan användas med eller utan sladd

Tekniska specifikationer

Batterityp: Laddningsbart batteri

Spänning: 100–240 V

Lampa med höga prestanda: Gjord för att hålla, 450 000 ljuspulser, vilket motsvarar en lamplivslängd på 39 år**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 extra års garanti vid produktregistrering inom 90 dagar

Artiklar som ingår

Bruksanvisning: Användarhandbok

Förvaring: Lyxigt fodral

Adapter: 19,5 V/4000 mA

Appliceringstid

Armhålorna: 2,5 min.

Bikinilinjerna: 2 min

Områden i ansiktet: 1,5 min.

Underbenen: 8,5 min

