

# PHILIPS



IPL hårfjerningsenhet  
med SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp,  
ansikt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Både trådløs bruk og bruk med  
ledning



BRI958/00

## Enkel, trådløs og personlig tilpasset behandling med SenseIQ

### Glatt og hårfri hud i tolv måneder\*

Få problemfri og personlig tilpasset behandling med den trådløse versjonen av vår raskeste Lumea IPL-enhet. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og veiledning i Lumea IPL-appen gir deg langvarig glatt hud.

#### Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

#### Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsepler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

#### Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

## Lumea IPL 9000 Series

IPL hårfjerningsenhet med SenselQ

BRI958/00

# Høydepunkter

### 2 ganger i måneden for raske resultater




Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

### SenselQ-teknologi



Lumea 9000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

### For enkelhets skyld med ledning- og batteridrevne alternativer

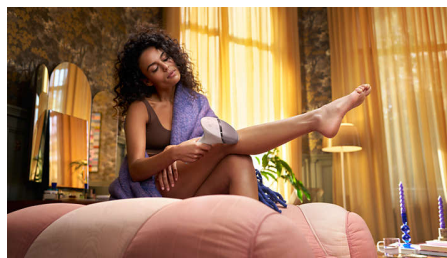

Philips Lumea er utformet for å være praktisk og enkel å bruke. Bruk enheten med ledning for rask behandling på store kroppsområder, som bena, eller bruk batterimodusen for å behandle områder som er vanskelige å nå, med presisjon.

### Fire smarte tilbehørsdeler



Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filter. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.


### Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme.


Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

### Philips Lumea IPL-appen

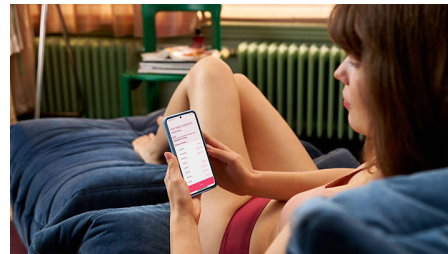

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

### For de fleste hud- og hårtyper

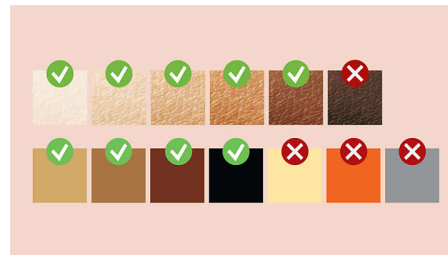

IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

# Lumea IPL 9000 Series

IPL hårfjerningsenhet med SenselQ

BRI958/00

## Spesifikasjoner

### Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

**Tilbehør for kroppsbehandling:** Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm2, Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

**Tilbehør for ansiktsbehandling:** Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm2, ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

**Tilbehør for bikinibehandling:** Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm2, Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde

**Tilbehør for underarmbehandling:** Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm2, Tilpasset behandling for armhuler

### Sikkerhet og justerbare innstillinger

**Integrert UV-filter:** Beskytter huden mot UV-stråler

**5 innstillinger for lysenergi:** Kan tilpasses til hudtypen din

**Integrert sikkerhetssystem:** Forhindrer utilsiktet blinking

**Probe for hudfarge:** Gjenkjenner hudtypen

**SmartSkin-probe:** Rett innstilling på forespørsel

### Programmodus

**Slide and Flash:** For rask bruk

**Stamp and Flash:** For behandling på små områder

**Bruk med kabel / trådløs bruk:** Både trådløs bruk og bruk med ledning

### Tekniske spesifikasjoner

**Batterytype:** Oppladbart batteri

**Spinning:** 100–240 V

**Lampe med høy effekt:** Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen\*\*

### Consumer Trade Item

**Height:** 25.2 cm

**Width:** 11.3 cm

**Length:** 26.3 cm

**Net weight:** 1.203 kg

**Gross weight:** 1.602 kg

**GTIN:** 8720689016223

**Country of origin:** CN

**Harmonized system code:** 85437090

### Pappkartong

**Height:** 26.8 cm

**Width:** 23.9 cm

**Length:** 27 cm

**Net weight:** 2.406 kg

**Gross weight:** 3.446 kg

**GTIN:** 18720689016220

### Palle

**Height:** 118 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Net weight:** 140.336 kg

**Gross weight:** 226.08 kg

**GTIN:** 68720689024169

### Service

**Garanti:** 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

### Pallet Layer

**Height:** 26.8 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

### Deler som medfølger

**Brukerhåndbok:** Brukerhåndbok

**Oppbevaring:** Luksusetui

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

### Påføringstid

**Legg:** 8,5 min

**Underarmer:** 2,5 min

**Bikiniinje:** to minutter

**Ansiktsområder:** 1,5 min

