

PHILIPS

AVENT

Detská pestúnka DECT

100 % súkromie, bez rušenia

Krištáľovo čistý zvuk

Nočné svetlo a uspávanky



SCD711/52



Najspolahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

100 % súkromné bez nulového rušenia

Krištáľovo čistý zvuk našej elektronickej detskej pestúnky SCD711 prináša rodičom dokonalý pocit istoty. Vďaka snímaču teploty, upokojujúcemu nočnému osvetleniu a upokojujúcim uspávkám môžete pre svoje dieťa vytvoriť pokojné prostredie.

Sloboda a flexibilita

- Vynikajúci prevádzkový čas aj na sledovanie počas noci
- Dosah až 330 metrov*

Spolahlivé spojenie a nepretržitý pocit istoty

- Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie
- Krištáľovo čistý zvuk vďaka technológii DECT
- Oznámenia o pripojení pomocou kontrolky LED
- Úsporný režim Smart ECO pre minimálny prenos
- Monitorujte teplotu v detskej izbe a nastavte upozornenia

Upokojenie a spánok

- Prijemné nočné svetlo a uspávanky upokoja váš malý poklad
- Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku

Hlavné prvky

100 % súkromie, bez rušenia



Technológia DECT poskytuje bezpečné a súkromné pripojenie, takže máte istotu, že ste jediným, kto počúva. Zaručuje nulové rušenie z iných vysielacích zariadení, ako sú ďalšie detské pestúnky, bezdrôtové telefóny a mobilné telefóny.

Krištáľovo čistý zvuk

Technológia DECT poskytuje krištáľovo čistý zvuk, takže budete dokonale zreteľne počuť každé zachichotanie, mrmlanie či čkanie.

Úsporný režim Smart ECO



Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje prenos zvuku a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie.

Dosah až 330 metrov*




*Dosah v interiéri: až 50 m, dosah v exteriéri: až 330 m

Vynikajúci prevádzkový čas



Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov až 18 hodín na jedno nabitie.

Oznámenie o pripojení

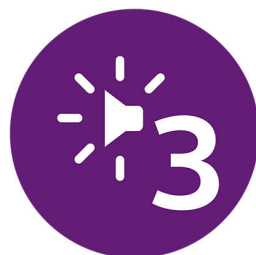

Tri kontrolné svetlá intenzity zvuku indikujú hlasitosť zvukov v detskej izbe aj vtedy, keď je rodičovská jednotka stíšená. Vďaka indikátoru spojenia vždy viete, kedy je monitor v rámci rozsahu a pripojený. Keď sa monitor dostane mimo rozsahu alebo je slabá batéria, rodičovská jednotka vás vždy upozorní, takže nikdy nestratíte spojenie so svojím dieťaťom.

Nočné svetlo a päť uspávaniek



Nič tak neutíši nepokojné dieťa, ako nežná uspávanka a teplá upokojujúca žiara nočného svetla. Prehrajte jednu z piatich relaxačných melódií a zapnite nočné svetlo z ľubovoľnej miestnosti v domácnosti. Pomôžte svojmu dieťaťu za krátky čas v pokoji zaspáť.

Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku



Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš upokojujúci hlas. Jediným kliknutím zapnete túto užitočnú funkciu a môžete prehovoriť k dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej domácnosti.

Snímač teploty a upozornenia



Keďže deti ešte nedokážu regulovať svoju telesnú teplotu tak účinne ako vy, aj malá zmena klímy môže spôsobiť, že bude vaše dieťa nepokojné. Snímač teploty vám umožňuje sledovať klímu detskej izby a nastaviť prispôsobené upozornenie v prípade zmeny teploty.

Technické údaje

Vlastnosti

Detská jednotka s funkciou záložnej batérie
Upokojujúce nočné svetlo
Dosah v interiéri až: 50 m
Dosah v exteriéri až: 330 m
Funkcia komunikácie s dieťaťom
Snímač teploty
Rodičovská jednotka napájaná batériami alebo zo siete
Upokojujúce uspávanky

Napájanie

Zdroj napájania: 120 V (US), 220 – 240 V
Čas nabíjania rodičovskej jednotky: Až 10 hodín
Prevádzkový čas rodičovskej jednotky: Až 18 hodín

Vybavenie a vlastnosti

Automatické varovanie mimo dosah
Indikácia slabej batérie
Indikácia nabíjania batérie
Svetelná indikácia úrovne hlasitosti

Technické údaje

Prevádzkový rozsah teploty: 0–40 °C

Vybavenie a vlastnosti

Ovládanie jasu
Nastaviteľná hlasitosť
Displej LCD
Ovládanie citlivosti mikrofónu

Logistické údaje

Rozmery F-boxu (Š x V x H): 220 x 156 x 94 mm

Vlastnosti

Technológia DECT
Režim Smart ECO na úsporu energie
Svetlá zvukovej aktivácie: 3 LED svetlá
Oznámenie o pripojení: Áno, pomocou LED upozornení

Pribalené

Detská jednotka
Batérie: 2 x batérie AA
Batérie pre detskú jednotku: Nie
Spona na opasok
Rodičovská jednotka
Sieťový adaptér: 2 x

Prenos

Automatický výber kanálov
Frekvenčné pásmo: technológia DECT

