

# PHILIPS

## AVENT

Digitálny detský  
video monitor

Baby monitor

Súkromný a zabezpečený (A-  
FHSS)

2,7-palcová farebná obrazovka

Upokoj. uspávanky a spätná  
komunikácia



SCD831/52



## Vždy blízko vášho dieťaťa

V súkromí a bezpečí vďaka technológii A-FHSS.

Zariadenie Philips Avent SCD831 vám umožní zostať v nepretržitom zabezpečenom a súkromnom spojení s vaším dieťaťom. Vďaka vynikajúcej kvalite zvuku a 2,7" obrazovke LCD s krištáľovo čistým obrazom budete svoje dieťa nielen dokonale vidieť, ale aj počuť, či už vo dne, alebo v noci.

### Súkromné a zabezpečené pripojenie

- 2,7" obrazovka s vysokým rozlíšením s dokonale ostrým nočným videním
- Úsporný režim ECO s indikáciou pripojenia
- Počúvajte svoje bábätko v dokonale čistom zvuku
- Súkromné a zabezpečené pripojenie s adaptívnou technológiou FHSS

### Sloboda, flexibilita, pohodlie a spokojnosť

- Vynikajúci prevádzkový čas aj na sledovanie počas noci
- Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie
- Dosah až 300 metrov\*
- Upokojujúce uspávanky na utíšenie vášho dieťaťa
- Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku

### Spôľahlivosť a istota

- Oznámenia o pripojení pomocou kontrolky LED

# Hlavné prvky

## Súkromný, zabezpečený, s adaptívnou technológiou FHSS



Jedinečné spárovanie slúchadla na zaistenie súkromného a zabezpečeného spojenia s dieťaťom. V kombinácii s novou adaptívnou technológiou FHSS (rozprestretie spektra s preskakovaním frekvencií) dosahuje minimálnu interferenciu.

## 2,7" (4,6 cm) farebná obrazovka

Majte svoje dieťa na dohľad vo dne aj v noci vďaka dokonale ostrému nočnému videniu s infračerveným prísvitom, ktoré sa v tme automaticky zapne. Vychutnajte si pohľad na svoje spiacie dieťaťko na mimoriadne veľkej 2,7-palcovej farebnej obrazovke s vysokým rozlíšením.

## Dokonale čistý zvuk videa

Začujte dokonale zreteľne každé zachichotanie, zamrňkanie či čkanie. Svoje dieťaťko budete nielen kedykoľvek vidieť, ale aj počuť, pričom zvuk bude vysokokvalitný a krištáľovo čistý.

## Režim ECO


Zapnite režim ECO a znížte spotrebu energie v čase, keď je v detskej izbe ticho. Vďaka jedinečnej indikácii pripojenia neustále viete, či

ste v spojení s dieťaťom. Režim ECO vypne prenos audio/video a jednotky sa pripoja, len keď dieťa vydá nejaký zvuk.

## Vždy pripojení

Majte vždy prehľad o tom, či je jednotka pripojená a v dosahu. Rodičovská jednotka vás upozorní, pokiaľ bude monitor mimo dosahu alebo nastane problém s napájaním, aby ste mali istotu, že budete so svojim dieťaťom neustále v spojení.

## Dosah 300m

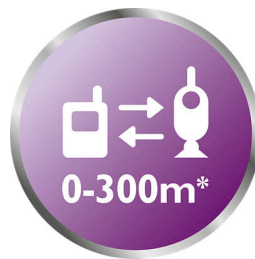

Dosah v interiéri až 50 metrov\*, dosah v exteriéri až 300 metrov\*.

## Prevádzkový čas až 10 hodín



Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov až na 10 hodín bez potreby opätovného nabitia.

## Hlasová odozva



Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej domácnosti.

## Uspávanky

Nič neúfiteľnejšie nepokojné dieťaťko lepšie ako nežná uspávanka. Z ľubovoľnej miestnosti v domácnosti môžete vybrať niektorú z 5 relaxačných skladieb, vďaka ktorým vaše dieťa zakrátko pokojne zaspí.

## Ovládanie citlivosti

Umožňuje vám nastaviť citlivosť mikrofónu detskej jednotky. Citlivosť mikrofónu určuje, akú úroveň hluku detská jednotka zachytí. Môžete napríklad chcieť počuť plač dieťaťa, ale nevádi vám, ak dieťa nepočujete blabotať.

# Technické údaje

## Tuner/Prijem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

## Vybavenie a vlastnosti

Automatické varovanie mimo dosah

Indikátor zapnutého stavu

Indikácia slabej batérie

Indikácia nabíjania batérie

Ovlád. hlasitosti

Nastavenia citlivosti

Namontovateľné na stenu

## Napájanie

Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

## Vlastnosti

Digitálna video technológia: Áno, adaptívna technológia FHSS

LCD obrazovka na video: 2,7" farebná

Nastaviteľná citlivosť na zvuk

Nastaviteľný pozorovací uhol

Kompatibilné so zariadeniami s Androidom,

iOS a s tabletmi: Nie

Nočné videnie s infračerveným prísvitom

Len zvukový režim

Detská jednotka napájaná batériami alebo zo siete.: Iba sieťové napájanie

Detská jednotka s funkciou záložnej batérie: Nie

Prevádzkový čas rodičovskej jednotky pri napájaní z batérie: Viac než 10 hodín

Spona na opasok

Ovládanie jasu

Upokojujúce nočné svetlo: Nie

Štýl ponuky: Ikony

Digitálne priblíženie a posúvanie obrazu: Nie

Energeticky úsporný režim ECO: Režim ECO s indikáciou pripojenia

Prenosné a nabíjateľné: Áno, rodičovská jednotka

Dosah v interiéri až: 50 m

Indikátor pripojenia a prevádzkového dosahu

Upozornenie na nízky stav batérie/stratu pripojenia

Uspávanky: Áno, 5 skladieb

Napájanie cez mini USB

Dosah v exteriéri až: 300 m

Súkromie a zabezpečenie: Áno, adaptívna technológia FHSS

Funkcia komunikácie s dieťaťom

Snímač teploty: Nie

Režim vibrovania: Nie

Obrazovka aktivovaná hlasom: Áno, režim VOX

Rodičovská jednotka napájaná batériami alebo zo siete

