



**PHILIPS**

**AVENT**

DECT-Babyphone

Audiophones

100 % privat und störungsfrei

Kristallklarer Klang

Bis zu 24 Stunden Überwachung

Nachruhe-Modus

 Product Picture

SCD725/26

## Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

### 100 % privat, null Störungen

Unser SCD725 Babyphone bietet Ihnen mehr Flexibilität durch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und kristallklaren Klang. Mit Temperatursensor, Beruhigungsfunktionen und speziellem Nachtmodus für ein entspannendes Umfeld für Sie und Ihr Baby.

#### **Freiheit und Flexibilität**

- Dockingstation für einfaches Aufladen
- Mehr Flexibilität dank Überwachung von bis zu 24 Stunden
- Nachruhe-Modus zum Dimmen des Displays und Abschwächen des Tons
- Reichweite bis zu 330 Meter\*

#### **Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung**

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie
- Überprüfen Ihrer Verbindung durch LED-Benachrichtigungen
- Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung
- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer, und stellen Sie Alarmer ein

#### **Entspannter Schlaf**

- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff

# Besonderheiten

## 100 % privat und störungsfrei



DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

## Kristallklarer Klang

Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

## Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.

## Reichweite bis zu 330 Meter\*



\* Reichweite in Innenräumen bis zu 50 m, Reichweite im Freien bis zu 330 m.

## Ausgezeichnete Betriebszeit

Die praktische wiederaufladbare Elterneinheit bietet Ihnen mehr Flexibilität durch eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

## Überprüfen Ihrer Verbindung



Fünf Geräuschpegelanzeigen zum Anzeigen des Geräuschpegels im Zimmer Ihres Babys, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist. Mit der Verbindungsanzeige wissen Sie immer, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn das Babyphone außer Reichweite oder der Akku schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

## Nachtruhe-Modus



Personalisieren Sie die Alarめinstellungen, und lassen Sie sich durch eine leise und sanfte Vibration benachrichtigen. Wechseln Sie mit nur einem Tastendruck in den Nachtmodus, um die Helligkeit der Anzeigen und des Displays sowie den Ton zu verringern.

## Nachtlicht und 5 Schlaflieder



Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Strahlen des Nachtlichts, um ein Baby zu beruhigen. Sie

können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit Ihr Baby schnell und mühelos wieder einschläft.

## Komfortable Ladestation


Laden Sie die Elterneinheit einfach an der Dockingstation auf. Stellen Sie sie in Ihr Schlafzimmer für ein einfaches Aufladen über Nacht, oder verwenden Sie sie tagsüber als Abstellfläche.

## Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

## Temperatursensor und Alarme

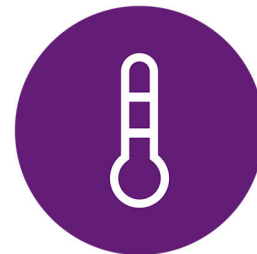

Da Babys noch nicht in der Lage sind, ihre Körpertemperatur wie Erwachsene zu regulieren, kann bereits ein kleiner Temperaturunterschied sie unruhig werden lassen. Der Temperatursensor ermöglicht Ihnen die Überwachung der Raumtemperatur im Zimmer Ihres Babys und gibt einen individuellen Alarm ab, wenn sich die Temperatur ändert.

# Daten

## Eigenschaften

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit  
Beruhigendes Nachtlicht  
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m  
Reichweite im Freien bis zu: 330 m  
Gegensprechfunktion  
Temperatursensor  
Akku- und netzbetriebene Elterneinheit  
Beruhigende Schlaflieder

## Leistung

Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V  
Ladezeit der Elterneinheit: Bis zu 10 Stunden  
Betriebszeit der Elterneinheit: Bis zu 24 Stunden

## Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 bis 40 °C

## Komfort

Warnanzeige bei geringem Ladestand  
Automatische Warnung "Außer Reichweite"  
Batterieladeanzeige  
Lautstärkenanzeige

## Komfort

Anpassbare Lautstärke  
Helligkeitsregler  
LCD-Anzeige  
Schalter für Mikrofonempfindlichkeit

## Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

## Eigenschaften

Ladestation  
DECT-Technologie  
Energiesparender Smart ECO-Modus  
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs

Überprüfen Ihrer Verbindung: Ja, mit LED-Alarmen  
Nachtruhe-Modus: Ja, zum Dimmen von Display und Ton  
Vibrationsmodus

## Inklusive

Babyeinheit  
Batterien: 2 x AA-Batterien  
Batterien für die Babyeinheit: Nein  
Gürtel-Clip  
Ladestation  
Elterneinheit  
Netzadapter: 2x

## Übertragung

Automatische Kanalwahl  
Frequenzband: DECT

