

# PHILIPS

## AVENT

Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

Kūdikių stebėjimo prietaisas

Saugus ir privatus ryšys (A-FHSS)

2,7 colio spalvotas ekranas

Raminamosios lopšinės, dvikryptis ryšys



SCD831/52



## Visada šalia savo kūdikėlio

Saugus ir privatus ryšys naudojant A-FHSS technologiją

Naudodami „Philips Avent“ SCD831 galėsite visada palaikyti saugų ir asmeninį ryšį su savo kūdikiu. Ar būtų diena, ar naktis, savo kūdikį girdėsite puikiai ir taip pat galėsite jį labai aiškiai matyti ekrane (2,7 in LCD).

### Saugus ir privatus ryšys

- Didelės raiškos 2,7" ekranas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje
- Energijos taupymo režimas su ryšio indikacija
- Savo kūdikį girdėsite aiškiai
- Saugus, privatus ryšys su prisitaikančia FHSS technologija

### Laisvė, lankstumas, patogumas ir ramumas

- Neprikaištingas veikimo laikas stebėjimui visą naktį
- Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį
- Diapazonas iki 300 metrų\*
- Raminamosios lopšinės, padedančios nuraminti mažylį
- Kalbėkite su kūdikiu nuotoliniu būdu

### Patikimumas ir užtikrintumas

- Dabar esate prisijungę ir matote įspėjamuosius LED signalus

# Ypatybės

## Saugus, privatus ryšys ir prisitaikanti FHSS



Unikalus ragelio susiejimas privačiam ir saugiam ryšiu su kūdikiu. Suderinta su nauja prisitaikančia FHSS (kintamo dažnio spektro sklaidos) technologija, kad būtų keliama kuo mažiau trukdžių.

## 2,7" spalvotas ekranas

Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame didelės raiškos 2,7" spalvotame ekrane.

## Itin aiškus garsas ir vaizdas

Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Jūs galite ne tik matyti, bet ir aiškiai girdėti savo kūdikį.


## EKO režimas

Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.

## Visada prisijungę

Visada žinokite, kada monitorius yra veikimo diapazone ir prijungtas. Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius nebepatenka į veikimo diapazoną arba jei jo energija senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada neprarasite ryšio su vaiku.

## 300 m diapazonas

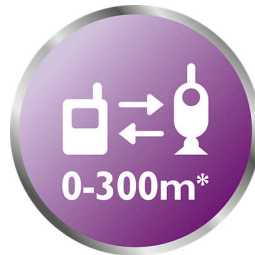

Diapazonas patalpose iki 50 metrų\*, diapazonas lauke iki 300 metrų\*.

## Veikimo laikas: iki 10 valandų



Patogiu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 10 valandų.

## Atsiliepimo funkcija



Kartais viskas, ko reikia jūsų kūdikiui, yra raminantis jūsų balsas. Vienu mygtuko spustelėjimu ši svarbi funkcija padės palaikyti ryšį su kūdikiu iš bet kurios namų vietos.

## Lopšinės

Niekas geriau nenuramins neramaus kūdikio kaip lopšinė. Iš bet kurio kambario galite pasirinkti vieną iš 5 raminamųjų melodijų, kurios padės kūdikiui lengviau užmigti.

## Jautrumo reguliatorius

Leidžiama reguliuoti kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą. Mikrofono jautrumu nustatomas triukšmo, kurį užfiksuoja kūdikio įrenginys, lygis, pvz., jei norite išgirsti, kai kūdikis pradeda verksti, bet nenorite girdėti, kai jis skleidžia įprastus garsus.

# Specifikacijos

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: 2,4 GHz

## Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius  
Įjungimo rodymas  
Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“  
Akumuliatoriaus krovimo indikatorius  
Garso reguliatorius  
Jautrumo nustatymai  
Montuojamas ant sienos

## Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V / 50–60 Hz

## Savybės

Skaitmeninio vaizdo technologija: Taip,  
prisitaikanti FHSS  
Vaizdo LCD ekranas: Spalvotas 2,7 in

Reguliuojamas jautrumas garsui  
Reguliuojamas žiūrėjimo kampas  
Suderinamumas su „Android“, „iOS“,  
planšetėmis: Ne  
Tik garso režimas  
Automatinis infraraudonųjų spindulių naktinio  
matymo režimas  
Kūdikio įrenginio maitinimas iš  
akumuliatoriaus ar elektros tinklo: Tik elektros  
tinklas  
Kūdikio įrenginio maitinimas iš baterijos  
rezervo: Ne  
Tėvų įrenginio baterijos veikimo laikas: Iki 10  
valandų  
Diržo sąsaga  
Ryšiumo valdymas  
Jauki nakties lemputė: Ne  
Meniu stilius: Piktogramos  
Skaitmeninis priartinimas ir atitolinimas: Ne

Energiją taupantis EKO režimas: EKO režimas  
su ryšio indikacija  
Rankinis ir įkraunamas: Taip, tėvų įrenginys  
Diapazonas patalpose iki: 50 m  
Susietumo ir diapazono indikatorius  
Senkančio akumuliatoriaus / nutrūkusio ryšio  
įspėjimas  
Lopšinės: Taip, 5k.  
„Mini“ USB įkrovimo jungtis  
Diapazonas lauke iki: 300 m  
Saugus ir privatus ryšys: Taip, prisitaikanti  
FHSS  
Dvikrypčio ryšio funkcija  
Temperatūros jutiklis: Ne  
Vibravimo režimas: Ne  
Balso aktyvinimo ekranas: Taip, VOX režimas  
Tėvų įrenginio maitinimas iš akumuliatoriaus ar  
elektros tinklo

