

PHILIPS

AVENT

Digitales Video- Babyphone

Baby monitor

Persönlich und sicher (A-FHSS)

2,7 Zoll Farbbildschirm

Schlaflieder +
Gegensprechfunktion

+20 % mehr Akkuleistung*

 Product Picture

SCD625



Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD625 ermöglicht Ihnen, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby aufrechtzuerhalten. Sie können Ihr Baby in perfekter Soundqualität hören und es Tag und Nacht in kristallklaren Bildern (2,7" LCD Bildschirm) sehen.

Persönliche und sichere Verbindung

- Hochauflösender 2,7 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige
- Höre dein Baby mit klarem Ton
- Persönliche und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie

Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung

- Auswahl der optimalen Lautstärke für dein Zuhause
- Reichweite bis zu 300 Meter*
- Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby mithilfe der Gegensprechfunktion
- Sanfte Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Mehr Flexibilität dank 12 Stunden Betriebszeit*

Zuverlässigkeit und Sicherheit

- LED-Anzeigen zeigen, wenn die Einheit verbunden und in Reichweite ist

Besonderheiten

Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS



Einzigartige Mobilteilkopplung für eine persönliche und sichere Verbindung zu Deinem Baby. Kombiniert mit der anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

6,1 cm (2,7") Farbbildschirm

Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht mit kristallklarer Infrarot-Nachtsichtfunktion, die sich im Dunkeln automatisch einschaltet. Genießen Sie die Nachtruhe Ihres Babys mit dem hochauflösenden, extra großen 2,7 Zoll Farbbildschirm.

Klarer Ton und optimales Bild

Vom Glucksen bis zum Kichern – mit den zuverlässigen und sicheren Video Babyphones von Philips Avent entgeht dir kein einziges Geräusch dank hoher Qualität und kristallklarem Ton.

ECO-Modus


Schalte den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch über die einzigartige Verbindungsanzeige zu wissen, dass du mit deinem Baby verbunden bist. Der ECO-Modus schaltet die

Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Immer erreichbar

Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außer Reichweite befindet oder wenn der Akku schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

300 m Reichweite

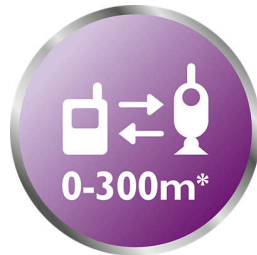

Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

Betriebszeit von bis zu 12 Stunden



Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 12 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Schlaflieder

Nichts ist besser geeignet, um ein Baby zu beruhigen, als ein sanftes Schlaflied. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und Ihr Baby somit schnell und mühelos in den Schlaf wiegen.

Empfindlichkeitsregelung

Du kannst die Mikrofonempfindlichkeit an der Baby-Einheit einstellen. Die Mikrofonempfindlichkeit legt fest, welchen Geräuschpegel die Baby-Einheit wahrnimmt, z. B. wenn du hören möchtest, wenn dein Baby weint, nicht aber, wenn es nur etwas brabbelt.

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: 2,4 GHz

Komfort

Stromanzeige

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Batterieladeanzeige

Lautstärkeregelung

Empfindlichkeitseinstellungen

Wandmontage

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Consumer Trade Item

Height: 18.5

Width: 22

Length: 10.7

Net Weight: 0.521

Gross Weight: 0.702

GTIN: 8710103767459

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Außenkarton

Height: 21.5

Width: 24

Length: 34

Net Weight: 1.563

Gross Weight: 2.416

GTIN: 18710103767456

Eigenschaften

Anzahl Sprachen: Englisch

Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares

FHSS

Video-LCD-Bildschirm: 2,7 Zoll Farbbildschirm

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Anpassbarer Betrachtungswinkel

Android-, iOS-, Tablet-kompatibel: Nein

Modus "Nur Ton"

Automatische Infrarot-Nachtsichtfunktion

Akku- und netzbetriebene Baby-Einheit: Nur

Netzbetrieb

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit: Nein

Akkubetriebszeit Elterneinheit: Höhere

Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden

Gürtel-Clip

Helligkeitsregler

Beruhigendes Nachtlit: Nein

Menüstil: Symbole

Digitales Zoomen und Verschieben: Nein

Energiesparender Eco-Modus: Eco-Modus mit

Verbindungsanzeige

Tragbar und wiederaufladbar: Ja, Elterneinheit

Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m

Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Alarm bei niedrigem Akkustand und getrennter

Verbindung

Schlaflieder: Ja, 5 Stück

Aufladen über Mini-USB

Reichweite im Freien bis zu: 300 m

Persönlich und sicher: Ja, anpassbares FHSS

Gegensprechfunktion

Temperatursensor: Nein

Vibrationsmodus: Nein

Sprachaktivierungsbildschirm: Ja, VOX-Modus

Akku- und netzbetriebene Elterneinheit

