

# PHILIPS

## AVENT

### Digitales Video- Babyphone

### Videophone

Privat und sicher durch  
anpassbare FHSS-Technologie

2,7-Zoll-Bildschirm mit  
kristallklarer Nachtsicht

Beruhigende Schlaflieder und  
Sprechfunktion auf beiden  
Seiten

Betriebszeit von bis zu  
12 Stunden

SCD835/26

 Product Picture

## Immer ganz nah bei Ihrem Baby

### Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD835 ermöglicht Ihnen, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby aufrechtzuerhalten. Sie können Ihr Baby in perfekter Soundqualität hören und es Tag und Nacht in kristallklarem Bild (7-cm-LCD-Bildschirm) sehen.

#### **Persönliche und sichere Verbindung**

- Hochauflösender 2,7 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige
- Höre dein Baby mit klarem Ton
- Persönliche und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie

#### **Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung**

- Auswahl der optimalen Lautstärke für dein Zuhause
- Reichweite bis zu 300 Meter\*
- Sanfte Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Mehr Flexibilität dank 12 Stunden Betriebszeit\*
- Sprich mit deinem Baby per Fernzugriff

#### **Zuverlässigkeit und Sicherheit**

- Permanente Anzeige des Verbindungsstatus

# Besonderheiten

## Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS



Einzigartige Mobilteilkopplung für eine persönliche und sichere Verbindung zu deinem Baby. Kombiniert mit der anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

## 6,1 cm (2,7") Farbbildschirm

Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht mit kristallklarer Infrarot-Nachtsichtfunktion, die sich im Dunkeln automatisch einschaltet. Genießen Sie die Nachtruhe Ihres Babys mit dem hochauflösenden, extra großen 2,7 Zoll Farbbildschirm.

## Klarer Ton und optimales Bild

Vom Glucksen bis zum Kichern - mit den zuverlässigen und sicheren Video Babyphones von Philips Avent entgeht dir kein einziges Geräusch dank hoher Qualität und kristallklarem Ton.

## ECO-Modus


Schalte den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch über die einzigartige Verbindungsanzeige zu wissen, dass du mit deinem Baby verbunden bist. Der ECO-Modus schaltet die

Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

## Immer verbunden

Dank der LED-Benachrichtigung und der fünfstufigen Geräuschpegelanzeige der Elterneinheit weißt du immer, ob dein Babyphone in Reichweite und verbunden ist oder ob der Akku schwach ist, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist.

## 300 m Reichweite

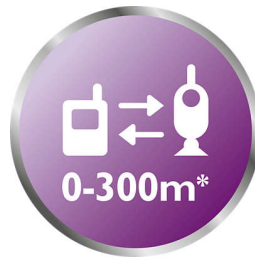

Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter\*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter\*

## Betriebszeit von bis zu 12 Stunden



Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 12 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

## Gegensprechfunktion



Bleibe jederzeit und überall mit deinem Baby in Verbindung. Unsere Video-Babyphones sind mit einer Zwei-Wege-Sprechfunktion ausgestattet, die es dir ermöglicht, dein Baby mit deiner beruhigenden Stimme zu trösten, auch wenn du nicht im Raum bist.

## Schlaflieder

Nichts ist besser geeignet, um ein Baby zu beruhigen, als ein sanftes Schlaflied. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und Ihr Baby somit schnell und mühelos in den Schlaf wiegen.

## Empfindlichkeitsregelung

Du kannst die Mikrofonempfindlichkeit an der Baby-Einheit einstellen. Die Mikrofonempfindlichkeit legt fest, welchen Geräuschpegel die Baby-Einheit wahrnimmt, z. B. wenn du hören möchtest, wenn dein Baby weint, nicht aber, wenn es nur etwas brabbelt.

# Daten

## Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: 2,4 GHz

## Komfort

Stromanzeige

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Batterieladeanzeige

Lautstärkeregelung

Empfindlichkeitseinstellungen

Wandmontage

## Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Eigenschaften

Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares FHSS

Video-LCD-Bildschirm: 2,7 Zoll Farbbildschirm

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Anpassbarer Betrachtungswinkel

Android-, iOS-, Tablet-kompatibel: Nein

Modus "Nur Ton"

Automatische Infrarot-Nachtsichtfunktion

Akku- und netzbetriebene Baby-Einheit: Nur

Netzbetrieb

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit: Nein

Akkubetriebszeit Elterneinheit: Höhere

Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden

Gürtel-Clip

Helligkeitsregler

Beruhigendes Nachtlicht: Nein

Menüstil: Symbole

Digitales Zoomen und Verschieben: Nein

Energiesparender Eco-Modus: Eco-Modus mit Verbindungsanzeige

Tragbar und wiederaufladbar: Ja, Elterneinheit

Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m

Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Alarm bei niedrigem Akkustand und getrennter

Verbindung

Schlaflieder: Ja, 5 Stück

Aufladen über Mini-USB

Reichweite im Freien bis zu: 300 m

Persönlich und sicher: Ja, anpassbares FHSS

Gegensprechfunktion

Temperatursensor: Nein

Vibrationsmodus: Nein

Sprachaktivierungsbildschirm: Ja, VOX-Modus

Akku- und netzbetriebene Elterneinheit

