

PHILIPS

AVENT

Digitales Video- Babyphone

Premium

Privat und sicher (mit
anpassbarer FHSS-Technologie)

3,5-Zoll-Farbbildschirm mit 2-
fachem Zoom und kristallklarer
Nachtsicht

Schlaflieder, Nachtlicht und
Raumthermometer

Sprechfunktion auf beiden
Seiten und Vibrationsmodus



SCD843/26



Mit Beruhigungsfunktionen immer ganz nah bei deinem Baby

Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD843 ermöglicht es dir, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu deinem Baby aufrechtzuerhalten. Du kannst dein Baby in perfekter Tonqualität hören und es auch Tag und Nacht in kristallklaren Bildern (3,5" LCD Bildschirm) sehen.

Persönliche und sichere Verbindung

- Hochauflösender 3,5 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige
- Höre dein Baby mit klarem Ton
- Persönliche und sichere Verbindung mit adaptiver FHSS-Technologie

Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung

- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Auswahl der optimalen Lautstärke für dein Zuhause
- Reichweite bis zu 300 Meter*
- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die dein Baby beruhigen
- Vibrationsalarm für eine sanfte und leise Benachrichtigung
- Sprich mit deinem Baby per Fernzugriff

Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Überwache die Temperatur im Kinderzimmer und stelle personalisierte Alarmer ein
- Permanente Anzeige des Verbindungsstatus

Besonderheiten

Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS



Einzigartige Mobilteilkopplung für eine persönliche und sichere Verbindung zu deinem Baby. Kombiniert mit der anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

3,5 Zoll Farbbildschirm mit 2-fach-Zoom



Erlebe die Freude der Elternschaft dank 3,5 Zoll Bildschirm mit 2-fachem digitalem Zoom und kristallklarer, automatischer Infrarot-Nachtsichtfunktion. Unsere Video-Babyphones bieten eine scharfe und detaillierte Sicht auf dein Baby, so dass du jedes kleine Lächeln, Gurren und jede Bewegung sehen kannst, Tag und Nacht.

Klarer Ton und optimales Bild


Vom Glucksen bis zum Kichern – mit den zuverlässigen und sicheren Video Babyphones von Philips Avent entgeht dir kein einziges Geräusch dank hoher Qualität und kristallklarem Ton.

ECO-Modus

Schalte den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch über die einzigartige Verbindungsanzeige zu wissen, dass du mit deinem Baby verbunden bist. Der ECO-Modus schaltet die

Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

300 m Reichweite

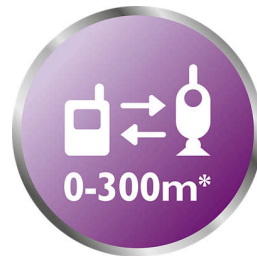

Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

Betriebszeit von bis zu 10 Stunden

Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 10 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Nachtlicht und Schlaflieder

Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Leuchten des Nachtlichts, um dein Baby zu beruhigen. Du kannst von jedem Zimmer im Haus oder der Wohnung aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit dein Baby schnell und mühelos einschläft.

Vibrationsalarm



Personalisiere die Alarmeinstellungen und lasse dich durch eine leise und sanfte Vibration an der Elterneinheit benachrichtigen.

Empfindlichkeitsregelung

Du kannst die Mikrofonempfindlichkeit an der Baby-Einheit einstellen. Die Mikrofonempfindlichkeit legt fest, welchen

Geräuschpegel die Baby-Einheit wahrnimmt, z. B. wenn du hören möchtest, wenn dein Baby weint, nicht aber, wenn es nur etwas brabbelt.

Gegensprechfunktion




Bliebe jederzeit und überall mit deinem Baby in Verbindung. Unsere Video-Babyphones sind mit einer Zwei-Wege-Sprechfunktion ausgestattet, die es dir ermöglicht, dein Baby mit deiner beruhigenden Stimme zu trösten, auch wenn du nicht im Raum bist.

Immer verbunden

Dank der LED-Benachrichtigung und der fünfstufigen Geräuschpegelanzeige der Elterneinheit weißt du immer, ob dein Babyphone in Reichweite und verbunden ist oder ob der Akku schwach ist, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist.

Temperatursensor und Alarme

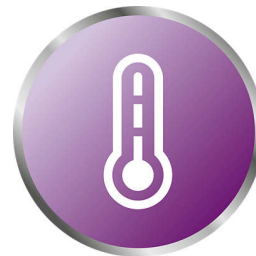

Da Babys noch nicht in der Lage sind, ihre Körpertemperatur wie Erwachsene zu regulieren, kann bereits ein kleiner Temperaturunterschied sie unruhig werden lassen. Der Temperatursensor ermöglicht es dir, die Raumtemperatur im Zimmer deines Babys zu überwachen und gibt einen individuellen Alarm ab, wenn sich die Temperatur ändert.

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: 2,4 GHz

Komfort

Stromanzeige

Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Batterieladeanzeige

Lautstärkeregelung

Empfindlichkeitseinstellungen

Wandmontage

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm

Width: 22 cm

Length: 10.7 cm

Net weight: 0.5 kg

Gross weight: 0.715 kg

GTIN: 8710103896807

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Außenkarton

Height: 20.5 cm

Width: 23 cm

Length: 33.5 cm

Net weight: 1.5 kg

Gross weight: 2.413 kg

GTIN: 18710103896804

Eigenschaften

Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares

FHSS

Video-LCD-Bildschirm: 3,5 Zoll Farbbildschirm

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Anpassbarer Betrachtungswinkel

Android-, iOS-, Tablet-kompatibel: Nein

Modus "Nur Ton"

Automatische Infrarot-Nachtsichtfunktion

Akku- und netzbetriebene Baby-Einheit: Nur

Netzbetrieb

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit: Nein

Akkubetriebszeit Elterneinheit: Höhere

Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden

Gürtel-Clip

Helligkeitsregler

Beruhigendes Nachtlit

Menüstil: Symbole und Text

Digitales Zoomen und Verschieben: Ja, 2-fach

Energiesparender Eco-Modus: Eco-Modus mit

Verbindungsanzeige

Tragbar und wiederaufladbar: Ja, Elterneinheit

Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m

Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Alarm bei niedrigem Akkustand und getrennter

Verbindung

Schlaflieder: Ja, 5 Stück

Aufladen über Mini-USB

Reichweite im Freien bis zu: 300 m

Persönlich und sicher: Ja, anpassbares FHSS

Gegensprechfunktion

Temperatursensor

Vibrationsmodus

Sprachaktivierungsbildschirm: Ja, VOX-Modus

Akku- und netzbetriebene Elterneinheit

