

PHILIPS

AVENT

DECT-Babyphone

Audio Monitors

Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

Sternenhimmel-Projektion

+25% mehr Akkuleistung*

330 m Reichweite

 Product Picture

SCD585/26



Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Sicherheit und Wohlbefinden für Sie und Ihr Baby

Unser Philips Avent SCD585/26 Babyphone bietet absolute Sicherheit und Komfort für Sie und Ihr Baby – dank der zuverlässigsten Verbindung mit verschiedenen Beruhigungsfunktionen. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!

Freiheit und Flexibilität

- Vibrationsalarm
- Modus für sofortiges Dimmen für eine ruhige Nacht
- Höhere Betriebszeit von bis zu 25 Stunden

Beruhigt und tröstet Ihr Baby

- Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby mithilfe der Gegensprechfunktion
- Nachtlicht + MP3-Plug & Play

Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung

- Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist
- Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie
- Energiesparender Smart ECO-Modus
- Geräuschpegelanzeigen zeigen an, ob Ihr Baby Geräusche macht
- Überwachen Sie Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Kinderzimmer
- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Besonderheiten

Nachtlicht mit MP3-Anschluss

Beruhigen Sie Ihr Baby sanft mit Ihrem selbst ausgewähltem Lied und einem warmen, besinnlichen Strahlen des Nachtlichts. Durch MP3-Plug and Play können Sie Ihre selbst ausgewählten Titel wiedergeben. Dank Ihrer persönlichen Musik im Kinderzimmer können Sie Ihr Baby schnell in den Schlaf wiegen. (Fernbedienung in den USA und Kanada nicht erhältlich).

Absolut störungsfrei durch DECT



Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang



Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Smart ECO-Modus




Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Soundaktivierung, 5 LEDs



Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

Immer erreichbar

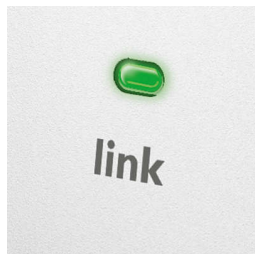

Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder wenn die Batterie schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Mit dem kombinierten Feuchtigkeits- und Temperatursensor können Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys überwachen. Ihr Baby

kann seine Körpertemperatur nicht selbst regeln, und bereits ein kleiner Temperaturunterschied und eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit können es unruhig werden lassen. Eine spezielle Kombination aus Feuchtigkeits- und Temperatursensor wird Sie umgehend über die Digitalanzeige auf der Elterneinheit benachrichtigen, wenn sich das Raumklima im Zimmer Ihres Babys verändert. Überwachen Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys.

Betriebszeit von bis zu 25 Stunden

Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 25 Stunden lang kabellos erreichbar.

Vibrationsalarm

Personalisieren Sie die Alarmeinstellungen, und lassen Sie sich durch eine leise und sanfte Vibration an der Elterneinheit benachrichtigen.

Beruhigender Nachtmodus

Drücken Sie die Taste zum Dimmen, um sofort in den Nachtruhe-Modus zu wechseln. In diesem Modus sind die Helligkeit der Anzeigen und des Displays sowie die Lautstärke der akustischen Signale verringert. Drücken Sie die Taste zum Dimmen ganz einfach erneut, um zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.

Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Daten

Eigenschaften

Beruhigendes Nachtlicht
 Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
 Verbindungs- und Reichweitenanzeige
 Reichweite im Freien bis zu: 330 Meter
 Gegensprechfunktion
 LCD-Anzeige
 Beruhigende Schlaflieder

Entwicklungsstufen

Stufe: 0 bis 6 Monate, Schwangerschaft

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatische Kanalwahl
 Frequenzband: DECT

Leistung

Betriebszeit bei Akkubetrieb: 25 (10 Stunden
 Ladezeit zu bestätigen) hr
 Ladezeit: 10 hr
 Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"
 Warnanzeige bei geringem Ladestand
 Batterieladeanzeige
 Lautstärkeregelung
 Lautstärkenanzeige

Komfort

Empfindlichkeitsregelung

Technische Daten

Lagertemperaturbereich: 10 bis 40 °C
 Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

Eigenschaften

Ladestation
 DECT-Technologie
 Energiesparender Smart ECO-Modus: ECO-Modus, Ja
 Nachtruhe-Modus und Vibrationsalarm
 Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs
 Sternenhimmel-Projektion
 Temperatur-/Feuchtigkeitssensor

