

# PHILIPS

## AVENT

DECT-Babyphone

Audio Monitors

Die sichere Verbindung zu  
Ihrem Baby

Nachtlicht und Schlaflieder

Gegensprechfunktion

SCD505/00



# Besonderheiten

## Absolut störungsfrei durch DECT



Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

## Perfekter klarer Klang



Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

## ECO-Modus




Wechseln Sie in den ECO-Modus, um die Übertragungsleistung im Kinderzimmer zu reduzieren. Im ECO-Modus stellt die Einheit nur eine Verbindung her, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

## Soundaktivierung, 5 LEDs



Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

## Immer erreichbar

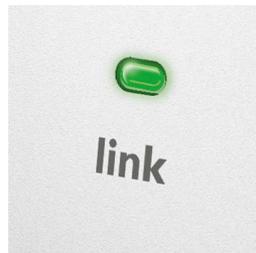

Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder wenn die Batterie schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

## 330 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter\*, Reichweite im Freien bis zu 330 Meter\*

## Wiederaufladbare Elterneinheit



Mit der wiederaufladbaren Elterneinheit können Sie sich im Haus und Garten bewegen.

## Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar. Das hängt jedoch davon ab, welchen Batterietyp Sie verwenden und wie oft und wie lange Sie die Elterneinheit mit Batterien verwenden.

## Beruhigend und entspannend

Wiegen Sie Ihr Baby mit warm und besinnlich strahlendem Nachtlicht und sanften Liedern in den Schlaf.

## Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

# Daten

## Eigenschaften

Beruhigendes Nachtlicht  
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m  
Reichweite im Freien bis zu: 330 Meter  
Gegensprechfunktion

## Entwicklungsstufen

Stufe: Schwangerschaft, 0 bis 6 Monate

## Tuner/Empfang/Übertragung

Frequency band: DECT  
Automatic channel selection

## Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb Stunde:  
24 Stunden  
Ladezeit: 8 hr  
Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

## Tuner/Empfang/Übertragung

Anzahl der Kanäle: 120

## Komfort

Battery low indication  
Auto out-of-range warning  
Battery charging indication  
Volume control  
Sound-level lights

## Zubehör

Bedienungsanleitung  
AC/DC-Adapter  
Halstrageband  
Batterien  
Ladestation für Elterneinheit: Nein  
Kurzanleitung

## Komfort

Empfindlichkeitsregelung

## Technische Daten

Storage temperature range: 10 bis 40 °C  
Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C

## Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

## Eigenschaften

DECT-Technologie  
Energiesparender Smart ECO-Modus: ECO-Modus  
Schlaflieder  
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs  
Lautstärkeregelung und Soundaktivierung

