

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Monitor para bebés
DECT

Audio Monitors

Conexión 100% privada

Luz nocturna

SCD501/10

La conexión más confiable con su bebé

La conexión ideal con su bebé

Nuestro nuevo monitor para bebés DECT SCD501/10 ofrece una tranquilidad total y proporciona las características básicas de todo monitor para bebés: la conexión más segura con sonido nítido y una reconfortante luz nocturna para usted y para su bebé.

Tecnología confiable

- La tecnología DECT elimina las interferencias y asegura una privacidad total
- Sonido nítido y perfecto gracias a tecnología DECT

Confianza constante y conexión segura

- Siempre sabrá si el monitor está conectado y dentro del alcance
- Las luces de nivel de sonido indican si el bebé hace ruido
- Modo ecológico inteligente de bajo consumo

Libertad y flexibilidad

- Alcance de hasta 300 m*
- La unidad para padres funciona con pilas y conectada a la red eléctrica
- Tiempo de funcionamiento superior de hasta 24 horas

Resulta cómoda y relajante para su bebé.

- Reconfortante luz nocturna

Destacados

Cero interferencias con DECT



La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.

Sonido nítido y perfecto



Oiga si el bebé ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.


Modo ecológico inteligente



El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la


batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).

Siempre conectado

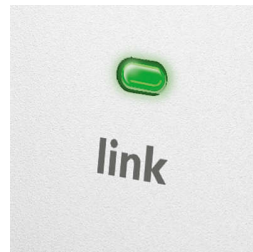

La unidad para padres le avisará cuando el monitor esté fuera del alcance o cuando se esté agotando la batería, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

5 luces LED con activación por sonido

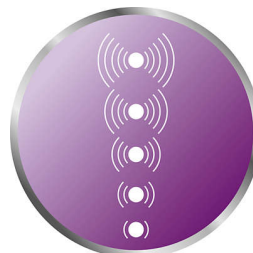

Las luces se activan para indicar el nivel de sonido de la habitación del bebé, incluso con la unidad de padres en silencio.

Alcance de 300 m



Alcance en áreas internas de hasta 50 m*; alcance en áreas externas de hasta 300 m*.

Funciona con batería y conexión eléctrica



La unidad para padres funciona a la perfección conectada a la red eléctrica. Para una mayor movilidad, también puede usarla con pilas, sin cable. Puede insertar dos pilas alcalinas AA de 1,5 V R6 no recargables o dos pilas recargables AA de 1,2 V R6.

Tiempo de funcionamiento de hasta 24 horas

La unidad para padres compacta le proporcionará una libertad inalámbrica de hasta 24 horas antes de volverla a recargar. No obstante, esto depende del tipo de batería y la frecuencia y el modo de uso de la unidad para padres con baterías.

Reconfortante luz nocturna

Es posible que su bebé se sienta intranquilo cuando duerme solo por primera vez. Tranquilece y calme a su bebé para ayudarlo a dormir con una luz nocturna cálida y relajante.

Especificaciones

Fases de desarrollo

Etapa: Embarazo, 0 a 6 meses

Características

Luz nocturna reconfortante: Y

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Indicación conectada y con alcance: Y

Alcance en exteriores de hasta: 300 metros

Potencia eléctrica

Tiempo de funcionamiento en horas de la batería: 24 horas

Fuente de alimentación: 120 V (Estados Unidos), 220 - 240 V

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: DECT

Selección automática de canal: Y

Sintonizador/recepción/transmisión

Cantidad de canales: 120

Comodidad

Advertencia automática de fuera de intervalo: Y

Indicación de batería baja: Y

Control de volumen: Y

Luces de nivel de sonido: Y

Accesorios

Manual del usuario: Y

Guía de inicio rápido: Y

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de almacenamiento: 10 - 40 °C

Gama de temperatura en funcionamiento en °C: 10 - 40 °C

Información logística

Dimensiones de la caja F (ancho x alto x profundo): 220 x 156 x 56 mm

Características

Tecnología DECT: Y

Modo ecológico de bajo consumo inteligente: Y

Luces de activación por sonido: 5 luces LED

Control de volumen y activación por sonido: Y

