
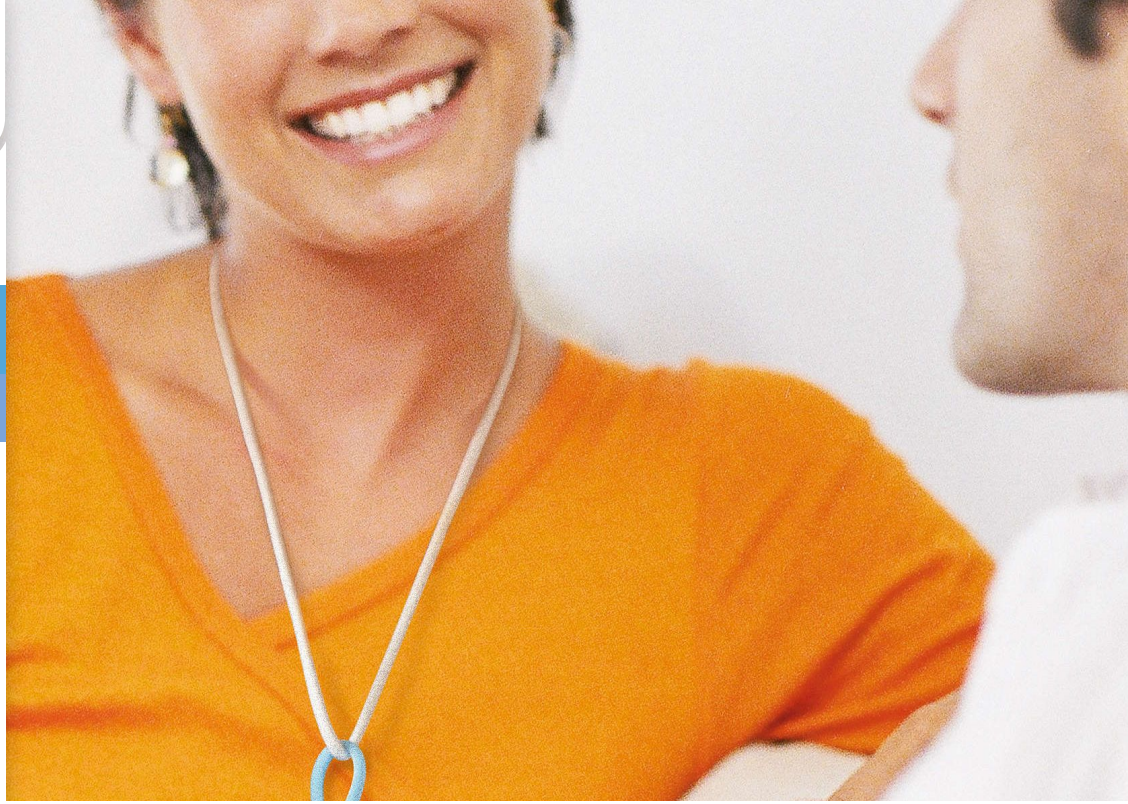


**PHILIPS**

**AVENT**

Monitor para bebés  
con video digital

Compatible con 4 cámaras

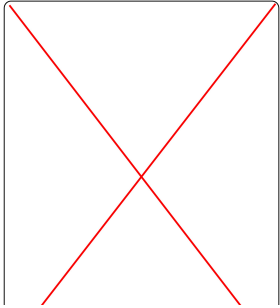

## Destacados

### Alcance de 150 m

Manténgase conectado a su bebé en casa con un alcance de 150 m

### Pantalla LCD de 2,4 pulgadas (SCD610)

Vea a su bebé día y noche. A todo color por el día y en blanco y negro por infrarrojos por la noche

### Selección automática de canales

Escuche a su bebé y nada más. El monitor cambia automáticamente entre 120 canales para mantener la conexión libre de cualquier interferencia

### Activación de pantalla automática

Activación automática de pantalla cuando se detecta algún ruido en la habitación del bebé. El control de brillo y volumen permite una fácil visualización del bebé

### Compatible con cámaras

Todas las bases cubiertas. Con más de una cámara, podrá ver a su bebé desde todas las habitaciones. Se puede utilizar hasta con cuatro cámaras SCD609

### Indicadores de conexión y batería baja

Compruebe que el monitor está conectado. Una luz verde indica que está conectado, una luz roja parpadeante indica que se ha perdido la conexión

### Nivel de sonido con luces

Las luces se activan para indicar el nivel de sonido de la habitación del bebé, incluso con la unidad para padres en silencio

### Con soporte de pared

Disfrute de una vista fantástica del bebé. Monte el monitor en la pared utilizando el soporte de montaje en pared fácil de montar

### Zoom y panorámica

Vea todo lo que hace su bebé con la función de panorámica y zoom óptico de 2x

## Especificaciones

### Fases de desarrollo

Etapa: Embarazo, 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

### Características

Tecnología de video digital: Y

N.º de idiomas: 2

Sensibilidad de sonido ajustable: Y

Selección automática de canales: Y

Clip para el cinturón: Y

Estilo de menú: Texto

Control de brillo: Y

### Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 220–240 V

### Funciones

Pantalla de video LCD: a color de 2,4"

Alcance de hasta: 150 metros

Sonido nítido perfecto: Y

Conexión privada: Y

Uso nocturno sin carga: Y

Alerta e indicador de batería baja: Y

Alerta e indicador de conexión: Y

Nivel de sonido con luces: Y

Control y silenciador de volumen: Y

Pantalla de activación por voz: Y

Visión nocturna con control automático: Y

Enlace de más de una cámara: 4 cámaras

Zoom digital: Y

Función de panorámica: Y

Unidad de manos para padres: Y

Unidad para padres recargable: Y

Accesorio de cordón para el cuello: Y

### Sintonizador/recepción/transmisión

Automatic channel selection: Y

### Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 120 V (Estados Unidos)

### Comodidad

Battery low indication: Y

Auto out-of-range warning: Y

Indicación de encendido: Y

Battery charging indication: Y

Volume control: Y

Sound-level lights: Y

Con soporte de pared: Y

### Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 Ghz

### Accesorios

Manual del usuario: Y

Guía de inicio rápido: Y

### Accesorios

Adaptador de CA/CC: Y

