

PHILIPS

AVENT

DECT-Babyphone

Audio Monitors

Sichere Verbindung mit Ihrem
Baby

Mit Nachtlicht

SCD502/26



Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Die optimale Verbindung zu Ihrem Baby

Unser DECT-Babyphone bietet absolute Sicherheit und alle Funktionen eines Babyphones. Die zuverlässigste Verbindung mit kristallklarem Klang und einem beruhigenden Nachtlicht für Sie und Ihr Baby.

Zuverlässige Technologie

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Konstante Sicherheit und sichere Verbindung

- Immer wissen, wann dein Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist
- Geräuschpegelanzeigen zeigen an, ob Ihr Baby Geräusche macht
- Energiesparender Smart ECO-Modus

Freiheit und Flexibilität

- Reichweite bis zu 300 Meter*
- Die Elterneinheit wird mit Netzstrom oder Batterien betrieben
- Höhere Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

Beruhigt und tröstet Ihr Baby

- Beruhigendes Nachtlicht

Besonderheiten

Absolut störungsfrei durch DECT



Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang



Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.


Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby

sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Immer erreichbar

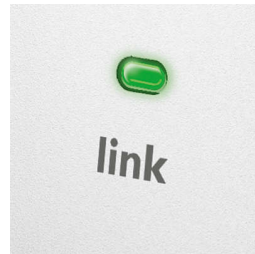

Die Elterneinheit benachrichtigt dich, wenn sich das Babyphone außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder wenn die Batterie schwach ist, sodass du sicher sein kannst, dass du immer mit deinem Baby verbunden bist.

Soundaktivierung, 5 LEDs




Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

300 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

Batterie- und Netzbetrieb

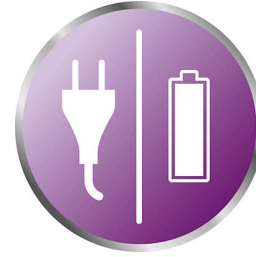

Die Elterneinheit wird mit Netzstrom betrieben. Du kannst auch Batterien einsetzen, um die Elterneinheit kabellos zu verwenden. Setze zwei nicht wiederaufladbare Alkali-Batterien des Typs 1,5 V R6 AA oder zwei wiederaufladbare Batterien des Typs 1,2 V R6 AA ein.

Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

Dank der kleinen Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar. Das hängt jedoch davon ab, welchen Batterietyp Sie verwenden und wie oft und wie lange Sie die Elterneinheit mit Batterien verwenden.

Beruhigendes Nachtlcht

Ist dein Baby noch unruhig, nachdem du es zu Bett gebracht hast, kannst du es durch das warme, ruhige Leuchten des Nachtlchts beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen.

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatische Kanalwahl
Frequenzband: DECT
Anzahl der Kanäle: 120

Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Lautstärkeregelung
Lautstärkenanzeige

Zubehör

Bedienungsanleitung
Kurzanleitung

Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb Stunde:
24 Stunden
Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

Technische Daten

Lagertemperaturbereich: 10–40 °C
Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C

Consumer Trade Item

Height: 15.6 cm
Width: 22 cm
Length: 5.7 cm
Net weight: 0.329 kg
Gross weight: 0.435 kg
GTIN: 8710103839545
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85176990

Außenkarton

Height: 17 cm
Width: 17.8 cm
Length: 23.3 cm
Net weight: 0.987 kg
Gross weight: 1.615 kg
GTIN: 18710103839542

Eigenschaften

Beruhigendes Nachtlicht
DECT-Technologie
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
Energiesparender Smart ECO-Modus
Verbindungs- und Reichweitenanzeige
Reichweite im Freien bis zu: 300 Meter
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs
Lautstärkeregelung und Soundaktivierung

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 56 mm

Pallet Layer

Height: 17 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

