

PHILIPS

AVENT

Otroška varuška
DECT

Audio Monitors

100 % zasebna povezava

Nočna lučka in uspavanke

Funkcija TalkBack

Opozarjanje z vibriranjem



SCD570/00



Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

Napreden nadzor za vas in dojenčka

Nova otroška varuška DECT SCD570/00 zagotavlja napreden nadzor. Zagotavlja najzanesljivejšo povezavo s kristalno čistim zvokom, ima senzor temperature, pomirjujočo nočno lučko in uspavanke za vas in dojenčka.

Svoboda in prilagodljivost

- Doseg do 330 metrov*
- Priključna postaja za polnjenje starševske enote
- Do 18 ur zanesljivega delovanja
- Opozarjanje z vibriranjem
- Način takojšnje zatemnitve za mirno noč

Pomirja in tolaži dojenčka

- Ostanite povezani in se oglasite
- Pomirjujoča nočna lučka in uspavanke pomirijo malčka

Zanesljiva in varna povezava, da boste vedno mirni

- Vedno veste, ko je otroška varuška v dosegu in povezana
- Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok
- Energijsko varčni način Smart ECO
- Indikatorji nivoja glasnosti vas opozorijo, ko se otrok oglasi
- Nadzorujte temperaturo v otroški sobi

Značilnosti

Brez motenj z DECT



Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.

Popolnoma jasen zvok



Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.

Način Smart ECO




Edinstveni način Smart ECO samodejno zmanjša oddajno moč in podaljša čas delovanja baterije. Bližje ste otroku, manj energije je potrebne za popolno povezavo (ni na voljo v ZDA in Kanadi).

Vklop z zvokom, 5 LED-indikatorjev




Indikatorji se vklopijo in vas tako obvestijo o stopnji zvoka v dojenčkovi sobi. Tudi če je zvok starševske enote izklopljen.

Vedno povezani

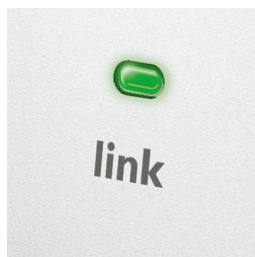

Starševska enota vas opozori, če je otroška varuška izven dosega ali če je baterija skoraj prazna, kar zagotavlja, da ste vedno povezani z dojenčkom.

Temperaturni senzor

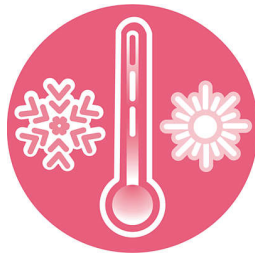

Temperaturni senzor s prilagodljivim opozorilom vam omogoča, da spremljate temperaturo v otroški sobi. Dojenček ne more nadzorovati svoje telesne temperature tako dobro kot vi, zato ga že najmanjša temperaturna sprememba lahko vznemiri. Temperaturni senzor s prilagodljivim opozorilom vas bo s pomočjo digitalnega

prikaza na starševski enoti nemudoma opozoril na vsako spremembo temperature v otroški sobi.

Doseg 330 m



Doseg v zaprtih prostorih do 50 metrov*. Doseg na prostem do 330 metrov*.

Priključna postaja

Priključna postaja omogoča priročno polnjenje starševske enote.

Do 18 ur delovanja



Majhna akumulatorska starševska enota omogoča svobodo brezžičnega nadzorovanja do 18 ur, preden jo morate ponovno napolniti.

Opozarjanje z vibriranjem

Prilagodite nastavitve opozorila, da vas starševska enota opozarja s tihim in nežnim vibriranjem.

Mirni nočni način

Pritisnite gumb za nočni način, da takoj vklopite mirni nočni način. V tem načinu je intenzivnost svetlobe, prikaza in tudi glasnosti nižja. Če želite preklopiti nazaj na normalno delovanje, ponovno pritisnite gumb za nočni način.

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčni pas: DECT
Samodejna izbira kanala

Priročnost

Indikator praznosti baterije
Samodejno opozorilo Izven dosega
Indikator polnjenja baterije
Regulacija glasnosti
Regulator občutljivosti
Indikatorji moči zvoka

Napajanje

Čas delovanja z baterijo (v urah): 18 ur
Čas polnjenja: 10 ur
Napajanje: 120 V (US), 220–240 V

Tehnične specifikacije

Temperaturni razpon shranjevanja: 10–40 °C
Temperaturni razpon delovanja v °C: 10–40 °C

Značilnosti

Pomirjujoča nočna lučka
Polnilna postaja
Tehnologija DECT
Doseg v zaprtih prostorih do: 50 m
Indikator povezave in dosegljivosti
Energijsko varčni način Smart ECO: Način ECO,
Da
Doseg na prostem do: 330 metrov
Funkcija odgovarjanja
Temperaturni senzor
Mirni nočni način in opozarjanje z vibriranjem
LCD-zaslon

Indikatorji z vklopom ob zvoku: 5 LED-indikatorjev
Pomirjujoče uspavanke

Logistični podatki

Dimenzije škatle F (Š x V x G): 220 x 156 x 94 mm

Stopnje razvoja

Stopnja: Nosečnost, 0–6 mesecev

