

PHILIPS

AVENT

Intercomunicador para
bebé de vídeo digital

Baby monitor

Ligação privada e segura (A-
FHSS)

Ecrã a cores de 3,5 pol., zoom
2x

Canções de emb., luz de pres. e
temp.



SCD630



Sempre próxima do seu bebé

Ligação privada e segura com tecnologia A-FHSS

O Philips Avent SCD630 permite-lhe manter sempre uma ligação segura e privada com o seu bebé. Ouça o bebé com uma qualidade de som perfeita e veja-o com uma imagem nítida (LCD de 3,5"), tanto durante o dia como à noite.

Ligação segura e privada

- Ecrã de 3,5" de alta resolução com visão nocturna de elevada qualidade
- Modo Eco de poupança de energia com indicação da ligação
- Ouça seu bebé com um som nítido
- Ligação privada e segura com tecnologia FHSS adaptável

Liberdade, flexibilidade, reconfortar e acalmar

- Excelente tempo de funcionamento para monitorização durante a noite
- Selecciona o melhor nível de ruído para o seu espaço envolvente
- Alcance até 300 metros*
- Luz de presença e canções de embalar reconfortantes para acalmar o seu pequenote
- Modo de vibração para notificações subtis
- Mantenha-se ligado com a opção de resposta

Fiabilidade e tranquilidade

- 3 luzes do nível de som e uma luz indicadora de ligação
- Controle a temperatura no quarto do seu bebé

Destaques

Ligação privada, segura e com FHSS adaptável



Emparelhamento exclusivo do terminal do telefone para uma ligação segura e privada ao seu bebé, combinado com a nova tecnologia de ligação FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) adaptável para o mínimo de interferências.

Ecrã a cores de 3,5" com zoom 2x



Veja o seu bebé, de dia e à noite, com visão nocturna por infravermelhos de elevada qualidade que se liga automaticamente quando escurece. Veja o seu bebé a dormir no ecrã a cores extra grande de 3,5" e alta resolução. O zoom digital 2x e a função de deslocamento proporcionam-lhe uma tranquilidade extra, para poder ver tudo o que o bebé está a fazer.

Vídeo com som nítido perfeito

Ouçá cada riso, palrar e soluço com uma nitidez perfeita. Para além de ver, também pode ouvir o seu bebé a qualquer momento com um som límpido de alta qualidade.


Modo ECO

Ligue o modo ECO para reduzir o consumo de energia durante os períodos de tempo silenciosos no quarto do bebé, enquanto continua a ter a certeza de que está ligado ao seu bebé através da indicação de ligação exclusiva. O modo ECO desliga as transmissões de áudio/vídeo e as unidades voltam a ligar-se apenas quando o bebé fizer barulho.

Luzes do nível de som e de ligação

Três luzes do nível de som para indicar o nível de som no quarto do bebé, mesmo quando o som da unidade dos pais está desligado. Com a indicação da ligação, sabe sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado. A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.

Sensor de temperatura

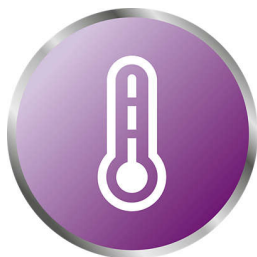

O sensor de temperatura com alerta personalizado permite-lhe controlar o ambiente no quarto do bebé. O bebé não consegue controlar a sua temperatura corporal tão bem como os adultos e uma leve alteração de temperatura pode agitar o bebé. Um sensor de temperatura personalizado irá alertá-lo imediatamente, através do visor digital na unidade dos pais, em caso de alterações de temperatura no quarto do seu bebé.

Alcance de 300 m



Alcance no interior até 50 metros*, alcance no exterior até 300 metros*.

Tempo de funcionamento até 10 horas

A prática unidade dos pais, recarregável, permite-lhe deslocar-se livremente graças à monitorização sem fios com uma autonomia de até 10 horas.

Luz de presença e canções de embalar

Nada se compara a uma canção de embalar calmante e ao brilho suave e tranquilo de uma luz de presença para acalmar um bebé inquieto. A partir de qualquer divisão da casa, pode seleccionar uma de 5 melodias relaxantes e ligar a luz de presença para ajudar o seu bebé a adormecer naturalmente em poucos instantes.

Função de resposta



Por vezes, o seu bebé apenas precisa do som tranquilizante da sua voz. Clicando uma vez nesta função essencial, pode estabelecer uma ligação com o seu bebé a partir de qualquer ponto da sua casa.

Alerta por vibração



Personalize as definições de alerta e seja notificado por uma vibração silenciosa e subtil da unidade dos pais.

Controlo da sensibilidade

Permite-lhe definir a sensibilidade do microfone na unidade do bebé. A sensibilidade do microfone determina o nível de ruído que é captado pela unidade do bebé. Por exemplo, pode querer ouvir o seu bebé a chorar, mas ouvi-lo a palrar poderá não ser tão importante.

Especificações

Sintonizador/recepção/transmissão

Frequency band: 2,4 GHz

Características

Tecnologia de vídeo digital: Sim, FHSS adaptável

Idiomas: Inglês, espanhol, português, italiano, francês, turco

Ecrã de vídeo LCD: 3,5" a cores

Sensibilidade ao som ajustável

Ângulo de visualização ajustável

Compatível com Android, iOS e tablets: Não

Visão nocturna por infravermelhos automática

Apenas modo áudio

Unidade do bebé alimentada a pilhas e corrente elétrica: Apenas alimentação de corrente

Função de pilha de reserva da unidade do

bebé: Não

Tempo de funcionamento das pilhas na unidade dos pais: Até 10 horas

Clipe para cinto

Controlo da luminosidade

Luz de presença reconfortante

Estilo do menu: Ícones e texto

Zoom digital e deslocamento: Sim, 2x

Modo Eco de poupança de energia: Modo Eco com indicação de ligação

Portátil e recarregável: Sim, unidade dos pais

Alcance no interior até: 50 m

Ligado e com indicação "dentro de alcance"

Alerta de pilha fraca/ligação perdida

Canções de embalar: Sim, 5

Carregamento por mini USB

Alcance no exterior até: 300 m

Privada e segura: Sim, FHSS adaptável

Função TalkBack

Temperature sensor

Modo de vibração

Ecrã de activação por voz: Sim, modo VOX

Unidade dos pais alimentada a pilhas e corrente elétrica

Potência

Fonte de alimentação: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Funcionalidades

Power on indication

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

Definições de sensibilidade

Montagem na parede

