


**PHILIPS**

**AVENT**

24-uurs  
stoomsterilisator

SCF276/01

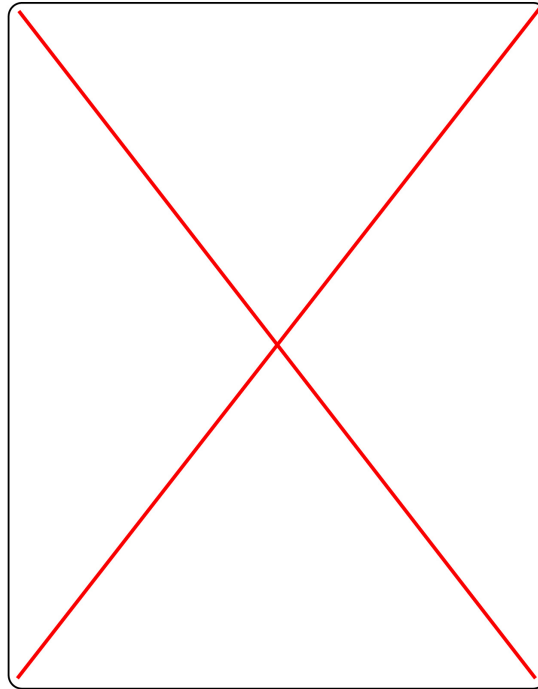

## Houdt de inhoud 24 uur per dag steriel

Artikelen toevoegen en verwijderen wanneer je maar wilt

De Philips AVENT 24-uurs sterilisator biedt de gemakkelijkste sterilisatiemethode. De inhoud blijft 24 uur steriel en het digitale display vertelt je wanneer je weer moet steriliseren. Inclusief 2 AVENT-voedingsflessen en handige accessoires.

### **Gebruiksvriendelijk**

- Je hoeft alleen maar iedere dag wat water toe te voegen

### **Je blijft op de hoogte**

- Geavanceerd digitaal scherm en geluidssignalen

### **Grote capaciteit**

- Groot genoeg voor zes Philips AVENT-flessen

### **Snel**

- Inhoud is binnen 6 min. steriel en klaar voor gebruik

### **Automatische sterilisatie, 24 uur per dag**

- Steriele inhoud, zelfs als je het deksel opent

# Kenmerken

## Houdt de inhoud steriel

Dankzij deze geavanceerde sterilisator heb je altijd een steriele fles bij de hand met een inhoud die tot 24 uur steriel kan worden gehouden. De inhoud wordt elke 6 uur automatisch opnieuw gesteriliseerd. Met de handige pauzeknop kun je op elk moment artikelen toevoegen en verwijderen, en de 24-uurs sterilisator steriliseert de inhoud automatisch opnieuw.

## Geavanceerd digitaal scherm

De scherm- en geluidssignalen geven aan wanneer de flessen zijn gesteriliseerd en hoe lang de producten steriel blijven. Op het scherm wordt ook weergegeven wanneer je te veel of te weinig water in de sterilisator hebt gedaan, zodat je altijd zeker weet dat de sterilisatie nauwkeurig en betrouwbaar is voltooid.

## Je hoeft alleen maar iedere dag wat water toe te voegen

Naast de geavanceerde functionaliteit is de 24-uurs sterilisator eenvoudig en duidelijk te gebruiken. Je hoeft alleen maar water toe te voegen, je flessen, borstkolf of accessoires in de sterilisator te plaatsen en de modus te selecteren. In modus 1 wordt één sterilisatiecyclus uitgevoerd, wat handig is als je alle artikelen in één keer wilt steriliseren. In modus 2 wordt 24 uur gesteriliseerd, wat nuttig is als je de artikelen 's nachts in de sterilisator wilt laten staan of als je per voeding maar één

fles wilt gebruiken. Hoe je dag er ook uitziet, deze sterilisator maakt de dagelijkse sterilisatie een stuk eenvoudiger.

## Groot genoeg voor zes flessen

De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips AVENT-flessen of twee Philips AVENT-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerokje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.

## Steriele inhoud in 6 minuten

Het voordeel van sterilisatie met stoom is dat dit veel sneller (en veiliger) is dan de traditionele manier waarbij flessen in een pan op een gasstel worden uitgekookt. Met de 24-uurs sterilisator zijn 6 flessen, spenen en doppen al na 6 minuten volledig gesteriliseerd.

## Natuurlijke stoomsterilisatie

Sterilisatie is bedoeld om je baby te beschermen tegen schadelijke bacteriën in de melk totdat het immuunsysteem van je kindje sterk genoeg is. De Philips AVENT-sterilisator gebruikt de sterilisatiemethode met stoom zoals die ook in ziekenhuizen wordt gebruikt. Dit gaat snel, eenvoudig en efficiënt zonder chemische middelen.

# Specificaties

## Vermogen

Voltage: 220-240 V

## Land van herkomst

England

## Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden

## Gewicht en afmetingen

Dimensions: 320 x 230 x 230 (h x b x l) mm

Weight: 1,47 kg

## Inclusief

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs

## Inclusief

Tongs: 1 pcs

Bottle and nipple brush: 1 pcs

Fopspeen voor pasgeboren baby's: 1 pcs

## Inclusief

Measuring jug: 1 pcs

Extra duurzame voedingsfles: 125 ml, 260 ml

