




Philips Avent Audio
Monitors
DECT-babyfoon

100% privéverbinding

Nachtlampje met
sterrenprojectie
Terugspreekfunctie en MP3-
slaapliedjes

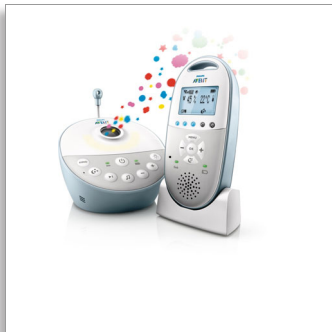

SCD580/00

De betrouwbaarste verbinding met je baby

Geruststelling en welzijn voor jou en je baby

Onze Philips Avent SCD580/00-babyfoon geeft jou en je baby volledig comfort en optimale geruststelling. Dankzij de betrouwbaarste verbinding in combinatie met allerlei rustgevende functies zal je baby dol zijn op het nachtlampje met projector!

Vrijheid en flexibiliteit

- Bereik tot 330 meter*
- Geweldige gebruiksduur tot 18 uur
- Trilalarm
- Directe dimmodus voor een rustige nacht

Troostend en geruststellend voor je baby

- Houd contact met de terugspreekfunctie
- Nachtlampje met MP3 Plug & Play
- Kalmeer je baby met het sterrenhemelnachtlampje

Betrouwbare, veilige verbinding en constante geruststelling

- Altijd op de hoogte wanneer de monitor binnen bereik en aangesloten is
- Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie
- Energiebesparende slimme ECO-modus
- Geluidsniveaulampjes geven aan of je baby geluid maakt
- De luchtvochtigheid en temperatuur in de babykamer meten

PHILIPS
AVENT

Kenmerken

Nachtlampje met sterrenprojectie

Je baby kan nog onrustig zijn als je hem net naar bed hebt gebracht. Kalmeer je baby met de sterrenprojectie die je vanaf de ouder- of babyunit kunt activeren (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada).

Nachtlamp met MP3 Plug

Kalmeer je baby met een door jou gekozen liedje en de rustgevende gloed van een warm nachtlampje. Met een MP3 met plug and play kun je geselecteerde nummers afspelen. Je persoonlijke muziek in de babykamer helpt je baby in een mum van tijd in slaap te vallen (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada).

Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT



Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid



Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder

geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Slimme ECO-modus




De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichterbij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

5 LED-lampjes met geluidsactivering



De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

Altijd bereikbaar

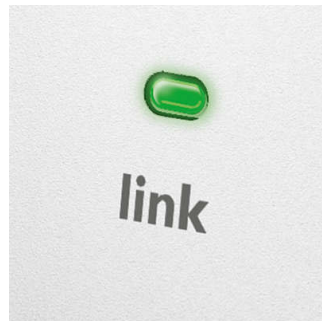

De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna

leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

Temperatuur- en vochtigheidssensor

Met de gecombineerde vochtigheids- en temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer regelen. Je baby kan zijn lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als jij zelf, en een kleine schommeling in de temperatuur en/of vochtigheid kan je baby onrustig maken. De speciale gecombineerde vochtigheids- en temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk via het digitale display op de ouderunit als het klimaat in de babykamer verandert. Je kunt het volledige klimaat in de babykamer onder controle houden.

Bereik van 330 m



Bereik binnenshuis tot 50 meter*, bereik buitenshuis tot 330 meter*.

Gebruiksduur tot 18 uur



Met de kleine oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 18 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatische kanaalselectie
- Frequentieband: DECT

Vermogen

- Gebruikstijd in uren van accu: 18 uur
- Oplaadtijd: 10 uur
- Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V

Kenmerken

- Geruystellende nachtlamp
- Bereik binnenshuis tot: 50 m
- Indicatie voor verbinding en binnen bereik
- Bereik buitenshuis tot: 330 meter
- TalkBack-functie
- LCD-scherm
- Kalmerende slaapliedjes

Ontwikkelingsfases

- Stage: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

Comfort

- Batterij bijna leeg-indicatie
- Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing

- Batterij-oplaadindicatie
- Volumeregeling
- Geluidsniveaulampjes

Comfort

- Gevoeligheidsregeling

Logistieke gegevens

- Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

Technische specificaties

- Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C
- Bereik gebruikstemperatuur in °C: 10 - 40 °C

Kenmerken

- Oplaadstation
- DECT-technologie
- Energiebesparende slimme ECO-modus: ECO-modus, Ja
- Rustige-nachtmodus en trilalarm
- Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen
- Nachtlampje met sterrenprojectie
- Sensor temperatuur/vochtigheid



Publicatiedatum
2021-04-11

Versie: 8.1.1

EAN: 08 71010 36109 08

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.