

# PHILIPS

## AVENT

### Écoute-bébé vidéo numérique

#### Baby monitor

Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur de 3,5 pouces, zoom x 2

Berceuses, veilleuse, température

Fonction « Répondre à bébé », vibreur

 Product Picture

SCD630



## Toujours proche de votre bébé

Privé et sécurisé grâce à la technologie A-FHSS

L'écoute-bébé SCD630 de Philips Avent vous permet de maintenir en permanence une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Écoutez-le en bénéficiant d'une excellente qualité sonore et regardez-le sur un écran offrant une image ultra-nette (LCD 3,5"), de jour comme de nuit.

#### Connexion privée et sécurisée

- Écran 3,5" haute résolution avec vision nocturne ultra-nette
- Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion
- Écoutez votre bébé d'un son limpide
- Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative A-FHSS

#### Liberté, flexibilité, confort et apaisement

- Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit
- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- Portée jusqu'à 300 mètres\*
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé
- Mode vibreur pour des notifications discrètes
- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »

#### Fiable et rassurant

- 3 témoins lumineux de niveau sonore et indicateur de connexion
- Surveillez la température dans la chambre de votre bébé

# Points forts

## Connexion privée et sécurisée, A-FHSS adaptative



Liaison exclusive entre les deux appareils pour une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. La nouvelle technologie adaptative FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) minimise les interférences.

## Écran couleur de 3,5" avec zoom x 2



Gardez un œil sur votre bébé, de jour comme de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne infrarouge ultra-nette automatiquement activée dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir sur l'écran couleur haute résolution extra-large de 3,5". Avec zoom numérique x 2 et fonction de déplacement pour voir ce que fait votre bébé.

## Un son limpide

Écoutez le moindre son émis par bébé. Surveillez votre bébé à tout instant, en bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité exceptionnelle.


## Mode ECO

Activez le mode Éco pour réduire la consommation électrique lorsque votre bébé est calme dans sa chambre. Le lien est toujours maintenu grâce à l'indicateur de connexion. Le mode Éco désactive les transmissions audio et vidéo et les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

## Témoins lumineux de niveau sonore et connexion

Trois témoins lumineux indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé. Grâce à l'indicateur de connexion, vous savez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsqu'elle est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, pour vous permettre de rester connecté à votre bébé.

## Capteur de température

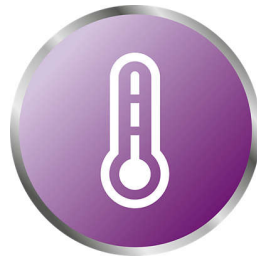

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

## Portée de 300 m



Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur\*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur\*.

## Jusqu'à 10 heures d'autonomie

L'unité-parents pratique et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 10 heures d'autonomie.

## Berceuses et veilleuse

Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement.

## Fonction « Répondre à bébé »



Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

## Alerte vibreur



Personnalisez vos paramètres d'alerte et optez pour une vibration discrète de l'unité-parents.

## Réglage de la sensibilité

Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du micro de l'unité-bébé déterminant le niveau sonore à partir duquel il capte le bruit, pour par exemple être avertis si votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

# Caractéristiques

## Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: 2,4 GHz

## Pratique

Voyant d'alimentation  
Avertissement hors de portée automatique  
Voyant de charge faible  
Indicateur de charge de la batterie  
Réglage du volume  
Réglages de sensibilité  
Fixation murale possible

## Alimentation

Alimentation: 100-240 V / 50-60 Hz

## Caractéristiques

Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS  
Adaptative  
Nombre de langues: Anglais, espagnol,

portugais, italien, français, turc  
Sensibilité sonore réglable  
Écran LCD vidéo: Couleur 3,5"  
Angle de vue réglable  
Compatible Android, iOS, tablette: Non  
Mode Audio seul  
Vision nocturne infrarouge automatique  
Unité-bébé fonctionnant sur secteur et batterie: Secteur uniquement  
Batterie de secours, unité-bébé: Non  
Autonomie de la batterie, unité-parents: Jusqu'à 10 heures  
Clip ceinture  
Contrôle de la luminosité  
Veilleuse pratique  
Style de menu: Icônes et texte  
Zoom numérique et déplacement: Oui, x 2  
Mode Éco pour diminuer la consommation d'énergie: Mode Éco avec indicateur de

connexion  
Portatif et rechargeable: Oui, unité-parents  
Portée intérieure jusqu'à: 50 m  
Indicateur de connexion et de portée  
Alerte perte de connexion / batterie faible  
Berceuses: Oui, 5  
Charge mini-USB  
Portée extérieure jusqu'à: 300 m  
Privé et sécurisé: Oui, FHSS Adaptative  
Fonction « Répondre à bébé »  
Capteur de température  
Mode vibreur  
Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX  
Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie

