

# PHILIPS

## AVENT

Écoute-bébé vidéo  
numérique

Baby monitor

Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur de 2,7 pouces

Berceuses, fonction « Répondre  
à bébé »

 Product Picture

SCD831/26



## Toujours proche de votre bébé

Privé et sécurisé grâce à la technologie A-FHSS

L'écoute-bébé SCD831 de Philips Avent vous permet de maintenir en permanence une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Écoutez-le en bénéficiant d'une excellente qualité sonore et regardez-le sur un écran offrant une image ultra-nette (LCD 2,7"), de jour comme de nuit.

### Connexion privée et sécurisée

- Écran 2,7" haute résolution avec vision nocturne ultra-nette
- Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion
- Écoutez votre bébé d'un son limpide
- Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative A-FHSS

### Liberté, flexibilité, confort et apaisement


- Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit
- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- Portée jusqu'à 300 mètres\*
- Berceuses pour calmer votre bébé
- Parlez à votre bébé à distance

### Fiable et rassurant

- Des alertes LED indiquent l'état de la connexion

# Points forts

## Connexion privée et sécurisée, A-FHSS adaptative

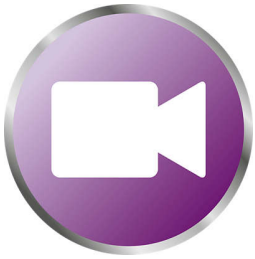

Liaison exclusive entre les deux appareils pour une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. La nouvelle technologie adaptative FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) minimise les interférences.

## Écran couleur de 2,7"

Gardez un œil sur votre bébé, de jour comme de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne infrarouge ultra-nette automatiquement activée dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir sur l'écran couleur haute résolution extra-large de 2,7".

## Un son limpide

Écoutez le moindre son émis par bébé. Surveillez votre bébé à tout instant, en bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité exceptionnelle.


## Mode ECO

Activez le mode Éco pour réduire la consommation électrique lorsque votre bébé est calme dans sa chambre. Le lien est toujours maintenu grâce à l'indicateur de connexion. Le mode Éco désactive les transmissions audio et vidéo et les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

## Toujours connecté

Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.

## Portée de 300 m

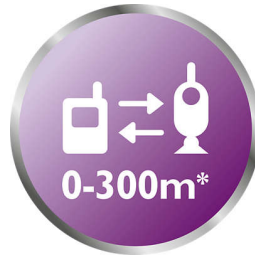

Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur\*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur\*.

## Jusqu'à 10 heures d'autonomie



L'unité-parents pratique et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 10 heures d'autonomie.

## Fonction « Répondre à bébé »



Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

## Berceuses

Il n'y a rien de tel qu'une berceuse douce pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées, afin de calmer votre bébé très rapidement.

## Réglage de la sensibilité

Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du micro de l'unité-bébé déterminant le niveau sonore à partir duquel il capte le bruit, pour par exemple être avertis si votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

# Caractéristiques

## Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: 2,4 GHz

## Caractéristiques

Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS

Adaptative

Écran LCD vidéo: Couleur 2,7"

Sensibilité sonore réglable

Angle de vue réglable

Compatible Android, iOS, tablette: Non

Mode Audio seul

Vision nocturne infrarouge automatique

Unité-bébé fonctionnant sur secteur et

batterie: Secteur uniquement

Batterie de secours, unité-bébé: Non

Autonomie de la batterie, unité-parents:

Jusqu'à 10 heures

Clip ceinture

Contrôle de la luminosité

Veilleuse pratique: Non

Style de menu: Icônes

Zoom numérique et déplacement: Non

Mode Éco pour diminuer la consommation

d'énergie: Mode Éco avec indicateur de connexion

Portatif et rechargeable: Oui, unité-parents

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Indicateur de connexion et de portée

Alerte perte de connexion / batterie faible

Berceuses: Oui, 5

Charge mini-USB

Portée extérieure jusqu'à: 300 m

Privé et sécurisé: Oui, FHSS Adaptative

Fonction « Répondre à bébé »

Capteur de température: Non

Mode vibreur: Non

Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX

Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie

## Alimentation

Alimentation: 100-240 V / 50-60 Hz

## Pratique

Voyant d'alimentation

Avertissement hors de portée automatique

Voyant de charge faible

Indicateur de charge de la batterie

Réglage du volume

Réglages de sensibilité

Fixation murale possible

