

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé vidéo numérique

Baby monitor

Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur de 2,7 pouces

Berceuses, fonction « Répondre à bébé »

20 % d'autonomie en plus*

 Product Picture

SCD625



Toujours proche de votre bébé

Privé et sécurisé grâce à la technologie A-FHSS

La référence SCD625 de Philips Avent vous permet de maintenir en permanence une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Écoutez votre bébé en bénéficiant d'une excellente qualité sonore et regardez-le sur un écran offrant une image ultra-nette (LCD 2,7"), de jour comme de nuit.

Connexion privée et sécurisée

- Écran 2,7" haute résolution avec vision nocturne ultra-nette
- Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion
- Écoutez votre bébé d'un son limpide
- Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative A-FHSS

Liberté, flexibilité, confort et apaisement


- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- Portée jusqu'à 300 mètres*
- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »
- Berceuses pour calmer votre bébé
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie pour davantage de flexibilité*

Fiable et rassurant

- Des voyants s'allument lorsque votre unité est connectée et à portée

Points forts

Connexion privée et sécurisée, A-FHSS adaptative

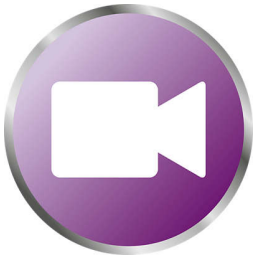

Liaison exclusive entre les deux appareils pour une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. La nouvelle technologie adaptative FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) minimise les interférences.

Écran couleur de 2,7"

Gardez un œil sur votre bébé, de jour comme de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne infrarouge ultra-nette automatiquement activée dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir sur l'écran couleur haute résolution extra-large de 2,7".

Un son limpide

Écoutez le moindre son émis par bébé. Surveillez votre bébé à tout instant, en bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité exceptionnelle.

Mode ECO


Activez le mode Éco pour réduire la consommation électrique lorsque votre bébé est calme dans sa chambre. Le lien est toujours maintenu grâce à l'indicateur de connexion. Le

mode Éco désactive les transmissions audio et vidéo et les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

Toujours connecté

Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.

Portée de 300 m

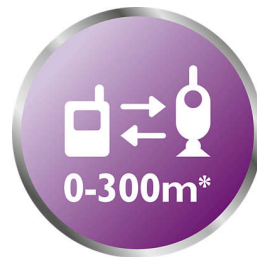

Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*.

Jusqu'à 12 heures d'autonomie



L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.

Fonction « Répondre à bébé »



Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

Berceuses

Il n'y a rien de tel qu'une berceuse douce pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées, afin de calmer votre bébé très rapidement.

Réglage de la sensibilité

Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du micro de l'unité-bébé déterminant le niveau sonore à partir duquel il capte le bruit, pour par exemple être avertis si votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

Caractéristiques

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: 2,4 GHz

Pratique

Voyant d'alimentation
Avertissement hors de portée automatique
Voyant de charge faible
Indicateur de charge de la batterie
Réglage du volume
Réglages de sensibilité
Fixation murale possible

Alimentation

Alimentation: 100-240 V / 50-60 Hz

Caractéristiques

Nombre de langues: Anglais
Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS
Adaptative

Écran LCD vidéo: Couleur 2,7"

Sensibilité sonore réglable

Angle de vue réglable

Compatible Android, iOS, tablette: Non

Mode Audio seul

Vision nocturne infrarouge automatique

Unité-bébé fonctionnant sur secteur et

batterie: Secteur uniquement

Batterie de secours, unité-bébé: Non

Autonomie de la batterie, unité-parents:

Jusqu'à 10 heures

Clip ceinture

Contrôle de la luminosité

Veilleuse pratique: Non

Style de menu: Icônes

Zoom numérique et déplacement: Non

Mode Éco pour diminuer la consommation

d'énergie: Mode Éco avec indicateur de connexion

Portatif et rechargeable: Oui, unité-parents

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Indicateur de connexion et de portée

Alerte perte de connexion / batterie faible

Berceuses: Oui, 5

Charge mini-USB

Portée extérieure jusqu'à: 300 m

Privé et sécurisé: Oui, FHSS Adaptative

Fonction « Répondre à bébé »

Capteur de température: Non

Mode vibreur: Non

Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX

Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie

