

PHILIPS

AVENT

Babá eletrônica
digital com câmera

Baby monitor

Privacidade e segurança (A-
FHSS)

Tela em cores de 2,7 pol.

Canções e conversas calmantes



SCD620/78



Sempre ao lado do seu bebê

Conexão privada e segura com tecnologia A-FHSS

Com o Philips Avent SCD620, você mantém uma conexão segura e privada com seu bebê sempre. Ouça seu bebê com uma qualidade de som perfeita e também veja seu bebê em uma tela nítida (2,7" LCD) de dia ou de noite.

Private and secure connection

- Tela de alta resolução de 2,7 pol. com visão noturna nítida
- Modo de economia de energia com indicação de conexão estabelecida
- Ouça seu bebê em som nítido
- Conexão segura e privada com tecnologia FHSS adaptável

Freedom, flexibility, comforting & soothing

- Excelente tempo de operação para monitoramento noturno
- Escolha o melhor nível de som de acordo com o ambiente
- Alcance de até 300 metros*
- Permaneça conectado com a função de conversa
- Canções de ninar confortantes para acalmar seu filho

Reliability and reassurance

- As luzes de LED mostram quando a unidade está conectada e dentro do raio de alcance

Destques

FHSS privado, seguro e adaptável



Pareamento exclusivo com fone para uma conexão segura e privada com seu bebê. Combinado com a nova tecnologia Adaptive FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) para mínima interferência.

Tela em cores de 2,7 pol.

Veja seu bebê, de dia e à noite, com visão noturna nítida infravermelha que liga automaticamente no escuro. Curta seu bebê dormindo com a tela em cores de 2,7 pol. extra grande de alta resolução.

Vídeo perfeito com som nítido

Ouçá cada pequena risada e soluço com perfeita clareza. Não apenas veja, mas também ouça seu bebê a qualquer momento com alta qualidade e som cristalino.


Modo econômico

Ligue o modo ECO para reduzir o consumo de energia durante os períodos de inatividade no quarto do bebê, sabendo que você está conectada ao seu bebê com a indicação de link exclusivo. O modo ECO desliga as transmissões de áudio/vídeo, e as unidades só conectam somente quando o bebê faz algum barulho.

Sempre conectado

Sempre saiba quando seu monitor está dentro do alcance e conectado. A unidade dos pais alertará você quando seu monitor estiver fora de alcance ou quando a energia estiver baixa, assegurando você de estar sempre conectado ao seu bebê.

Alcance de 300 m

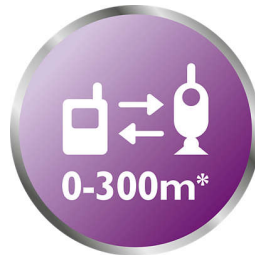

Alcance interno de até 50 metros* , alcance externo de até 300 metros* .

Tempo de operação até 10 horas



Com a unidade dos pais recarregável, você tem a liberdade para se deslocar pela casa e monitorar sem fio por até 10 horas sem necessidade de recarga.

Intercomunicações



Às vezes, o bebê só precisa do som relaxante da sua voz. Com apenas um clique para ativar esse importante recurso, você pode se conectar ao bebê de qualquer lugar da casa.

Canções de ninar

Não há nada como uma canção de ninar confortante para acalmar um bebê inquieto. De qualquer cômodo da casa, você pode selecionar ou alterar cinco melodias relaxantes, ajudando o bebê a dormir rapidamente e sem esforço.

Controle de sensibilidade

Ele permite que você defina a sensibilidade do microfone da unidade do bebê. A sensibilidade do microfone determina o nível de ruído captado pela unidade do bebê, por exemplo, você quer ouvir quando seu bebê chora, mas não necessariamente quando ele está balbuciando.

Especificações

Sintonizador/Recepção/Transmissão

Faixa de frequência: 2,4 GHz

Conforto

Indicação "Ligado"

Aviso automático para fora de alcance

Indicador de bateria fraca

Indicação de carregamento da bateria

Controle de volume

Configurações de sensibilidade

Pode ser montado na parede

Lig/Desl

Fonte de alimentação: 100 - 240V / 50 - 60Hz

Características

Nº de idiomas: Inglês

Tecnologia de vídeo digital: Sim, FHSS adaptável

Sensibilidade sonora ajustável

Tela de vídeo LCD: 2,7 pol. em cores

Ângulo de visão ajustável

Compatível com Android, iOS e tablet: N

Visão noturna infravermelha automática

Modo apenas áudio

Unidade do bebê funciona com bateria e com sistema elétrico com fio: Funciona somente com sistema elétrico com fio

Unidade do bebê com função de backup de bateria: N

Tempo de operação da bateria da unidade dos pais: Até 10 horas

Presilha para cinto

Controle de brilho

Luz noturna relaxante: N

Estilo do menu: Ícones

Zoom digital e panorâmica: N

Modo Eco de economia de energia: Modo Eco com indicação de link

Portátil e recarregável: Sim, unidade dos pais

Alcance interno de até: 50m

Indicação de conexão e alcance

Alerta de bateria baixa/conexão perdida

Canções de ninar: Sim, 5x

Carregamento mini USB

Alcance externo de até: 300 m

Privacidade e segurança: Sim, FHSS adaptável

Função de conversa

Sensor de temperatura: N

Modo de vibração: N

Tela de ativação por voz: Sim, modo VOX

Unidade dos pais funciona com bateria e com sistema elétrico com fio

