

PHILIPS

AVENT

Monitor para bebés
con video digital

Baby monitor

Privada y segura (FHSS)

Pantalla a color de 2,7 pulgadas

Canc. de cuna relajantes e
intercomun.

 Product Picture

SCD620/01



Esté siempre cerca de su bebé

Mantenga la privacidad y seguridad con la tecnología A-FHSS

Philips Avent SCD620 le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé en todo momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido perfecta y véalo con nitidez (LCD de 6,8 cm/2,7"), tanto de día como de noche.

Conexión segura y privada

- Pantalla de alta resolución de 2,7" con visión nocturna nítida
- Modo ecológico de bajo consumo con indicación de conexión
- Escuche a su bebé con un sonido claro
- Conexión privada y segura con tecnología FHSS adaptable

Libertad, flexibilidad, garantía y seguridad

- Excelente tiempo de funcionamiento para supervisión nocturna
- Elija el mejor nivel de sonido para su entorno
- Alcance de hasta 300 m*
- Manténgase conectada con los intercomunicadores
- Reconfortantes canciones de cuna para calmar a su pequeño

Fiabilidad y seguridad

- Las luces LED le muestran si la unidad está conectada y dentro del alcance

Destacados

FHSS privada, segura y adaptable



Sincronización única de audífonos para proporcionar una conexión segura y privada para su bebé. Además de contar con la nueva tecnología FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia) adaptable para reducir al mínimo las interferencias.

Pantalla a color de 2,7"

Vea a su bebé día y noche con la nítida visión nocturna infrarroja que se enciende automáticamente en la oscuridad. Disfrute a su bebé mientras duerme con la pantalla a color de 2,7" extragrande de alta resolución.

Sonido y video perfectos y nítidos

Escuche hasta la más suave risa, gorjeo e hipo con perfecta claridad. No solo vea al bebe, sino que también escúchelo en cualquier momento con un sonido nítido de alta calidad.

Modo ECO


Active el modo ecológico para reducir el consumo de energía durante los momentos en los que el bebé está tranquilo en la habitación, mientras sabe que permanece conectado a su bebé a través de la indicación única de conexión. El modo ecológico

desactiva las transmisiones de audio y video y las unidades solo se conectan cuando el bebé emite un sonido.

Siempre conectado

Sepa siempre cuando el monitor está dentro de alcance y conectado. La unidad para padres le avisará cuando el monitor esté fuera de alcance o cuando la batería esté baja, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

Alcance de 300 m

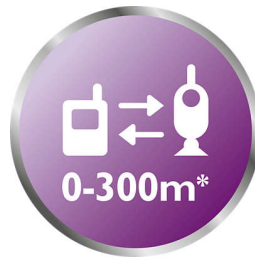

Alcance en áreas internas de hasta 50 m*; alcance en áreas externas de hasta 300 m*.

Tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas



La cómoda unidad para padres recargable le proporciona la libertad para supervisar a su bebé de manera inalámbrica durante 10 horas antes de volver a recargarla.

Intercomunicador



Hay momentos en que lo único que necesita su bebé es escuchar el relajante sonido de su voz. Con un solo clic de esta esencial función, podrá conectarse con el bebé desde cualquier lugar de la casa.

Canciones de cuna

No hay nada como una apacible canción de cuna para calmar a un bebé inquieto. Desde cualquier habitación de la casa, puede seleccionar una de las cinco melodías relajantes y encender la luz nocturna para ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy poco tiempo.

Control de sensibilidad

Le permite ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. La sensibilidad del micrófono determina el nivel de ruido que capta la unidad del bebé, por ejemplo, querrá escuchar cuando el bebé llora, pero tendrá menos interés cuando esté balbuceando.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Comodidad

Indicación de batería baja: Y

Indicación de encendido: Y

Advertencia automática de fuera de intervalo:
Y

Indicador de carga de la batería: Y

Control de volumen: Y

Configuración de la sensibilidad: Y

Apto para montaje en paredes: Y

Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 100 a 240 V y 50 a
60 Hz

Características

N.º de idiomas: Inglés

Tecnología de video digital: Sí, FHSS
adaptable

Sensibilidad de sonido ajustable: Y

Pantalla LCD de video: A color de 2,7"

Ángulo de visualización ajustable: Y

Compatible con Android, iOS y tabletas: NO

Visión nocturna infrarroja automática: Y

Modo de solo audio: Y

Unidad del bebé con funcionamiento por
batería y red eléctrica: Solo red eléctrica

Unidad del bebé con función de respaldo de
la batería: NO

Tiempo de funcionamiento de la batería de la
unidad para padres: Superior de hasta

10 horas

Pinza para cinturón: Y

Control de brillo: Y

Luz nocturna reconfortante: NO

Estilo del menú: Iconos

Ampliación y encuadre digitales: NO

Modo ecológico de ahorro de energía: Modo
ecológico con indicación de conexión

Portátil y recargable: Sí, unidad para padres

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Indicación conectada y con alcance: Y

Alerta de batería baja/conexión perdida: Y

Canciones de cuna: Sí, 5x

Carga mediante mini USB: Y

Alcance en exteriores de hasta: 300 m

Privada y segura: Sí, FHSS adaptable

Función de asistente de voz: Y

Sensor de temperatura: NO

Modo de vibración: NO

Pantalla de activación por voz: Sí, modo VOX

Unidad para padres con funcionamiento por
batería y red eléctrica: Y

