

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé vidéo numérique

Baby monitor

Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur 3,5 pouces, zoom 2x

Berceuses, veilleuse et température

Répondre à bébé et mode de vibration

 Product Picture

SCD630



Toujours proche de votre bébé

Privé et sécurisé avec la technologie A-FHSS

Le Philips Avent SCD630 vous permet de conserver à tout instant un contact sécurisé et privé avec votre bébé. Écoutez-le avec une qualité sonore parfaite et voyez-le sur l'affichage extrêmement clair (ACL 9 cm [3,5"]), de nuit comme de jour.

Connexion privée et sécurisée

- Écran 3,5" haute résolution avec vision nocturne ultra-nette
- Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion
- Écoutez votre bébé d'un son limpide
- Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative A-FHSS

Liberté, flexibilité, confort et apaisement


- Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit
- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- Portée jusqu'à 300 mètres*
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé
- Mode vibreur pour des notifications discrètes
- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »

Fiable et rassurant

- 3 témoins lumineux de niveau sonore et indicateur de connexion
- Surveillez la température dans la chambre de votre bébé

Caractéristiques

Connexion privée et sécurisée, A-FHSS adaptative

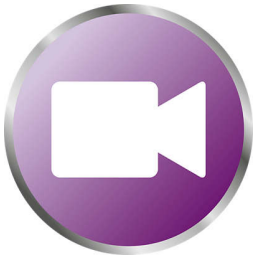

Liaison exclusive entre les deux appareils pour une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. La nouvelle technologie adaptative FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) minimise les interférences.

Écran couleur de 3,5" avec zoom x 2



Gardez un œil sur votre bébé, de jour comme de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne infrarouge ultra-nette automatiquement activée dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir sur l'écran couleur haute résolution extra-large de 3,5". Avec zoom numérique x 2 et fonction de déplacement pour voir ce que fait votre bébé.

Un son limpide

Écoutez le moindre son émis par bébé. Surveillez votre bébé à tout instant, en bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité exceptionnelle.


Mode ECO

Activez le mode Éco pour réduire la consommation électrique lorsque votre bébé est calme dans sa chambre. Le lien est toujours maintenu grâce à l'indicateur de connexion. Le mode Éco désactive les transmissions audio et vidéo et les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

Témoins lumineux de niveau sonore et connexion


Trois témoins lumineux indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé. Grâce à l'indicateur de connexion, vous savez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsqu'elle est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, pour vous permettre de rester connecté à votre bébé.

Capteur de température

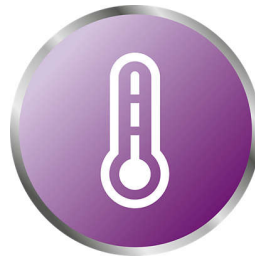

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

Portée de 300 m

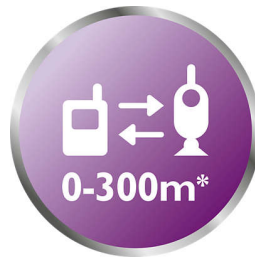

Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*.

Jusqu'à 10 heures d'autonomie

L'unité-parents pratique et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 10 heures d'autonomie.

Berceuses et veilleuse

Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement.

Fonction « Répondre à bébé »



Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

Alerte vibreur



Personnalisez vos paramètres d'alerte et optez pour une vibration discrète de l'unité-parents.

Réglage de la sensibilité

Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du micro de l'unité-bébé déterminant le niveau sonore à partir duquel il capte le bruit, pour par exemple être avertis si votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

Spécifications

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: 2,4 GHz

Pratique

Voyant d'alimentation
Voyant de charge faible
Avertissement hors de portée automatique
Indicateur de charge de la batterie
Réglage du volume
Réglages de sensibilité
Fixation murale possible

Alimentation

Alimentation: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Caractéristiques

Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS adaptative
Nombre de langues: Anglais, espagnol,

portugais, italien, français, turc
Écran LCD vidéo: Couleur de 3,5"
Sensibilité sonore réglable
Angle de vue réglable
Compatible Android, iOS, tablette: Non
Mode Audio seul
Vision nocturne infrarouge automatique
Unité-bébé fonctionnant sur secteur et batterie: Secteur uniquement
Batterie de secours, unité-bébé: Non
Autonomie de la batterie, unité-parents: Jusqu'à 10 heures
Clip ceinture
Contrôle de la luminosité
Veilleuse pratique
Style de menu: Icônes et texte
Zoom numérique et déplacement: Oui, x 2
Mode Éco pour diminuer la consommation d'énergie: Mode Éco avec indicateur de

connexion

Portatif et rechargeable: Oui, unité-parents
Portée intérieure jusqu'à: 50 m
Indicateur de connexion et de portée
Alerte perte de connexion / batterie faible
Berceuses: Oui, 5
Charge mini-USB
Portée extérieure jusqu'à: 300 m
Privé et sécurisé: Oui, FHSS Adaptative
Fonction « Répondre à bébé »
Capteur de température
Mode vibreur
Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX
Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie

