

PHILIPS

AVENT

Babymonitor med
digital video

Baby monitor

Privat og sikker (A-FHSS)

2,7" fargeskjerm

Beroligende vuggesanger og
prat

 Product Picture

SCD620/01



Føl deg nær babyen hele tiden

Privat og sikker med A-FHSS-teknologi

Philips Avent SCD620 gjør at du kan opprettholde en sikker og privat kontakt med babyen hele tiden. Hør babyen med perfekt lyd kvalitet og se babyen med krystallklart bilde (2,7" LCD-skjerm), enten det er dag eller natt.

Privat og sikker tilkobling

- Skjerm på 2,7" med høy oppløsning og krystallklart nattsyn
- Energibesparende øko-modus med indikator for tilkobling
- Hør babyen din med klar lyd
- Privat, sikker tilkobling med FHSS-teknologi som kan tilpasses

Frihet, fleksibilitet, trøster og roer

- Utmerket driftstid for overvåking hele natten
- Velg det beste lydnivået for omgivelsene
- Rekkevidde på opptil 300 meter*
- Hold kontakten med snakkefunksjonen
- Beroligende vuggesanger for å berolige den lille

Pålitelighet og beroligelse

- LED-lamper viser når enheten er tilkoblet og innenfor rekkevidde

Høydepunkter

Privat, sikker og FHSS som kan tilpasses



Unik paring for ditt håndsett som sørger for en privat og sikker tilkobling med babyen din. Kombinert med den nye FHSS-teknologien (Frequency Hopping Spread Spectrum) som kan tilpasses for minimal forstyrrelse.

2,7" fargeskjerm

Se babyen dag og natt med krystallklart infrarødt nattsyn som automatisk slår seg på i mørket. Gled deg over den ekstra store 2,7" fargeskjermen med høy oppløsning som gjør at du kan se babyen sove søtt.

Video med perfekt, klar lyd

Hør alle små gurgle- og pludrelyder med perfekt klarhet. Du kan ikke bare se, men også høre babyen når som helst med krystallklar lyd av høy kvalitet.


ØKO-modus

Slå på øko-modus for å redusere strømforbruket i stille perioder på barerommet samtidig som du vet at du har forbindelse med babyen med den unike indikatoren for tilkobling. I øko-modus slås lyd-/video-overføringen av og enhetene kobler bare til når babyen lager lyd.

Alltid tilkoblet

Vær alltid klar over om monitoren er tilkoblet og innenfor rekkevidde. Foreldreenheten varsler deg når monitoren er utenfor rekkevidde, eller når det er lite strøm igjen, noe som gir deg en ekstra forsikring om at du alltid har forbindelse til babyen.

300 m rekkevidde

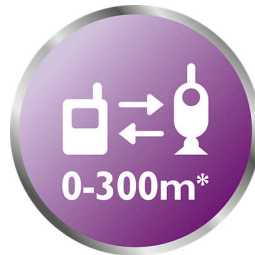

Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter*, utendørs rekkevidde på opptil 300 meter*.

Driftstid på opptil 10 timer



Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 10 timer før den må lades på nytt.

Snakkefunksjon



Iblant trenger babyen bare å høre den beroligende lyden av stemmen din. Med ett klikk på denne essensielle funksjonen kan du snakke med babyen din fra hvor som helst i hjemmet.

Vuggeviser

Intet er som en mild vuggesang for å roe ned en urolig baby. Du kan velge én av fem avslappende melodier fra hvilket som helst rom i huset, noe som vil hjelpe babyen til å sovne raskt og uten anstrengelse.

Følsomhetskontroll

Dette gjør at du kan stille inn mikrofonfølsomheten på babyenheten. Mikrofonfølsomheten avgjør hvilke støynivåer babyenheten registrerer. For eksempel vil du høre babyen din gråte, men ikke når han/hun pludrer.

Spesifikasjoner

Funksjoner

Digital videoteknologi: Ja, FHSS som kan tilpasses
Språk: Norsk
LCD-skjerm, video: 2,7" med farge
Juster lydfølsomheten
Justerbar visningsvinkel
Kompatibel med Android, IOS, nettbrett: Nei
Modus for bare lyd
Automatisk infrarødt for nattsyn
Babyenheten fungerer med batteri og nettstrøm: Bare nettstrøm
Babyenhet med reservebatteri: Nei
Foreldreenhetens driftstid på batterier: Overlegen driftstid i opptil 10 timer
Belteklemme
Lysstyrkekontroll
Betryggende nattlys: Nei
Menytil: Ikoner

Digital zooming og panorering: Nei
Energibesparende øko-modus: Øko-modus med indikatorlampe for tilkobling
Håndholdt og oppladbar: Ja, foreldreenheten
Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m
Tilkoblet og innenfor rekkevidde
Varsel for svakt batteri / mistet forbindelse
Vuggeviser: Ja, fem
Mini-USB-lading
Utendørs rekkevidde på opptil: 300 m
Privat og sikker: Ja, FHSS som kan tilpasses
Beroligende prat-funksjon
Temperatursensor: Nei
Vibreringsmodus: Nei
Skjerm for stemmeaktivering: Ja, VOX-modus
Foreldreenheten fungerer med batteri og nettstrøm

Drift

Strømforsyning: 100–240 V / 50–60 Hz

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Anvendelighet

Strøm på-indikasjon
Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
Indikator for lavt batteri
Batteriladeindikasjon
Volumkontroll
Følsomhetsinnstillinger
Kan monteres på vegg

