

PHILIPS

AVENT

Detská pestúnka s
technológiou DECT

Audio Monitors

100% súkromné pripojenie

Nočné svetlo a uspávanky

Funkcia komunikácie s dieťaťom

Vibračná výstraha



SCD570/00

Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom Zdokonalené sledovanie pre vás aj vaše dieťa

Naša nová elektronická detská pestúnka SCD570/00 DECT prináša zdokonalené sledovanie. Poskytuje to najspoľahlivejšie spojenie s krištáľovo čistým zvukom, snímačom teploty, upokojujúcim nočným svetlom a uspávkami pre vás a vaše dieťa.

Sloboda a flexibilita

- Dosah až 330 metrov*
- Dokovacia stanica na nabitie rodičovskej jednotky
- Špičkový prevádzkový čas až 18 hodín
- Vibračná výstraha
- Režim okamžitého stlmenia pre pokojnú noc

Upokojuje a utišuje vaše dieťa

- Zostaňte v spojení s možnosťou spätného hovorenia
- Prijemné nočné svetlo a uspávanky upokoja váš malý poklad

Spoľahlivá, s bezpečným pripojením a dlhotrvajúcou zárukou

- Vždy budete vedieť, kedy je elektronický strážca detí v dosahu a pripojený
- Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT
- Režim Smart ECO na úsporu energie
- Svetlá zvukovej hladiny signalizujú, či dieťa vydáva zvuk
- Monitorujte teplotu v detskej izbe

Hlavné prvky

Nulové rušenie s DECT



Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúceho zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaisťuje bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.

Dokonale čistý zvuk



Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmľanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.


Úsporný režim Smart ECO



Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje intenzitu prenosového signálu a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu


dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie (nie je dostupné v USA ani Kanade).

5 LED svetiel zvukovej aktivácie

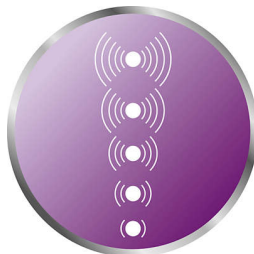

Svetelné indikátory rozsvietením signalizujú úroveň hlasitosti zvukov v detskej izbe, a to aj v prípade, ak má rodičovská jednotka úplne stlmenú hlasitosť.

Vždy pripojení

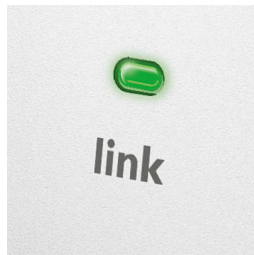

Rodičovská jednotka vás upozorní, pokiaľ bude monitor mimo dosahu alebo nastane problém s napájaním, aby ste mali istotu, že ste v neustálom spojení s vašim dieťaťom.

Snímač teploty



Snímač teploty s prispôsobiteľným upozornením vám umožňuje monitorovať podmienky v detskej izbe. Vaše dieťa nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu tak účinne ako vy, a preto aj tá najmenšia zmena

teploty dokáže u neho vyvolať pocit nespokojnosti. Prispôsobiteľný snímač teploty vás prostredníctvom digitálneho displeja na rodičovskej jednotke okamžite upozorní na prípadné zmeny podmienok v detskej izbe.

Dosah 330 m



Dosah v interiéri až 50 metrov*, dosah v exteriéri až 330 metrov*.

Dokovacia stanica

Dokovacia stanica vám umožní pohodlné nabitie rodičovskej jednotky.

Prevádzkový čas až 18 hodín



Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov až na 18 hodín bez potreby opätovného nabitia.

Vibračná výstraha

Prispôbte si zvukové nastavenia podľa vlastných potrieb. Rodičovská jednotka vás upozorní tichou, jemnou vibráciou.

Pokojný nočný režim

Na okamžitú aktiváciu pokojného nočného režimu stlačte tlačidlo stlmenia v noci. V tomto režime sa intenzita svetla, displej aj hlasitosť upozornení zníži. Na opätovné prepnutie do normálneho prevádzkového režimu stačí znovu stlačiť tlačidlo stlmenia v noci.

Technické údaje

Tuner/Prijem/Vysielanie

Automatický výber kanálov
Frekvenčné pásmo: technológia DECT

Vybavenie a vlastnosti

Automatické varovanie mimo dosah
Indikácia slabej batérie
Indikácia nabíjania batérie
Ovládanie citlivosti
Ovlád. hlasitosti
Svetelná indikácia úrovne hlasitosti

Napájanie

Prevádzkový čas napájania z batérie
v hodinách: 18 hodín
Čas nabíjania: 10 hodina(y)
Zdroj napájania: 120 V (US), 220 – 240 V

Technické údaje

Rozsah teploty skladovania: 10 - 40 °C
Prevádzkový rozsah teploty (°C): 10 - 40 °C

Vlastnosti

Nabíjacia stanica
Upokojujúce nočné svetlo
Technológia DECT
Dosah v interiéri až: 50 m
Režim Smart ECO na úsporu energie: Režim
ECO, Áno

Indikátor pripojenia a prevádzkového dosahu

Dosah v exteriéri až: 330 metrov
Funkcia komunikácie s dieťaťom
Snímač teploty
Pokojný nočný režim a vibračné upozornenie
Svetlá zvukovej aktivácie: 5 svetelných
indikátorov LED
Obrazovka LCD
Upokojujúce uspávanky

Logistické údaje

Rožmery F-boxu (Š x V x H): 220 x 156 x
94 mm

Vývojové stupne

Fáza: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov

