

PHILIPS

AVENT

DECT-Babyphone

Audio Monitors

Die sichere Verbindung zu
Ihrem Baby

Nachtlicht und Schlaflieder

Gegensprechfunktion

SCD505/00



Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Beruhigende Sicherheit während Ihr Baby schläft

Unsere Avent DECT-Babyphone geben Ihnen das sichere Gefühl, ganz nah bei Ihrem Baby zu sein, selbst wenn Sie sich nicht im gleichen Zimmer befinden. Sehr zuverlässige Verbindung mit kristallklarem Klang, beruhigendem Nachtlicht und Schlafliedern für Sie und Ihr Baby.

Zuverlässige Technologie

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Konstante Sicherheit und sichere Verbindung

- Energiesparender ECO-Modus
- Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist
- Geräuschpegelanzeigen zeigen an, ob Ihr Baby Geräusche macht

Freiheit und Flexibilität

- Reichweite bis zu 330 Meter*
- Höhere Betriebszeit von bis zu 24 Stunden
- Wiederaufladbare Elterneinheit

Beruhigt und tröstet Ihr Baby

- Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby mithilfe der Gegensprechfunktion
- Beruhigend und entspannend

Besonderheiten

Absolut störungsfrei durch DECT



Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang



Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

ECO-Modus




Wechseln Sie in den ECO-Modus, um die Übertragungsleistung im Kinderzimmer zu reduzieren. Im ECO-Modus stellt die Einheit nur eine Verbindung her, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Soundaktivierung, 5 LEDs



Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

Immer erreichbar

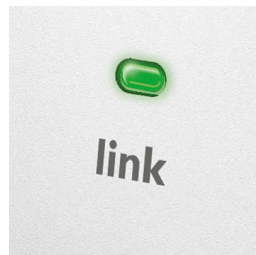

Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder wenn die Batterie schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

330 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 330 Meter*

Wiederaufladbare Elterneinheit



Mit der wiederaufladbaren Elterneinheit können Sie sich im Haus und Garten bewegen.

Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar. Das hängt jedoch davon ab, welchen Batterietyp Sie verwenden und wie oft und wie lange Sie die Elterneinheit mit Batterien verwenden.

Beruhigend und entspannend

Wiegen Sie Ihr Baby mit warm und besinnlich strahlendem Nachtlicht und sanften Liedern in den Schlaf.

Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Daten

Eigenschaften

Beruhigendes Nachtlicht
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
Reichweite im Freien bis zu: 330 Meter
Gegensprechfunktion

Entwicklungsstufen

Stufe: Schwangerschaft, 0 bis 6 Monate

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatic channel selection
Frequency band: DECT

Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb Stunde:
24 Stunden
Ladezeit: 8 hr
Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

Tuner/Empfang/Übertragung

Anzahl der Kanäle: 120

Komfort

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Zubehör

AC/DC-Adapter
Bedienungsanleitung
Halstrageband
Batterien
Ladestation für Elterneinheit: Nein
Kurzanleitung

Komfort

Empfindlichkeitsregelung

Technische Daten

Storage temperature range: 10 bis 40 °C
Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

Eigenschaften

DECT-Technologie
Energiesparender Smart ECO-Modus: ECO-Modus
Schlaflieder
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs
Lautstärkeregelung und Soundaktivierung

