



**PHILIPS**

**AVENT**

Vigilabebés DECT

Vigilabebés

100 % privado y sin interferencias

Crystal Clear Sound

Hasta 24 horas de monitorización

 Product Picture

SCD715/00

## La conexión más fiable con su bebé

100 % privada sin interferencias

El vigilabebés SCD715 le ofrece una mayor flexibilidad con hasta 24 horas de supervisión con una carga y un sonido claro. Gracias al sensor de temperatura, luz nocturna relajante y nanas reconfortantes, podrá crear un ambiente tranquilo para el bebé.

### Libertad y flexibilidad

- Una mayor flexibilidad con hasta 24 horas de monitorización
- Alcance de hasta 330 m\*

### Conexión fiable para una tranquilidad constante

- La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad total
- Un sonido nítido gracias a tecnología DECT
- Sepa cuándo está conectado con las alertas del indicador LED
- Modo ecológico inteligente de bajo consumo para minimizar las transmisiones
- Controle la temperatura de la habitación del bebé y defina alertas

### Relax y sueño

- Luz nocturna y nanas relajantes para calmar al pequeño
- Hable con su bebé a distancia

# Destacados

## 100 % privado y sin interferencias



La tecnología DECT proporciona una conexión segura y privada, por lo que puede estar seguro de ser la única persona que está escuchando. Además, garantiza la eliminación de las interferencias de los dispositivos de transmisión, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y móviles.

## Crystal Clear Sound

La tecnología DECT proporciona un sonido nítido para que pueda oír si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad.

## Modo ecológico inteligente



El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente las transmisiones de audio y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté del bebé, menos potencia necesitará para lograr una conexión perfecta.

## Alcance de hasta 330 m\*



Alcance en interiores de hasta 50 m y, en exteriores de hasta 330 m.

## Excelente tiempo de funcionamiento

La práctica unidad de padres recargable le proporciona una mayor flexibilidad con hasta 24 horas de monitorización antes de tener que volver a recargarla.

## Sepa cuándo está conectado



Los tres pilotos de nivel de sonido indican el nivel de sonido de la habitación del bebé incluso cuando la unidad de padres esté en silencio. Con el piloto de enlace siempre sabrá si su monitor está conectado y dentro de alcance. La unidad de padres le avisará si el monitor está fuera del alcance o cuando la batería se esté agotando, lo que le garantiza que siempre estará conectado con su bebé.

## Luz nocturna y cinco nanas



No hay nada como una suave nana y un resplandor cálido y tranquilizador para calmar a un bebé inquieto. Seleccione uno de los


cinco tonos relajantes y encienda la luz nocturna desde cualquier habitación de la casa para ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo y en muy poco tiempo.

## Hable con su bebé a distancia



A veces, lo único que necesita el bebé es el relajante sonido de su voz. Con solo pulsar un botón, esta función le permitirá comunicarse con el bebé desde cualquier lugar de la casa.

## Sensor de temperatura y alertas

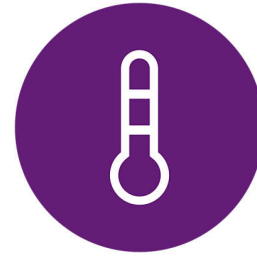

Dado que los bebés aún no saben regular su temperatura corporal tan bien como usted, una pequeña fluctuación en el ambiente puede hacer que estén inquietos. El sensor de temperatura le permite controlar la temperatura de la habitación del bebé y definir una alerta personalizada que le avise si esta cambia.

# Especificaciones

## Incluida

Unidad del bebé  
Pilas: 2 pilas AA  
Pilas para la unidad del bebé: No  
Pinza para cinturón  
Unidad para padres  
Adaptador de corriente: 2x

## Transmisión

Selección automática de canales  
Banda de frecuencia: DECT

## Comodidad

Alerta automática de fuera de alcance  
Indicación de batería baja  
Indicación de carga de la batería  
Pilotos de nivel de sonido  
Control de brillo

Volumen ajustable  
Pantalla LCD  
Control de la sensibilidad de micrófono

## Potencia

Alimentación: 120 V (Estados Unidos), 220 - 240 V  
Tiempo de carga de la unidad de padres: Hasta 10 horas  
Duración de la batería de la unidad de padres: Hasta 24 horas

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento: 0-40 °C

## Características:

Unidad del bebé con función de batería de reserva  
Agradable luz nocturna

## Tecnología DECT

Alcance en interiores de hasta: 50 m  
Modo ecológico inteligente de bajo consumo  
Alcance en exteriores de hasta: 330 m  
Función de intercomunicador  
Sensor de temperatura  
Unidad de padres con batería y conexión eléctrica  
Pilotos de activación por sonido: 3 indicadores LED  
Nanas relajantes  
Sepa cuándo está conectado: Sí, con alertas del indicador LED

## Datos logísticos

Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x profundo): 220 x 156 x 94 mm

