

PHILIPS

AVENT

DECT-Audio-
Babyphone

Essential

Die sichere Verbindung zu
Ihrem Baby

Nachtlicht

SCD503/26



Hören Sie Ihr Baby

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Unser DECT-Babyphone bietet absolute Sicherheit und alle Funktionen eines Babyphones. Die zuverlässigste Verbindung mit kristallklarem Klang und einem beruhigenden Nachtlicht für Sie und Ihr Baby.

Zuverlässige Technologie

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie

Konstante Sicherheit und sichere Verbindung

- Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist
- Geräuschpegelanzeigen zeigen an, ob Ihr Baby Geräusche macht
- Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung

Freiheit und Flexibilität

- Höhere Betriebszeit von bis zu 24 Stunden
- Die Elterneinheit wird mit Netzstrom oder Batterien betrieben
- Reichweite bis zu 330 Meter*

Beruhigt und tröstet Ihr Baby

- Beruhigendes Nachtlicht

Besonderheiten

100 % privat und störungsfrei



DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang


Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.

Immer erreichbar

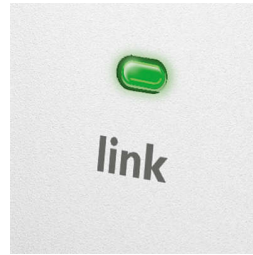

Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder wenn die Batterie schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Soundaktivierung, 5 LEDs



Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

Reichweite bis zu 330 Meter*




* Reichweite in Innenräumen bis zu 50 m, Reichweite im Freien bis zu 330 m.

Betriebszeit von bis zu 24 Stunden



Dank der kleinen Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar. Das hängt jedoch davon ab, welchen Batterietyp Sie verwenden und wie oft und wie lange Sie die Elterneinheit mit Batterien verwenden.

Batterie- und Netzbetrieb

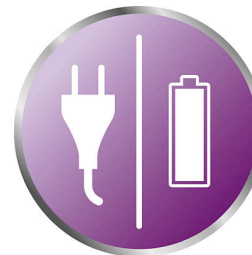

Die Elterneinheit wird mit Netzstrom betrieben. Sie können auch Batterien einsetzen, um die Elterneinheit kabellos zu verwenden. Setzen Sie zwei nicht wiederaufladbare Alkali-Batterien des Typs 1,5 V R6 AA oder zwei wiederaufladbare Batterien des Typs 1,2 V R6 AA ein.

Beruhigendes Nachtlicht

Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch das warme, ruhige Leuchten des Nachtlichts beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen.

Daten

Eigenschaften

Beruhigendes Nachtlicht
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
Verbindungs- und Reichweitenanzeige
Reichweite im Freien bis zu: 330 Meter

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: DECT
Automatische Kanalwahl

Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb Stunde:
24 Stunden
Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

Tuner/Empfang/Übertragung

Anzahl der Kanäle: 120

Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Lautstärkeregelung
Lautstärkenanzeige

Zubehör

Bedienungsanleitung
Kurzanleitung

Technische Daten

Lagertemperaturbereich: 10–40 °C
Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 56 mm

Eigenschaften

DECT-Technologie
Energiesparender Smart ECO-Modus
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs
Lautstärkeregelung und Soundaktivierung

