

PHILIPS

AVENT

Avanceret DECT-
babyalarm

Advanced

100 % privat, uden forstyrrelser

Krystalklar lyd og tovejstale

Op til 24 timers overvågning



SCD715/26



Lyt og tal til din baby.

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

Vores SCD715-babyalarm giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning før genopladning og krystalklar lyd. Med temperatursensor, beroligende natlys og vuggeviser kan du give dit barn afslappende omgivelser.

Frihed og fleksibilitet

- Større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning +33 % batteri
- Rækkevidde op til 330 meter*

Pålidelig forbindelse og konstant tryghed

- DECT-teknologi garanterer ingen forstyrrelser og 100 % privat forbindelse
- Krystalklar lyd takket være DECT-teknologi
- Du ved, at der er forbindelse vha. LED-indikatorerne
- Energibesparende Smart ECO-tilstand til minimal transmission
- Hold øje med temperaturen i børneværelset, og indstil alarmer

Beroligende og søvndyssende

- Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn
- Tal med barnet via den eksterne enhed

Vigtigste nyheder

100 % privat, uden forstyrrelser



DECT-teknologi giver en sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der lytter med. Det garanterer, at der ikke forekommer forstyrrelser fra andre senderenheder - såsom andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Krystalklar lyd

DECT-teknologi giver krystalklar lyd, så du kan høre hver eneste lille fnisen, gurglen og hikkelyd i perfekt klarhed.

Smart ECO-tilstand



Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk lydtransmissionen og forøger batteritiden. Jo tættere du er på barnet, jo mindre strøm skal der bruges for at opnå en perfekt forbindelse.

Rækkevidde op til 330 meter*



*Indendørs rækkevidde op til 50 m, udendørs rækkevidde op til 330 m.

Fremragende driftstid



Den praktiske genopladelige forældreenhed giver dig mere fleksibilitet med op til 24 timers overvågning før genopladning. (+ 33 % mere batteristrøm end Philips Avent SCD710/711/713)

Du ved, at der er forbindelse



3 indikatorer for lydniveau angiver lydniveauet i børneværelset, selv når forældreenhedens lyd er slået fra. Med forbindelsesindikatoren ved du altid, hvornår alarmen er inden for rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden signalerer, når alarmen er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, og er med til at sikre, at du altid har forbindelse til dit barn.

Natlampe og 5 vuggeviser




Der er ikke noget som en blid vuggeviser og et varmt, roligt lys fra en natlampe til at berolige en urolig baby. Afspil én af de 5 afslappende melodier, og tænd for natlampen fra alle rum i huset. Hjælp barnet til uden besvær at falde i søvn igen på ingen tid.

Tal med barnet via den eksterne enhed



Nogle gange er det eneste, dit spædbarn har brug for, at høre din beroligende stemme. Med et enkelt klik på denne essentielle funktion kan du tale med dit spædbarn, uanset hvor du er i huset.

Temperatursensor og -alarmer

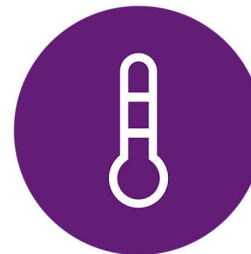

Da babyer endnu ikke kan regulere deres kropstemperatur så effektivt, som dig selv, kan små udsving i indeklimaet gøre dem urolige. Med temperatursensoren kan du holde øje med indeklimaet i børneværelset og indstille en brugerdefineret alarm, hvis temperaturen ændrer sig.

Specifikationer

Inklusive

Babyenhed
Batterier: 2x AA-batteri
Batterier til babyenhed: Nej
Bælteclips
Forældreenhed
Strømadapter: 2 x

Overførsel

Automatisk kanalvalg
Frekvensbånd: DECT

Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse
Indikator for batteriniveau
Indikator for batteriopladning
Indikatorer for lydniveau
Justerbar lydstyrke

Lysstyrkekontrol
LCD-skærm
Styring af mikrofonens følsomhed

Strøm

Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V
Opladningstid for forældreenhed: Op til 10 timer
Driftstid for forældreenhed: Op til 4 timer

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 0 - 40 °C

Funktioner

Batteri-backupfunktion for babyenhed
Beroligende natlys
DECT-teknologi
Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Energibesparende Smart ECO-tilstand
Udendørs rækkevidde op til: 330 m
Svarfunktion

Temperatursensor
Batteri- og lysnetbaseret forældreenhed
Lydaktiverede lys: 3 LED-indikatorer
Beroligende vuggeviser
Du ved, at der er forbindelse: Ja, med LED-alarmindikatorer

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

