


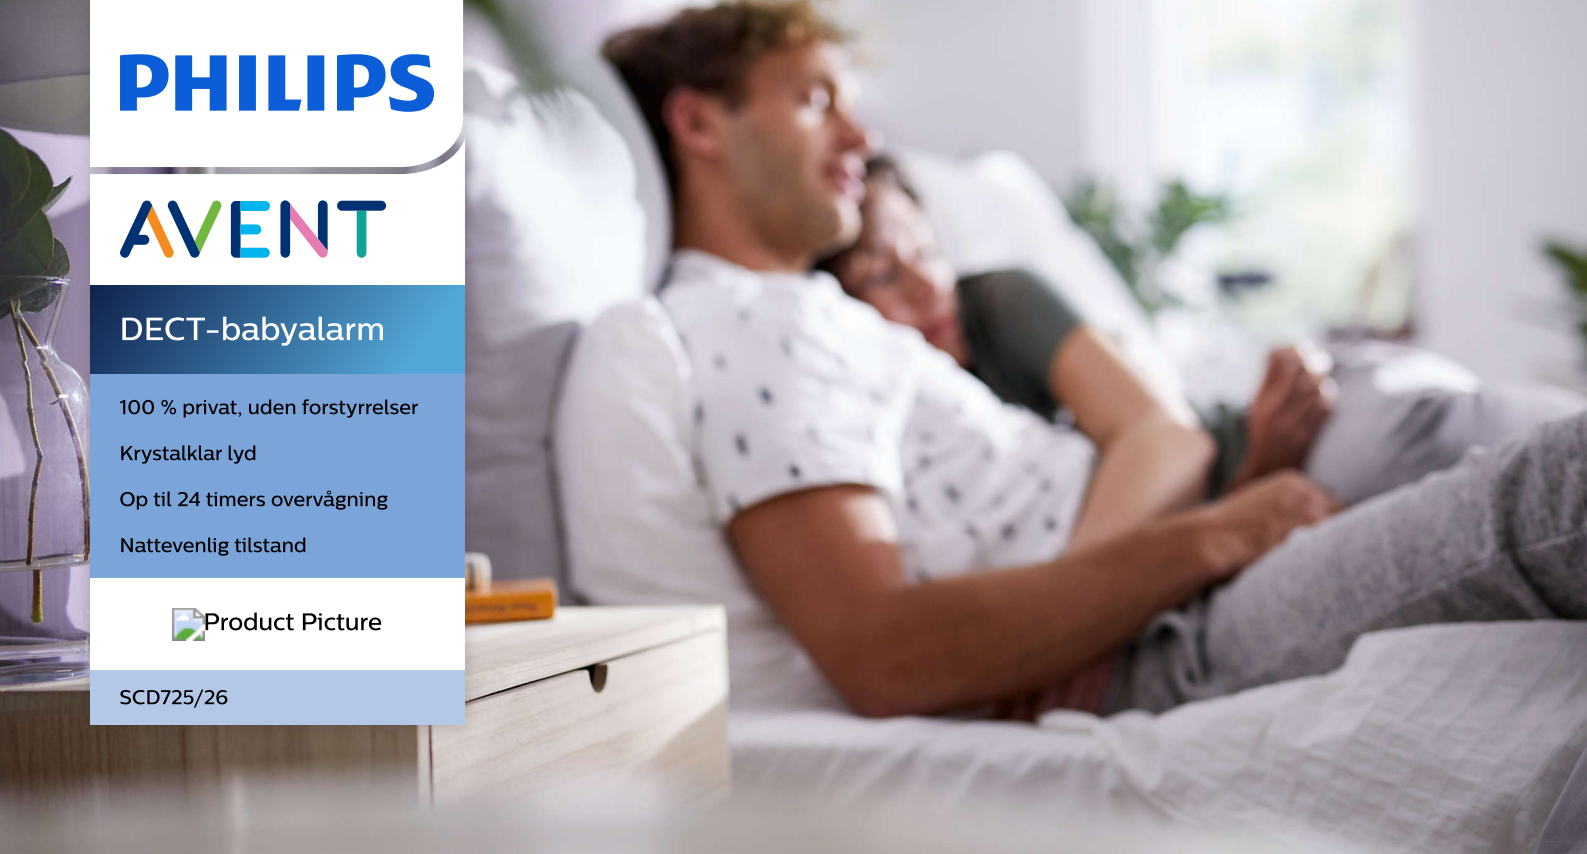

PHILIPS

AVENT

DECT-babyalarm

100 % privat, uden forstyrrelser

Krystalklar lyd

Op til 24 timers overvågning

Nattevenlig tilstand



Product Picture

SCD725/26

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

100 % privat forbindelse, uden forstyrrelser

Vores SCD725-babyalarm giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning før genopladning og krystalklar lyd. Med temperatursensor, beroligende funktioner og en speciel nattilstand, der giver dig og dit barn afslappende omgivelser.

Frihed og fleksibilitet

- Dockingstation til praktisk opladning
- Større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning
- Nattevenlig tilstand for at dæmpe display og lyd
- Rækkevidde op til 330 meter*

Pålidelig forbindelse og konstant tryghed

- DECT-teknologi garanterer ingen forstyrrelser og 100 % privat forbindelse
- Krystalklar lyd takket være DECT-teknologi
- Du ved, at der er forbindelse vha. LED-indikatorerne
- Energibesparende Smart ECO-tilstand til minimal transmission
- Hold øje med temperaturen i børneværelset, og indstil alarmer

Beroligende og søvndyssende

- Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn
- Tal med barnet via den eksterne enhed

Vigtigste nyheder

100 % privat, uden forstyrrelser



DECT-teknologi giver en sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der lytter med. Det garanterer, at der ikke forekommer forstyrrelser fra andre senderenheder – såsom andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Krystalklar lyd

DECT-teknologi giver krystalklar lyd, så du kan høre hver eneste lille fnisen, gurglen og hikkelyd i perfekt klarhed.

Smart ECO-tilstand



Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk lydtransmissionen og forøger batteritiden. Jo tættere du er på barnet, jo mindre strøm skal der bruges for at opnå en perfekt forbindelse.

Rækkevidde op til 330 meter*



*Indendørs rækkevidde op til 50 m, udendørs rækkevidde op til 330 m.

Fremragende driftstid

Den praktiske, genopladelige forældreenhed giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning, før det er tid til genopladning.

Du ved, at der er forbindelse



5 indikatorer for lydniveau angiver lydniveauet i børneværelset, selv når forældreenhedens lyd er slået fra. Med forbindelsesindikatoren ved du altid, hvornår alarmer er inden for rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden signalerer, når alarmer er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, og er med til at sikre, at du altid har forbindelse til dit barn.

Nattevenlig tilstand



Personliggør dine alarmindstillinger, og få besked via lydsvag og diskret vibrationstilstand. Skift nemt til nattilstand med et tryk på en knap for at dæmpe lyset, displayet og lyden.

Natlampe og 5 vuggeviser



Der er ikke noget som en blid vuggeviser og et varmt, roligt lys fra en natlampe til at berolige en urolig baby. Afspil én af de 5 afslappende

melodier, og tænd for natlampen fra alle rum i huset. Hjælp barnet til uden besvær at falde i søvn igen på ingen tid.

Praktisk opladestander


Praktisk genopladning af forældreenheden på dockingstationen. Placer den i soveværelset til nem opladning om natten, eller brug den som holder i løbet af dagen.

Tal med barnet via den eksterne enhed



Nogle gange er det eneste, dit spædbarn har brug for, at høre din beroligende stemme. Med et enkelt klik på denne essentielle funktion kan du tale med dit spædbarn, uanset hvor du er i huset.

Temperatursensor og -alarmer

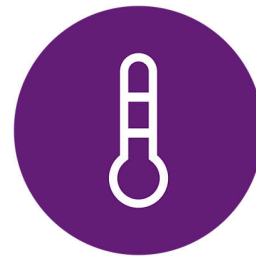

Da babyer endnu ikke kan regulere deres kropstemperatur så effektivt, som dig selv, kan små udsving i indeklimaet gøre dem urolige. Med temperatursensoren kan du holde øje med indeklimaet i børneværelset og indstille en brugerdefineret alarm, hvis temperaturen ændrer sig.

Specifikationer

Funktioner

Batteri-backupfunktion for babyenhed
Beroligende natlys
Opladestation
DECT-teknologi
Indendørs rækkevidde op til: 50 m
Energibesparende Smart ECO-tilstand
Udendørs rækkevidde op til: 330 m
Svarfunktion
Temperatursensor
Batteri- og lysnetbaseret forældreenhed
Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer
Beroligende vuggeviser
Du ved, at der er forbindelse: Ja, med LED-alarmindikatorer
Nattevenlig tilstand: Ja, dæmp display og lyd
Diskret vibrationstilstand

Strøm

Strømforsyning: 120 V (US), 220 – 240 V
Opladningstid for forældreenhed: Op til 10 timer
Driftstid for forældreenhed: Op til 4 timer

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 0 – 40 °C

Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse
Indikator for batteriniveau
Indikator for batteriopladning
Indikatorer for lydniveau
Justerbar lydstyrke
Lystyrkekontrol
LCD-skærm
Styring af mikrofonens følsomhed

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Inklusive

Babyenhed
Batterier: 2x AA-batteri
Batterier til babyenhed: Nej
Bælteclips
Opladeholder
Forældreenhed
Strømadapter: 2 x

Overførsel

Automatisk kanalvalg
Frekvensbånd: DECT

