

# PHILIPS

## AVENT

Digitales Video-  
Babyphone

Advanced

Privat und sicher durch  
anpassbare FHSS-Technologie

2,7-Zoll-Bildschirm mit  
kristallklarer Nachtsicht

Beruhigende Schlaflieder und  
Sprechfunktion auf beiden  
Seiten



SCD833/26



## Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD833 ermöglicht es Ihnen, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby aufrechtzuerhalten. Sie können Ihr Baby in perfekter Soundqualität hören und es Tag und Nacht in kristallklaren Bildern (2,7"LCD-Bildschirm) sehen.

### **Persönliche und sichere Verbindung**

- Hochauflösender 2,7 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige
- Höre dein Baby mit klarem Ton
- Persönliche und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie

### **Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung**


- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Auswahl der optimalen Lautstärke für dein Zuhause
- Reichweite bis zu 300 Meter\*
- Sanfte Schlaflieder, die dein Baby beruhigen
- Sprich mit deinem Baby per Fernzugriff

### **Zuverlässigkeit und Sicherheit**

- Überprüfe deine Verbindung durch LED-Benachrichtigungen

# Besonderheiten

## Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS

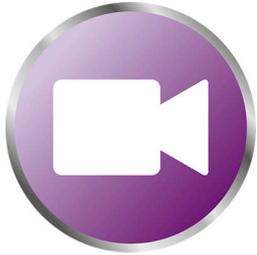

Einzigartige Mobilteilkopplung für eine persönliche und sichere Verbindung zu deinem Baby. Kombiniert mit der neuen anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

## 6,1 cm (2,7") Farbbildschirm

Sehe dein Baby Tag und Nacht mit kristallklarer Infrarot-Nachtsichtfunktion, die sich im Dunkeln automatisch einschaltet. Genieße die Nachtruhe deines Babys mit dem hochauflösenden, extra großen 2,7 Zoll Farbbildschirm.

## Klarer Ton und optimales Bild

Höre jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Sehe nicht nur, sondern höre dein Baby auch jederzeit mit hoher Qualität und kristallklarem Ton.

## ECO-Modus

Schalte den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch über die einzigartige Verbindungsanzeige zu wissen, dass du mit deinem Baby verbunden bist. Der ECO-Modus schaltet die

Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

## Immer erreichbar

Immer wissen, wann dein Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt dich, wenn sich das Babyphone außer Reichweite befindet oder wenn der Akku schwach ist, sodass du sicher sein kannst, dass du immer mit deinem Baby verbunden bist.

## 300 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter\*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter\*

## Betriebszeit von bis zu 10 Stunden



Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 10 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

## Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt dein Baby nur den beruhigenden Klang deiner Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion kannst mit deinem Baby sprechen, egal wo im Haus du dich gerade befindest.

## Schlaflieder

Nichts ist besser geeignet, um ein Baby zu beruhigen, als ein sanftes Schlaflied. Du kannst von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und dein Baby somit schnell und mühelos in den Schlaf wiegen.

## Empfindlichkeitsregelung

Du kannst die Mikrofonempfindlichkeit an der Baby-Einheit einstellen. Die Mikrofonempfindlichkeit legt fest, welchen Geräuschpegel die Baby-Einheit wahrnimmt, z. B. möchtest du hören, wenn dein Baby weint, nicht aber, wenn es brabbelt.

# Daten

## Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: 2,4 GHz

## Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Stromanzeige

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Batterieladeanzeige

Lautstärkeregelung

Empfindlichkeitseinstellungen

Wandmontage

## Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm

Width: 22 cm

Length: 10.7 cm

Net weight: 0.48 kg

Gross weight: 0.695 kg

GTIN: 8710103896760

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

## Außenkarton

Height: 20.5 cm

Width: 23 cm

Length: 33.5 cm

Net weight: 1.44 kg

Gross weight: 2.353 kg

GTIN: 18710103896767

## Eigenschaften

Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares

FHSS

Video-LCD-Bildschirm: 2,7 Zoll Farbbildschirm

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Anpassbarer Betrachtungswinkel

Android-, iOS-, Tablet-kompatibel: Nein

Modus "Nur Ton"

Automatische Infrarot-Nachtsichtfunktion

Akku- und netzbetriebene Baby-Einheit: Nur

Netzbetrieb

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit: Nein

Akkubetriebszeit Elterneinheit: Höhere

Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden

Gürtel-Clip

Helligkeitsregler

Beruhigendes Nachtlcht: Nein

Menüstil: Symbole

Digitales Zoomen und Verschieben: Nein

Energiesparender Eco-Modus: Eco-Modus mit

Verbindungsanzeige

Tragbar und wiederaufladbar: Ja, Elterneinheit

Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m

Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Alarm bei niedrigem Akkustand und getrennter

Verbindung

Schlaflieder: Ja, 5 Stück

Aufladen über Mini-USB

Reichweite im Freien bis zu: 300 m

Persönlich und sicher: Ja, anpassbares FHSS

Gegensprechfunktion

Temperatursensor: Nein

Vibrationsmodus: Nein

Sprachaktivierungsbildschirm: Ja, VOX-Modus

Akku- und netzbetriebene Elterneinheit

