

PHILIPS

AVENT

DECT-Audio-
Babyphone

Advanced

100 % privat und störungsfrei

Kristallklarer Klang und
Sprechfunktion auf beiden
Seiten

Nachtlicht und Schlaflieder



SCD713/26



Ihr Baby hören und mit ihm sprechen

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Der kristallklare Klang des SCD713 Babyphones bietet Eltern absolute Sicherheit. Mit Temperatursensor, beruhigendem Nachtlicht, Schlafliedern und einem speziellen Nachtmodus schaffen Sie eine entspannende Umgebung für Sie und Ihr Baby.

Freiheit und Flexibilität

- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Reichweite bis zu 330 Meter*

Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie
- Überprüfen Ihrer Verbindung durch LED-Benachrichtigungen
- Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung
- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer, und stellen Sie Alarme ein

Entspannter Schlaf

- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff

Besonderheiten

100 % privat und störungsfrei



DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang

Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.

Reichweite bis zu 330 Meter*



* Reichweite in Innenräumen bis zu 50 m, Reichweite im Freien bis zu 330 m.

Ausgezeichnete Betriebszeit



Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 18 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Überprüfen Ihrer Verbindung



Drei Geräuschpegelanzeigen zum Anzeigen des Geräuschpegels im Zimmer Ihres Babys, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist. Mit der Verbindungsanzeige wissen Sie immer, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn das Babyphone außer Reichweite oder der Akku schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Nachtlicht und 5 Schlaflieder



Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Strahlen des Nachtlichts, um ein Baby zu beruhigen. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus


eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit Ihr Baby schnell und mühelos wieder einschläft.

Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Temperatursensor und Alarmer

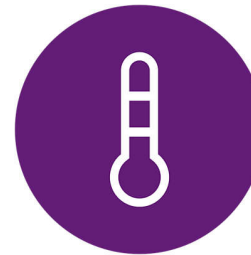

Da Babys noch nicht in der Lage sind, ihre Körpertemperatur wie Erwachsene zu regulieren, kann bereits ein kleiner Temperaturunterschied sie unruhig werden lassen. Der Temperatursensor ermöglicht Ihnen die Überwachung der Raumtemperatur im Zimmer Ihres Babys und gibt einen individuellen Alarm ab, wenn sich die Temperatur ändert.

Daten

Inklusive

Babyeinheit
Batterien: 2 x AA-Batterien
Batterien für die Babyeinheit: Nein
Gürtel-Clip
Elterneinheit
Netzadapter: 2x

Übertragung

Automatische Kanalwahl
Frequenzband: DECT

Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Batterieladeanzeige
Lautstärkenanzeige
Anpassbare Lautstärke

Helligkeitsregler
LCD-Anzeige
Schalter für Mikrofonempfindlichkeit

Leistung

Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V
Ladezeit der Elterneinheit: Bis zu 10 Stunden
Betriebszeit der Elterneinheit: Bis zu 18 Stunden

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 bis 40 °C

Eigenschaften

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit
Beruhigendes Nachtlicht
DECT-Technologie
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m

Energiesparender Smart ECO-Modus
Reichweite im Freien bis zu: 330 m
Gegensprechfunktion
Temperatursensor
Akku- und netzbetriebene Elterneinheit
Geräuschpegelanzeige: 3 LEDs
Beruhigende Schlaflieder
Überprüfen Ihrer Verbindung: Ja, mit LED-Alarmen

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

