

PHILIPS

AVENT

Digital babyalarm
med video

Baby monitor

Privat og sikker (A-FHSS)

2,7" farveskærm

Beroligende vuggeviser og
svarfunktion

 Product Picture

SCD831/26



Altid tæt på din baby

Privat og sikker med A-FHSS teknologi

Philips Avent SCD831 gør det muligt at opretholde en sikker og privat forbindelse til dit barn til enhver tid. Hør dit barn i perfekt lyd kvalitet, og se dit barn i krystalklare billeder (2,7" LCD), uanset om det er dag eller nat.

Privat og sikker forbindelse

- 2,7" skærm med høj opløsning og krystalklart nattesyn
- Energibesparende ECO-tilstand med forbindelsesindikator
- Hør din baby med klar lyd
- Privat, sikker forbindelse med adaptiv FHSS-teknologi

Frihed, fleksibilitet, beroligende og trøstende

- Fremragende driftstid til overvågning hele natten
- Vælg det bedste lydniveau for dine omgivelser
- Rækkevidde op til 330 meter*
- Beroligende vuggeviser, der beroliger dit barn
- Tal med barnet via den eksterne enhed

Pålidelighed og tryghed

- Du ved, at der er forbindelse vha. LED-indikatorerne

Vigtigste nyheder

Privat, sikker og adaptiv FHSS



Unik parring af håndsæt, der giver en privat, sikker forbindelse for dit barn. Kombineret med den nye, adaptive FHSS-teknologi (Frequency Hopping Spread Spectrum) med minimal interferens.

2,7" farveskærm

Se dit barn, dag og nat, med et krystalklart, infrarødt nattesyn, der automatisk tænder i mørke. Nyd synet af barnet, når det sover, med den ekstra store 2,7" farveskærm i høj opløsning.

Perfekt video med klar lyd

Hør hver eneste lille fnisen, gurglelyd og hikke helt tydeligt. Du kan ikke blot se, men også høre, dit barn når som helst i krystalklar lyd i høj kvalitet.

ECO-tilstand


Tænd for ECO-tilstanden for at reducere strømforbruget, når der er stille i børneværelset, mens du samtidig ved, at du har forbindelse til dit barn via den unikke forbindelsesindikator. I ECO-tilstand slukkes

lyd-/videotransmissionen, og enhederne opretter kun forbindelse, når barnet laver en lyd.

Konstant forbindelse

Du ved altid, hvornår alarmen er inden for rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden giver dig besked, når alarmen er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, så du kan være sikker på altid at være i forbindelse med dit barn.

Rækkevidde på 300 m

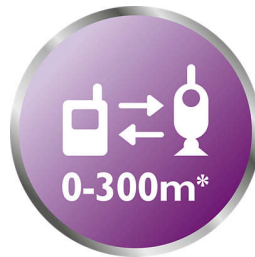

Indendørs rækkevidde op til 50 meter*,
udendørs rækkevidde op til 300 meter*.

Driftstid op til 10 timer



Den praktiske genopladelige forældreenhed gør det muligt at overvåge trådløst i op til 10 timer, før genopladning er nødvendig.

Snak med



Nogle gange er det eneste, dit barn har brug for, at høre din beroligende stemme. Med et enkelt klik på denne essentielle funktion kan du være tæt på dit barn, uanset hvor i hjemmet du er.

Vuggeviser

Der er intet som en blid vuggevise, der kan berolige et uroligt barn. Fra alle rum i huset kan du vælge en af 5 afslappende melodier og skifte mellem dem, hvilket hjælper dit barn med at falde i søvn uden besvær på ingen tid.

Følsomhedskontrol

Det gør dig i stand til at indstille babyenhedens mikrofonfølsomhed. Mikrofonens følsomhed afgør, hvilket lydniveau babyenheden registrerer, f.eks. vil du gerne kunne høre, når barnet græder, men du er mindre interesseret i at høre, når barnet pludrer.

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse

Strømindikator

Indikator for batteriniveau

Indikator for batteriopladning

Lydstyrke

Følsomhedsindstillinger

Kan hænges på væggen

Strøm

Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz

Funktioner

Digital videoteknologi: Ja, adaptiv FHSS

Justérbar lydfølsomhed

LCD-skærm til video: 2,7" farveskærm

Justerbar betragtningsvinkel

Android-, iOS-, tabletkompatibel: Nej

Automatisk, infrarødt nattesyn

Kun lydtilstand

Batteri- og lysnetbaseret babyenhed: Kun lysnet

Batteri-backupfunktion for babyenhed: Nej

Driftstid for forældreenhedens batteri:

Uovertruffen i op til 10 timer

Bælteclips

Lysstyrkekontrol

Beroligende natlys: Nej

Menuen Stil: Ikoner

Digital zoom og panorering: Nej

Energibesparende ECO-tilstand: ECO-tilstand med forbindelsesindikator

Håndholdt og genopladelig: Ja, forældreenhed

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Opkoblet og rækkeviddeangivelse

Alarm for lav batteristand/mistet forbindelse

Vuggeviser: Ja, 5 stk.

Mini-USB-opladning

Udendørs rækkevidde op til: 300 m

Privat og sikker: Ja, adaptiv FHSS

Svarfunktion

Temperatursensor: Nej

Vibrationsfunktion: Nej

Stemmeaktiveringsskærm: Ja, VOX-tilstand

Batteri- og lysnetbaseret forældreenhed

