

PHILIPS

AVENT

Vigilabebés con vídeo digital

Vigilabebés

Tecnología de adaptación FHSS privada y segura

Pantalla a color de 3,5" con zoom 2x y visión nocturna de gran nitidez

Nanas, luz nocturna y termómetro para la habitación

Modo de vibración y audio bidireccional



SCD845/26



Siempre cerca de su bebé con cómodas características

Mantenga la privacidad y seguridad con la tecnología A-FHSS

El vigilabebés con vídeo Philips Avent SCD845/26 le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé, en todo momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido perfecta y véalo con nitidez (LCD de 8,8 cm/3,5"), tanto de día como de noche.

Conexión segura y privada

- Pantalla de 8,8 cm (3,5") de alta resolución con visión nocturna nítida
- Modo ecológico de bajo consumo con indicador de conexión
- Oiga a su bebé con un sonido claro
- Conexión privada y segura con tecnología FHSS adaptable

Libertad, flexibilidad, garantía y seguridad


- Elija el mejor nivel de sonido para el entorno
- Alcance de hasta 300 m*
- Luz nocturna y nanas relajantes para calmar al pequeño
- Modo de vibración para recibir notificaciones de forma sutil
- Una mayor flexibilidad con hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento *
- Hable con su bebé a distancia

Fiabilidad y seguridad

- Controle la temperatura de la habitación del bebé
- Sepa cuándo está conectado con las alertas del indicador LED

Destacados

Privacidad, seguridad y FHSS adaptable

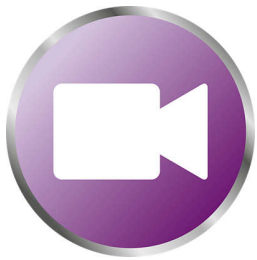

El emparejamiento mediante un exclusivo microteléfono garantiza que la conexión con su bebé sea privada y segura. Puede combinarse con la nueva tecnología FHSS adaptable (Frequency Hopping Spread Spectrum) para reducir al mínimo las interferencias.

Pantalla a color de 8,8 cm (3,5") con zoom x2



Observe a su bebé también durante la noche con la visión nocturna de gran claridad por infrarrojos que se activa automáticamente en la oscuridad. Disfrute de su sueño con la pantalla a color extragrande de 8,8 cm (3,5") con panorámica y zoom digital x2, y tenga la seguridad de ver todo lo que hace su bebé.

Sonido de vídeo de gran claridad

Oiga si el bebé se ríe, grita, o tiene hipo con total claridad. No solo podrá ver a su bebé, sino que también podrá disfrutar en todo momento de un sonido nítido de alta calidad.

Modo ECO

Active el modo ECO para reducir el consumo de energía durante los momentos de silencio en la habitación del bebé, al tiempo que la exclusiva indicación de enlace le permite mantener la conexión. El modo ECO desactiva el audio y las transmisiones de vídeo para que las unidades se conecten solo cuando el bebé emita un sonido.

Alcance de 300 m



Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance en exteriores de hasta 300 m*.

Luz de compañía y nanas

No hay nada como una suave nana y un cálido y tranquilizador resplandor de luz nocturna para calmar a un bebé inquieto. Desde cualquier habitación de la casa, puede seleccionar uno de los 5 tonos relajantes y encender la luz nocturna para ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy poco tiempo.

Hable



A veces, lo único que necesita el bebé es el sonido relajante de su voz. Gracias a esta función, podrá comunicarse con el bebé con solo pulsar un botón desde cualquier lugar de la casa.

Alerta por vibración



Personalice los ajustes de la alerta y reciba una notificación mediante una sutil y silenciosa vibración de la unidad de padres.

Control de sensibilidad

Esta opción le permite ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. La sensibilidad del micrófono determina el nivel de ruido que detecta la unidad del bebé. Por ejemplo, puede que quiera oír al bebé cuando lllore, pero esté menos interesado en oír los balbuceos.

Tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas




La práctica unidad de padres recargable le permite supervisar a su bebé sin cables durante 10 horas antes de volver a recargarla.

Siempre conectado

Sepa en todo momento si su monitor está conectado y dentro de alcance. La unidad de padres le avisará cuando el monitor esté fuera del alcance o cuando la batería se esté agotando, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

Sensor de temperatura

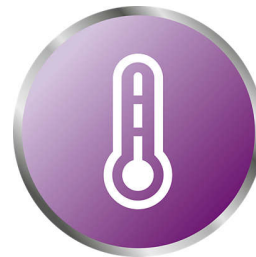

El sensor de temperatura con alerta personalizada permite controlar el clima de la habitación del bebé. El bebé no puede regular su temperatura corporal tan bien como usted y un ligero cambio de temperatura puede hacer que el bebé no descanse. El sensor de temperatura personalizado le alertará inmediatamente, a través de la pantalla digital de la unidad de padres, si el clima de la habitación del bebé cambia.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Comodidad

Alerta automática de fuera de alcance

Indicación de encendido

Indicación de batería baja

Indicación de carga de la batería

Control de volumen

Ajustes de sensibilidad

Montaje en pared

Potencia

Alimentación: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Características:

Tecnología de vídeo digital: Sí, FHSS adaptable

Sensibilidad de sonido ajustable

Vídeo de vídeo LCD: en color de 6,8 cm (3,5")

Ángulo de visión ajustable

Compatible con Android, iOS y tabletas: No

Visión nocturna por infrarrojos automática

Modo de solo audio

Unidad del bebé con batería y conexión

eléctrica: Solo con conexión eléctrica

Unidad del bebé con función de batería de

reserva: No

Duración de la batería de la unidad de padres:

Hasta más de 12 horas

Pinza para cinturón

Control de brillo

Agradable luz nocturna

Estilo de menú: Iconos y texto

Panorámica y zoom digital: Sí, x2

Modo Eco de bajo consumo: Modo Eco con indicación de enlace

Manual y recargable: Sí, unidad de padres

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Indicación conectada y en el alcance

Alerta de batería baja y pérdida de conexión

Napas: Sí, 5

Carga mini USB

Alcance en exteriores de hasta: 300 m

Privacidad y seguridad: Sí, FHSS adaptable

Función de intercomunicador

Sensor de temperatura

Modo de vibración

Activación por voz de la pantalla: Sí, modo

VOX

Unidad de padres con batería y conexión

eléctrica

