

PHILIPS

AVENT

Elektronická chůva
DECT

Audio Monitors

100% soukromé spojení

Noční světlo a ukolébavky

Funkce zpětného hovoru

SCD505/00



Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

Úplný pocit klidu zatímco vaše dítě spí

Naše elektronické chůvy Avent DECT vám zajistí uklidňující pocit, jako když jste s dítětem, i když zrovna nejste ve stejném pokoji. Nejspolehlivější spojení díky křišťálově čistému zvuku, uklidňujícímu nočnímu světlu a ukolébavkám pro vás a vaše dítě.

Spolehlivá technologie

- Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí
- Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

Neustálé jištění a zabezpečené připojení

- Úsporný režim ECO
- Vždy budete vědět, zda je chůva v dosahu a připojená
- Kontrolky znázorňují zvuky, které dítě vydává

Volnost a flexibilita

- Dosah až 330 metrů*
- Mimořádná doba provozu až 24 hodin
- Nabíjecí rodičovská jednotka

Uklidní a utiší vaše dítě

- Zůstaňte v dosahu a mluvejte na dítě
- Uklidňující a tišící

Přednosti

Nulové rušení technologie DECT



Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk




I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křehálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

režim ECO




Zapnutím režimu ECO se snižuje spotřeba energie při přenosu v dětském pokoji. V režimu ECO se jednotka připojí pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.

5 kontrolky LED aktivovaných zvukem

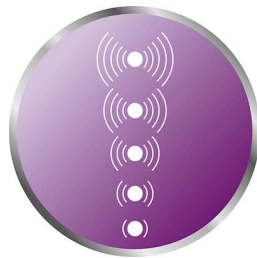

Kontrolky se aktivují a zobrazí úroveň zvuku v dětském pokoji, i když je rodičovská jednotka ztlumena.

Vždy připojeno

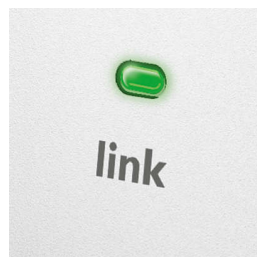

Rodičovská jednotka vás upozorní, když je chůvička mimo rozsah nebo když dochází baterie, takže si budete vždy jisti, že máte spojení se svým dítětem.

Dosah až 330 m



Dosah uvnitř až 50 metrů*. Dosah venku až 330 metrů*.

Nabíjecí rodičovská jednotka



Nabíjecí rodičovská jednotka vám umožní pohybovat se po domě i vycházet ven.

Doba provozu až 24 hodin

Malá dobíjecí rodičovská jednotka nabízí na jedno nabití pohodlí až 24 hodin bezdrátového sledování. Doba ovšem závisí na typu použitých baterií a na tom, jak často a jak dlouho jednotku používáte s bateriovým napájením.

Uklidňující a tišící

Uspěte své dítě pomocí uklidňujícího teplého nočního světla a jemných ukolébavek.

Funkce oboustranné komunikace



Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš uklidňující hlas. Jedním stiskem jste pomocí této nezbytné funkce ve spojení s vaším dítětem odkudkoli z domácnosti.

Specifikace

Funkce

Uklidňující noční světlo
Dosah uvnitř až: 50 m
Dosah venku až: 330 metrů
Funkce zpětného hovoru

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 24 hodin
Doba nabíjení: 8 hodin
Napájení: 120 V (USA), 220 – 240 V

Stupně vývoje

Fáze: Těhotenství, 0–6 měsíců

Tuner/přijem/vysílání

Automatická volba kanálů
Frekvenční pásmo: DECT

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru
Automatické upozornění při překročení dosahu
Kontrolky nabíjení baterií
Ovládání hlasitosti
Kontrolky úrovně zvuku

Tuner/přijem/vysílání

Počet kanálů: 120

Příslušenství

Uživatelská příručka
Napájecí adaptér
Šňůra na krk
Baterie
Nabíjecí základna pro jednotku pro rodiče: Ne
Stručný návod k rychlému použití

Pohodlí

Ovládání citlivosti

Logistické údaje

Rozměry balení F (Š x V x H): 220 x 156 x 94 mm

Technické údaje

Rozsah teploty při uskladnění: 10 – 40 °C
Rozsah provozní teploty ve °C: 10–40 °C

Funkce

Technologie DECT
Úsporný režim Smart ECO: režim ECO
Ukolébavky
Kontrolky reagující na zvuk: 5 kontrolky LED
Ovládání hlasitosti a aktivace zvukem

