

PHILIPS

AVENT

DECT-babyalarm

Audio Monitors

100 % privat forbindelse

Natlampe

SCD501/00



Den mest pålidelige forbindelse til din baby

Den vigtige forbindelse til din baby

Vores nye DECT SCD501/00-babyalarm giver fuldstændig tryghed, idet den har de vigtigste babyalarm-funktioner. Den mest pålidelige forbindelse med krystalklar lyd og et beroligende natlys til dig og din baby.

Pålidelig teknologi

- DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed
- Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Konstant tryghed og sikker forbindelse

- Vær altid klar over, hvornår alarmen er inden for rækkevidde og tilsluttet
- Lydniveauindikatorer angiver, hvis babyen laver lyde
- Energibesparende Smart ECO-tilstand

Frihed og fleksibilitet

- Rækkevidde op til 330 meter*
- Forældreenheden kan forsynes via lysnettet og via batteri
- Overlegen driftstid op til 24 timer

Trøster og beroliger dit spædbarn

- Beroligende natlys

Vigtigste nyheder

Nul interferens med DECT



DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Perfekt, klar lyd



Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.


Smart ECO-tilstand



Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk din sendestyrke og forøger dit batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo

mindre strøm er nødvendigt for at opnå en perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og Canada).

Konstant forbindelse

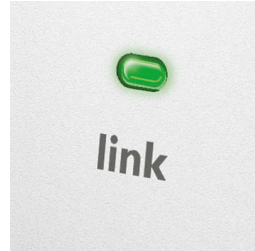

Forældreenheden giver dig besked, når alarmer er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, så du kan være sikker på altid at være i forbindelse med dit spædbarn.

Lydaktivering af 5 LED-indikatorer



Lys aktiveres for at angive lydniveauet i babyens værelse; selv om lyden på forældreenheden er dæmpet.

Rækkevidde på 300 m



Indendørs rækkevidde op til 50 meter*, udendørs rækkevidde op til 300 meter*.

Forsyning via batteri eller lysnet



Forældreenheden fungerer perfekt med strøm fra lysnettet. Du kan opnå ekstra mobilitet ved at isætte batterier, så forældreenheden kan bruges uden ledning. Du kan isætte to ikke-genopladelige 1,5 V R6 AA-alkalinebatterier eller to genopladelige 1,2 V R6 AA-batterier.

Driftstid op til 24 timer

Den lille forældreenhed gør op til 24 timers trådløs roaming mulig, før genopladning er nødvendig. Det afhænger dog af, hvilken type batterier der anvendes, og hvor ofte og hvor længe du bruger forældreenheden med batterier.

Beroligende natlys

Dit barn kan stadig være uroligt, når det bliver lagt i seng. Hjælp dit barn med at falde i søvn med natlampens varme, beroligende glød.

Specifikationer

Funktioner

Beroligende natlys
Indendørs rækkevidde op til: 50 m
Opkoblet og rækkeviddeangivelse
Udendørs rækkevidde op til: 300 meter

Tuner/modtagelse/transmission

Automatic channel selection
Frequency band: DECT

Udviklingsfaser

Fase: Graviditet, 0-6 måneder

Strøm

Driftstid i batteritimer: 24 timer
Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V

Tuner/modtagelse/transmission

Kanaler: 120

Komfort

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Volume control
Sound-level lights

Tilbehør

Brugervejledning
Lynhåndbog

Tekniske specifikationer

Storage temperature range: 10 - 40 °C
Temperaturområde (drift) i °C: 10 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funktioner

DECT-teknologi
Energibesparende Smart ECO-tilstand
Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer
Lydstyrkekontrol og lydaktivering

