

PHILIPS

AVENT

Vigilabebés con
vídeo digital

Baby monitor

Privacidad y seguridad (A-FHSS)

Pantalla a color 8,8 cm (3,5"),
zoom x2

Nanas, luz nocturna y
temperatura



SCD630



Siéntase siempre cerca de su bebé

Mantenga la privacidad y seguridad con la tecnología A-FHSS

El Philips Avent SCD630 le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé en todo momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido perfecta y véalo con nitidez (LCD de 6,8 cm/3,5"), tanto de día como de noche.

Conexión segura y privada

- Pantalla de 6,8 cm (3,5") de alta resolución con visión nocturna nítida
- Modo ecológico de bajo consumo con indicador de conexión
- Oiga a su bebé con un sonido claro
- Conexión privada y segura con tecnología FHSS adaptable

Libertad, flexibilidad, garantía y seguridad


- Tiempo de funcionamiento excelente para la vigilancia nocturna
- Elija el mejor nivel de sonido para el entorno
- Alcance de hasta 300 m*
- Luz nocturna y nanas relajantes para calmar al pequeño
- Modo de vibración para recibir notificaciones de forma sutil
- Permanezca conectado con el intercomunicador

Fiabilidad y seguridad

- 3 pilotos de nivel de sonido y un piloto de enlace
- Controle la temperatura de la habitación del bebé

Destacados

Privacidad, seguridad y FHSS adaptable

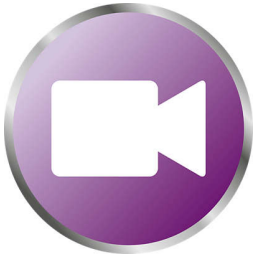

El emparejamiento mediante un exclusivo microteléfono garantiza que la conexión con su bebé sea privada y segura. Puede combinarse con la nueva tecnología FHSS adaptable (Frequency Hopping Spread Spectrum) para reducir al mínimo las interferencias.

Pantalla a color de 8,8 cm (3,5") con zoom x2



Observe a su bebé también durante la noche con la visión nocturna de gran claridad por infrarrojos que se activa automáticamente en la oscuridad. Disfrute de su sueño con la pantalla a color extragrande de 8,8 cm (3,5") con panorámica y zoom digital x2, y tenga la seguridad de ver todo lo que hace su bebé.

Sonido de vídeo de gran claridad

Oiga si el bebé se ríe, grita, o tiene hipo con total claridad. No solo podrá ver a su bebé, sino que también podrá disfrutar en todo momento de un sonido nítido de alta calidad.


Modo ECO

Active el modo ECO para reducir el consumo de energía durante los momentos de silencio en la habitación del bebé, al tiempo que la exclusiva indicación de enlace le permite mantener la conexión. El modo ECO desactiva el audio y las transmisiones de vídeo para que las unidades se conecten solo cuando el bebé emita un sonido.

Pilotos de nivel de sonido y enlace


Los tres pilotos de nivel de sonido indican el nivel de sonido de la habitación del bebé incluso cuando la unidad de padres esté en silencio. Con el piloto de enlace siempre sabrá si su monitor está conectado y dentro de alcance. La unidad de padres le avisará si el monitor está fuera del alcance o cuando la batería se esté agotando, lo que le garantiza que siempre estará conectado con su bebé.

Sensor de temperatura

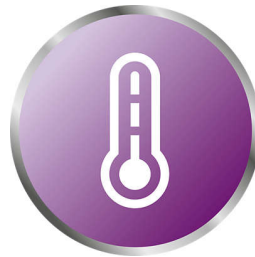

El sensor de temperatura con alerta personalizada permite controlar el clima de la habitación del bebé. El bebé no puede regular su temperatura corporal tan bien como usted y un ligero cambio de temperatura puede hacer que el bebé no descanse. El sensor de temperatura personalizado le alertará inmediatamente, a través de la pantalla digital de la unidad de padres, si el clima de la habitación del bebé cambia.

Alcance de 300 m

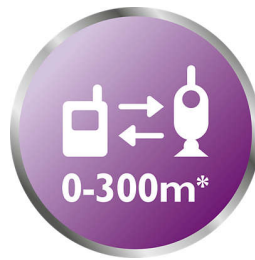

Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance en exteriores de hasta 300 m*.

Tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas

La práctica unidad de padres recargable le permite supervisar a su bebé sin cables durante 10 horas antes de volver a recargarla.

Luz de compañía y nanas


No hay nada como una suave nana y un cálido y tranquilizador resplandor de luz nocturna para calmar a un bebé inquieto. Desde cualquier habitación de la casa, puede seleccionar uno de los 5 tonos relajantes y encender la luz nocturna para ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy poco tiempo.

Hable



A veces, lo único que necesita el bebé es el sonido relajante de su voz. Gracias a esta función, podrá comunicarse con el bebé con solo pulsar un botón desde cualquier lugar de la casa.

Alerta por vibración

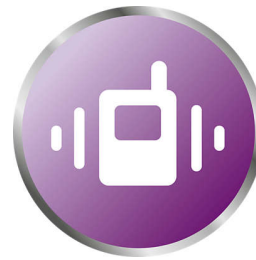

Personalice los ajustes de la alerta y reciba una notificación mediante una sutil y silenciosa vibración de la unidad de padres.

Control de sensibilidad

Esta opción le permite ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. La sensibilidad del micrófono determina el nivel de ruido que detecta la unidad del bebé. Por ejemplo, puede que quiera oír al bebé cuando lllore, pero esté menos interesado en oír los balbuceos.

Especificaciones

Características:

Tecnología de vídeo digital: Sí, FHSS adaptable

Núm. de idiomas: Inglés, español, portugués, italiano, francés, turco

Adjustable sound sensitivity

Pinza para cinturón

Agradable luz nocturna

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Indicación conectada y en el alcance

Nanas: Sí, 5

Alcance en exteriores de hasta: 300 m

Función de intercomunicador

Temperature sensor

Vibration mode

Potencia

Power supply: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Funciones

Vídeo de vídeo LCD: en color de 6,8 cm (3,5")

Ángulo de visión ajustable

Compatible con Android, iOS y tabletas: No

Visión nocturna por infrarrojos automática

Modo de solo audio

Unidad del bebé con batería y conexión

eléctrica: Solo con conexión eléctrica

Unidad del bebé con función de batería de

reserva: No

Duración de la batería de la unidad de

padres: Hasta más de 10 horas

Control de brillo

Estilo de menú: Iconos y texto

Panorámica y zoom digital: Sí, x2

Modo Eco de bajo consumo: Modo Eco con

indicación de enlace

Manual y recargable: Sí, unidad de padres

Alerta de batería baja y pérdida de conexión

Carga mini USB

Privacidad y seguridad: Sí, FHSS adaptable

Activación por voz de la pantalla: Sí, modo VOX

Unidad de padres con batería y conexión eléctrica

Sintonizador/recepción/transmisión

Frequency band: 2,4 GHz

Comodidad

Power on indication

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

Ajustes de sensibilidad

Montaje en pared

