

PHILIPS

AVENT

DECT-itkuhälytin

Audio Monitors

Täydellisen varma yhteys

Yövalo ja kehtolauluja

TalkBack-toiminto

SCD505/00



Luotettavin yhteys lapseesi

Testivoittaja - Kuluttajalehti 2012!

AVENT DECT -itkuhälyttimien ansiosta tunnet olevasi lähellä lastasi, vaikka et olisikaan samassa huoneessa. Uusi ECO-tila on ympäristöystävällisempi, mutta elintärkeä yhteys pysyy silti. Testivoittaja - Kuluttajalehti (2012)!

Luotettavaa tekniikkaa

- DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden
- DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

Jatkuva varmuus ja luotettava yhteys

- Energiaa säästävä ECO-tila
- Tiedät aina, että laite on liitetty ja kantoalueella
- Äänenvoimakkuuden merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi äänтелеe

Vapautta ja joustavuutta

- Käyttöalue jopa 330 metriä*
- Ylivertainen käyttöaika jopa 24 tuntia
- Ladattava vanhemman yksikkö

Anna vauvallesi turvaa

- Puheominaisuus säilyttää yhteyden
- Rauhoittaa vauvaa

Kohokohdat

Häiriöttömyys DECT-tekniikalla



DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimesta aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.

Täydellisen kirkas ääni



Pieninkin äännähdyks kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.

ECO-tila




ECO-tila vähentää lapsen yksikön lähetyssignaalin voimakkuutta. ECO-tilassa yksiköt muodostavat toisiinsa yhteyden vain, kun vauva äänitelee.

Äänenvoimakkuuden osoitus viidellä LED-merkkivalolla



Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason mukaan, vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty.

Aina yhteydessä

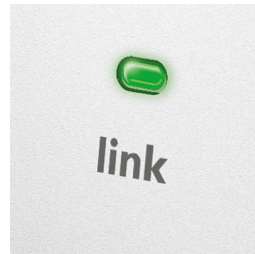

Vanhemman yksikkö hälyttää, kun laite on kantoalueen ulkopuolella ja kun virta on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden lapseesi.

330 metrin kantoalue



Sisällä jopa 50 metriä*, ulkona jopa 330 metriä*.

Ladattava vanhemman yksikkö



Ladattavaa vanhemman yksikköä voi siirrellä kotona langattomasti.

Käyttöaika jopa 24 tuntia

Pienikokoinen, ladattava vanhemman yksikkö toimii yhdellä latauksella langattomasti jopa 24 tuntia. Toiminta-aika määräytyy sen mukaan, mitä paristoja tai akkuja käytetään ja kuinka usein ja pitkään laitetta käytetään langattomasti.

Rauhoittaa vauvaa

Yövalon lämmin ja rauhoittava hohde sekä kehtolaulut auttavat lasta rauhoittumaan nukkumaanmenoa varten.

Puheen lähetys



Toisinaan pelkästään äänesi kuuleminen saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä napin painalluksella.

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Frequency band: DECT
Automatic channel selection

Kehitysvaiheet

Vaihe: Raskaus, 0–6 kuukautta

Virta

Käyttöaika akkuvirralla tunneissa: 24 tuntia
Latausaika: 8 tuntia
Virtalähde: 120 V (US), 220–240 V

Ominaisuudet

Rauhoittava yövalo
Käyttöalue sisällä jopa: 50 metriä
Käyttöalue ulkona jopa: 330 metriä
TalkBack-toiminto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Kanavien määrä: 120

Käyttömukavuus

Battery low indication
Auto out-of-range warning
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Lisätarvikkeet

Käyttöopas
Verkkolaite
Paristot
Neck cord
Latausteline vanhempien laitteessa: ei
Pikaopas

Käyttömukavuus

Sensitivity control

Tekniset tiedot

Storage temperature range: 10 – 40 °C
Käyttölämpötila °C: 10–40 °C

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 220 x 156 x 94 mm

Ominaisuudet

DECT-tekniikka
Energiaa säästävä Smart ECO -tila: ECO-tila
Kehtolaulut
Äänenvoimakkuuden merkkivalot: 5 LED-valoa
Äänenvoimakkuus ja ääniaktiivointi

