

PHILIPS

AVENT

Dect Audio babyalarm med beroligende svarfunktion

Audio Monitors

100 % privat tilslutning

Natlampe og 5 beroligende vuggeviser

Svarfunktion



SCD560/00



Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering

Ekstra hjælp til dig og dit barn

Philips testvindende sortiment af babyalarmer garanterer, at du altid kan overvåge dit barn på en tryk måde. Somme tider har dit barn bare brug for at høre lyden af din stemme, andre gange kan en beroligende vuggeviser eller en ændring i rummets temperatur gøre, at dit barn falder til ro. Med svarfunktionen i Philips SCD560/00 kan du tale med dit barn, uanset hvor du befinder dig i hjemmet. Med den mest pålidelige tilslutning, en krystalklar lyd, temperaturregulering, en behagelig natlampe og beroligende vuggeviser kan både du og dit barn være sikre på at sove roligere.

Pålidelig teknologi

- DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed
- Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Konstant tryghed og sikker forbindelse

- Vær altid klar over, hvornår alarmer er inden for rækkevidde og tilsluttet
- Lydniveauindikatorer angiver, hvis babyen laver lyde
- Overvåg temperaturen i børneværelset
- Energibesparende Smart ECO-tilstand

Frihed og fleksibilitet

- Rækkevidde op til 330 meter*
- Overlegen driftstid op til 18 timer
- Genopladelig forældreenhed

Trøster og beroliger dit spædbarn

- Vær altid tæt på hinanden med talk back
- Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn

Vigtigste nyheder

Nul interferens med DECT



DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Perfekt, klar lyd




Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystallklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.

Smart ECO-tilstand




Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk din sendestyrke og forøger dit batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo mindre strøm er nødvendigt for at opnå en perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og Canada).

Lydaktivering af 3 LED-indikatorer

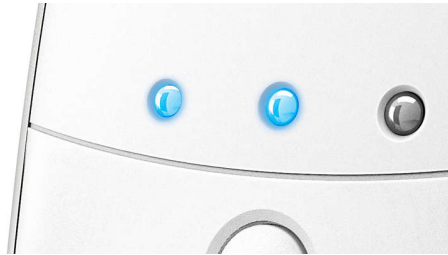

Lys aktiveres for at angive lydniveauet i babyens værelse; selv om lyden på forældreenheden er dæmpet.

Konstant forbindelse

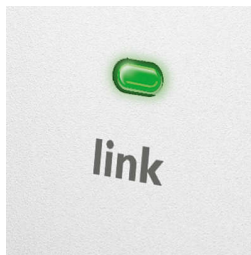

Forældreenheden giver dig besked, når alarmer er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, så du kan være sikker på altid at være i forbindelse med dit spædbarn.

Temperatursensor



En temperatursensor med brugerdefineret alarm giver dig mulighed for at overvåge klimaet i barnets værelse. Din baby kan ikke regulere sin kropstemperatur lige så godt, som du kan, og en lille temperaturændring kan forstyrre barnets søvn. En tilpasset temperatursensor giver dig via det digitale

display på forældreenheden besked med det samme, hvis klimaet i børneværelset ændrer sig.

Rækkevidde på 330 m



Indendørs rækkevidde op til 50 meter*. Udendørs rækkevidde op til 330 meter*.

Genopladelig forældreenhed



Den genopladelige forældreenhed giver dig mulighed for at bevæge dig i og omkring hjemmet.

Driftstid op til 18 timer



Den lille, genopladelige forældreenhed gør det muligt at streame trådløst i op til 18 timer, før genopladning er nødvendig.

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission

Automatisk kanalvalg
Frekvensbånd: DECT

Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse
Indikator for batteriniveau
Indikator for batterioplading
Sensitivity control
Lydstyrke
Indikatorer for lydniveau

Strøm

Driftstid i batteritimer: 18 timer
Opladningstid: 10 time(r)
Strømforsyning: 120 V (US), 220 – 240 V

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (opbevaring): 10 – 40 °C
Temperaturområde (drift) i °C: 10 – 40 °C

Funktioner

Beroligende natlys
DECT-teknologi
Indendørs rækkevidde op til: 50 m
Opkoblet og rækkeviddeangivelse

Energibesparende Smart ECO-tilstand: ECO-tilstand, Ja

Udendørs rækkevidde op til: 330 meter

Svarfunktion

Temperatursensor
Lydaktiverede lys: 3 LED-indikatorer
LCD-skærm
Beroligende vuggeviser

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Udviklingsfaser

Fase: Graviditet, 0-6 måneder

