

PHILIPS

AVENT

Elektronická chůva s
technologií DECT

Audio Monitors

100% soukromé spojení

Noční světlo s hvězdami

Zpětný hovor a MP3 ukolébavky

Upozornění vibracemi



SCD580/00



Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

Jistota a pohoda pro vás a vaše dítě

Tato elektronická chůva Philips Avent SCD580/00 zaručuje maximální pohodlí a pocit bezpečí pro vás i vaše dítě. Nabízí vysoce spolehlivé spojení a řadu funkcí k uklidnění dítěte. Navíc promítá noční světlo s hvězdami, které si vaše dítě určitě zamiluje!

Volnost a flexibilita

- Dosah až 330 metrů*
- Mimořádná doba provozu až 18 hodin
- Upozornění vibracemi
- Režim okamžitého ztlumení světla pro klidnou noc

Uklidní a utiší vaše dítě

- Zůstaňte v dosahu a mluve na dítě
- Noční světlo a přehrávání souborů MP3 v režimu Plug and Play
- Projekce hvězdné oblohy uklidní vaše dítě

Spolehlivé bezpečné spojení a neustálá jistota

- Vždy budete vědět, zda je chůva v dosahu a připojená
- Perfektně čistý zvuk s technologií DECT
- Úsporný režim Smart ECO
- Kontrolky znázorňují zvuky, které dítě vydává
- Sledování vlhkosti a teploty v pokoji dítěte

Přednosti

Noční světlo s hvězdami

Když dítě uložíte do postýlky, může být stále neklidné. Utěšte a ukoľeďte je ke spánku promítáním nočního světla s hvězdami, které lze zapnout na rodičovské i dětské jednotce (dálková aktivace není k dispozici v USA a Kanadě).

Noční světlo s připojením MP3 přehrávače

Jemně utište své dítě skladbou podle vlastního výběru a hřejivou uklidňující zář nočního světla. Funkce přehrávání souborů MP3 v režimu Plug and Play vám umožní přehrát vlastní vybrané skladby. Osobně vybraná hudba znějící v dětském pokoji pomůže vašemu dítěti rychle usnout (dálková aktivace není k dispozici v USA a Kanadě).

Nulové rušení technologie DECT



Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk



I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless


Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

Režim Smart ECO




Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).

5 kontrol LED aktivovaných zvukem

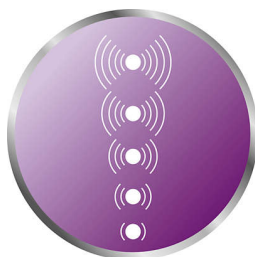

Kontrolky se aktivují a zobrazí úroveň zvuku v dětském pokoji, i když je rodičovská jednotka ztlumena.

Vždy připojeno

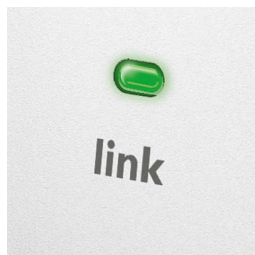

Rodičovská jednotka vás upozorní, když je chůvička mimo rozsah nebo když dochází baterie, takže si budete vždy jisti, že máte spojení se svým dítětem.

Snímač teploty a vlhkosti

Kombinovaný snímač vlhkosti a teploty umožňuje sledování podmínek v dětském pokoji. Dítě nedokáže regulovat tělesnou teplotu stejně jako vy a i menší změna teploty nebo vlhkosti v pokoji u něho může způsobovat nespavost. Pokud se podmínky v dětském pokoji změní, speciální kombinovaný snímač vlhkosti a teploty vás okamžitě upozorní na digitálním displeji rodičovské jednotky. Sledujte kompletní podmínky v dětském pokoji.

Dosah až 330 m



Dosah uvnitř až 50 metrů*. Dosah venku až 330 metrů*.

Doba provozu až 18 hodin



Malá nabíjecí rodičovská jednotka vám poskytne svobodu bezdrátového sledování po dobu až 18 hodin před dalším nabitím.

Upozornění vibracemi

Přizpůsobte si nastavení upozornění a využijte tichou a jemnou vibraci rodičovské jednotky.

Režim klidné noci

Stisknutím tlačítka ztlumění světla na noc okamžitě aktivujete noční režim. V tomto režimu je intenzita světla, displeje i hlasitost výstražných zvuků snížena. Dalším stisknutím tlačítka snadno přepnete přístroj zpět do běžného provozního režimu.

Specifikace

Tuner/příjem/vysílání

Automatická volba kanálů
Frekvenční pásmo: DECT

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru
Automatické upozornění při překročení dosahu
Kontrolky nabíjení baterií
Ovládání citlivosti
Ovládání hlasitosti
Kontrolky úrovně zvuku

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 18 hodin
Doba nabíjení: 10 hodin
Napájení: 120 V (USA), 220 – 240 V

Technické údaje

Rozsah teploty při uskladnění: 10 – 40 °C
Rozsah provozní teploty ve °C: 10–40 °C

Funkce

Uklidňující noční světlo
Nabíjecí stanice
Technologie DECT
Dosah uvnitř až: 50 m
Indikace spojení a dosahu
Úsporný režim Smart ECO: režim ECO, Ano

Dosah venku až: 330 metrů
Funkce zpětného hovoru
Noční režim a upozornění vibracemi
Kontrolky reagující na zvuk: 5 kontrolkek LED
Displej LCD
Noční světlo s hvězdami
Uklidňující ukolébavky
Snímač teploty a vlhkosti

Logistické údaje

Rozměry balení F (Š x V x H): 220 x 156 x 94 mm

Stupně vývoje

Fáze: Těhotenství, 0–6 měsíců



* Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.