

PHILIPS

AVENT

Digitales Video-Babyphone

Premium

Privat und sicher (mit anpassbarer FHSS-Technologie)

3,5-Zoll-Farbbildschirm mit 2-fachem Zoom und kristallklarer Nachtsicht

Schlaflieder, Nachtlicht und Raumthermometer

Sprechfunktion auf beiden Seiten und Vibrationsmodus



SCD845/26



Mit Beruhigungsfunktionen immer ganz nah bei Ihrem Baby

Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD845 ermöglicht Ihnen, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby aufrechtzuerhalten. Sie können Ihr Baby in perfekter Tonqualität hören und es auch Tag und Nacht in kristallklarem Bild (9-cm-LCD-Bildschirm) sehen.

Persönliche und sichere Verbindung

- Hochauflösender 3,5 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige
- Hören Sie Ihr Baby mit klarem Ton
- Persönliche und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie

Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung

- Auswahl der optimalen Lautstärke für Ihr Zuhause
- Reichweite bis zu 300 Meter*
- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Vibrationsalarm für eine sanfte und leise Benachrichtigung
- Mehr Flexibilität dank bis zu 10 Stunden Betriebszeit*
- Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff

Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer.
- Überprüfen Ihrer Verbindung durch LED-Benachrichtigungen

Besonderheiten

Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS



Einzigartige Mobilteilkopplung für eine persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby. Kombiniert mit der neuen anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

3,5 Zoll Farbbildschirm mit 2-fach-Zoom



Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht mit kristallklarer Infrarot-Nachtsichtfunktion, die sich im Dunkeln automatisch einschaltet. Genießen Sie die Nachtruhe Ihres Babys mit dem hochauflösenden, extra großen 3,5 Zoll Farbbildschirm. Mit 2-fachem digitalem Zoomen und Verschieben für zusätzliche Sicherheit, damit Sie keine Bewegung Ihres Babys verpassen.

Klarer Ton und optimales Bild

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Sehen Sie nicht nur, sondern hören Sie Ihr Baby auch jederzeit mit hoher Qualität und kristallklarem Ton.

ECO-Modus

Schalten Sie den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch über die einzigartige Verbindungsanzeige zu wissen, dass Sie mit Ihrem Baby verbunden sind. Der ECO-Modus schaltet die Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

300 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

Nachtlicht und Schlaflieder

Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Strahlen des Nachtlichts, um ein Baby zu beruhigen. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit Ihr Baby schnell und mühelos einschläft.

Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Vibrationsalarm



Personalisieren Sie die Alarmeinstellungen, und lassen Sie sich durch eine leise und sanfte Vibration an der Elterneinheit benachrichtigen.

Empfindlichkeitsregelung

Sie können die Mikrofonempfindlichkeit an der Baby-Einheit einstellen. Die Mikrofonempfindlichkeit legt fest, welchen Geräuschpegel die Baby-Einheit wahrnimmt, z. B. möchten Sie hören, wenn Ihr Baby weint, nicht aber, wenn es brabbelt.

Betriebszeit von bis zu 10 Stunden




Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 10 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Immer erreichbar

Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außer Reichweite befindet oder wenn der Akku schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Temperatursensor

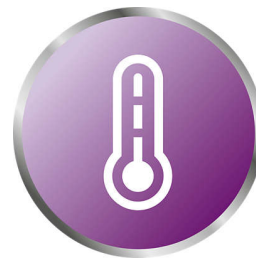

Mit dem Temperatursensor mit individuellem Warnsignal können Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys überwachen. Ihr Baby kann seine Körpertemperatur nicht selbst regulieren, und bereits ein kleiner Temperaturunterschied kann es unruhig werden lassen. Ein individueller Temperatursensor wird Sie umgehend über die Digitalanzeige auf der Elterneinheit benachrichtigen, wenn sich das Raumklima im Zimmer Ihres Babys verändert.

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: 2,4 GHz

Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Stromanzeige

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Batterieladeanzeige

Lautstärkeregelung

Empfindlichkeitseinstellungen

Wandmontage

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm

Width: 22 cm

Length: 10.7 cm

Net weight: 0.5 kg

Gross weight: 0.715 kg

GTIN: 8710103896821

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Außenkarton

Height: 20.5 cm

Width: 23 cm

Length: 33.5 cm

Net weight: 1.5 kg

Gross weight: 2.413 kg

GTIN: 18710103896828

Eigenschaften

Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares

FHSS

Video-LCD-Bildschirm: 3,5 Zoll Farbbildschirm

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Anpassbarer Betrachtungswinkel

Android-, iOS-, Tablet-kompatibel: Nein

Modus "Nur Ton"

Automatische Infrarot-Nachtsichtfunktion

Akku- und netzbetriebene Baby-Einheit: Nur

Netzbetrieb

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit: Nein

Akkubetriebszeit Elterneinheit: Höhere

Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden

Gürtel-Clip

Helligkeitsregler

Beruhigendes Nachtlcht

Menüstil: Symbole und Text

Digitales Zoomen und Verschieben: Ja, 2-fach

Energiesparender Eco-Modus: Eco-Modus mit

Verbindungsanzeige

Tragbar und wiederaufladbar: Ja, Elterneinheit

Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m

Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Alarm bei niedrigem Akkustand und getrennter

Verbindung

Schlaflieder: Ja, 5 Stück

Aufladen über Mini-USB

Reichweite im Freien bis zu: 300 m

Persönlich und sicher: Ja, anpassbares FHSS

Gegensprechfunktion

Temperatursensor

Vibrationsmodus

Sprachaktivierungsbildschirm: Ja, VOX-Modus

Akku- und netzbetriebene Elterneinheit

