

PHILIPS

AVENT

Βρεφικό μόνιτορ ήχου
DECT

Essential

100% ιδιωτική σύνδεση

Νυχτερινό φως

SCD502/26



Ακούστε το μωρό σας

Ο πιο αξιόπιστος σύνδεσμος με το μωρό σας

Το βρεφικό μόνιτορ DECT σας δίνει απόλυτη σιγουριά, προσφέροντας τις απαραίτητες λειτουργίες ενός βρεφικού μόνιτορ. Μείνετε ήσυχοι με την αξιόπιστη σύνδεση, σε συνδυασμό με τον πεντακάθαρο ήχο και το νυχτερινό φως που ηρεμεί εσάς και το μωρό σας.

Αξιόπιστη τεχνολογία

- Η τεχνολογία DECT εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές και 100% προστασία ιδιωτικού απορρήτου
- Άψογος ήχος χάρη στην τεχνολογία DECT

Σταθερή σιγουριά και ασφαλής σύνδεση

- Για να ξέρετε αν το μόνιτορ είναι συνδεδεμένο και εντός εμβέλειας
- Οι λυχνίες επιπέδου ήχου σας ενημερώνουν αν το μωρό κάνει κάποιο θόρυβο
- Έξυπνη λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ρεύματος

Ελευθερία και ευελιξία

- Εμβέλεια έως και 300 μέτρα*
- Η μονάδα γονέα λειτουργεί με ρεύμα και με μπαταρία
- Χρόνος λειτουργίας έως και 24 ώρες

Καθησυχάστε το μωρό σας

- Ευχάριστο νυχτερινό φως

Χαρακτηριστικά

Μηδενικές παρεμβολές με τεχνολογία DECT



Η τεχνολογία DECT σας εγγυάται μηδενικές παρεμβολές από άλλα προϊόντα εκπομπής, όπως τυχόν άλλα βρεφικά μόνιτορ, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα. Η χρήση κρυπτογραφημένων δεδομένων παρέχει μια απόλυτα ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση, για να είστε σίγουροι πως μόνο εσείς θα μπορείτε να ακούσετε το μωρό σας.

Άψογος ήχος




Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με απόλυτη καθαρότητα. Η τεχνολογία DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) σας παρέχει πεντακάθαρο, υψηλής ποιότητας ήχο, ώστε να μπορείτε να ακούτε το μωράκι σας ανά πάσα στιγμή.

Λειτουργία Smart ECO



Η μοναδική λειτουργία Smart ECO μειώνει αυτόματα την ισχύ εκπομπής και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όσο πιο κοντά στο μωρό σας βρίσκεστε, τόσο λιγότερη είναι η ισχύς που χρειάζεται για άσπωση σύνδεση (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και στον Καναδά).

Πάντα συνδεδεμένοι

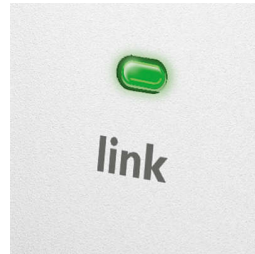

Η μονάδα γονέα σας προειδοποιεί όταν το μόνιτορ βρεθεί εκτός εμβέλειας ή όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι με το μωρό σας.

5 λυχνίες LED με ενεργοποίηση ήχου



Οι λυχνίες υποδεικνύουν το επίπεδο ήχου στο δωμάτιο του μωρού σας, ακόμα και όταν η μονάδα γονέα βρίσκεται σε σίγαση.

Εμβέλεια 300 μέτρων



Εμβέλεια εσωτερικών χώρων έως και 50 μέτρα*, εμβέλεια εξωτερικών χώρων έως και 300 μέτρα*.

Λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρίες



Η μονάδα γονέα λειτουργεί ιδανικά με ρεύμα, αλλά για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων μπορείτε να τοποθετήσετε μπαταρίες και να τη χρησιμοποιείτε ασύρματα. Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο αλκαλικές, μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,5 V R6 AA ή δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V R6 AA.

Χρόνος λειτουργίας έως και 24 ώρες

Η μικρή μονάδα γονέα παρέχει αυτονομία χρήσης για 24 ώρες πριν χρειαστεί επαναφόρτιση. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τον τύπο των μπαταριών και από το πόσο συχνά και για πόση ώρα χρησιμοποιείτε τη μονάδα γονέα με μπαταρίες.

Ευχάριστο νυχτερινό φως

Το μωρό σας μπορεί να είναι ανήσυχο όταν το βάζετε για ύπνο. Βοηθήστε το να ηρεμήσει και να αποκοιμηθεί με τη ζεστή, γαλήνια λάμψη του νυχτερινού φωτός.

Προδιαγραφές

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ζώνη συχνοτήτων: DECT

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Αριθμός καναλιών: 120

Άνεση

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Αυτόματη προειδοποίηση για χρήση εκτός εμβέλειας

Έλεγχος έντασης ήχου

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Αξεσουάρ

Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας σε ώρες μπαταρίας: 24 ώρες

Παροχή ρεύματος: 120 V (ΗΠΑ), 220 - 240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: 10 - 40 °C

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας °C: 10 - 40 °C

Λειτουργίες

Ευχάριστο νυχτερινό φως

Τεχνολογία DECT

Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως: 50 μ.

Έξυπνη λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ρεύματος

Ένδειξη σύνδεσης και κατάστασης εντός εμβέλειας

Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως: 300 μέτρα

Λυχνίες με ενεργοποίηση ήχου: 5 λυχνίες LED

Έλεγχος έντασης ήχου και ενεργοποίηση ήχου

Στοιχεία logistic

Διαστάσεις συσκευασίας F (Π x Υ x Β): 220 x 156 x

56 μμ

