

# PHILIPS

## AVENT

Digital babyalarm  
med video

Baby monitor

Privat og sikker (A-FHSS)

3,5" farveskærm, 2x zoom

Vuggeviser, nattelys og temp.

Svar- og vibrationsfunktion

 Product Picture

SCD630



## Altid tæt på din baby

Privat og sikker med A-FHSS teknologi

Philips Avent SCD630 gør det muligt at opretholde en sikker og privat forbindelse til dit barn til enhver tid. Hør dit barn i perfekt lyd kvalitet, og se dit barn i krystalklare billeder (3,5" LCD), uanset om det er dag eller nat.

### Privat og sikker forbindelse

- 3,5" skærm med høj opløsning og krystalklart nattesyn
- Energibesparende ECO-tilstand med forbindelsesindikator
- Hør din baby med klar lyd
- Privat, sikker forbindelse med adaptiv FHSS-teknologi

### Frihed, fleksibilitet, beroligende og trøstende

- Fremragende driftstid til overvågning hele natten
- Vælg det bedste lydniveau for dine omgivelser
- Rækkevidde op til 330 meter\*
- Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn
- Vibrationsfunktion til diskrete meddelelser
- Vær altid tæt på hinanden med talk back

### Pålidelighed og tryghed

- Indikatorer for 3 lydstyrkeniveauer og en forbindelsesindikator
- Overvåg temperaturen i børneværelset

# Vigtigste nyheder

## Privat, sikker og adaptiv FHSS



Unik parring af håndsæt, der giver en privat, sikker forbindelse for dit barn. Kombineret med den nye, adaptive FHSS-teknologi (Frequency Hopping Spread Spectrum) med minimal interferens.

## 3,5" farveskærm med 2x zoom



Se dit barn, dag og nat, med krystalklart, infrarødt nattesyn, der automatisk tænder i mørke. Nyd synet af dit barn, der sover, på den ekstra store 3,5" farveskærm i høj opløsning. Med 2x digital zoom og panorering, der giver ekstra tryghed, så du kan se alt, hvad dit barn er i gang med.

## Perfekt video med klar lyd

Hør hver eneste lille fnisen, gurglelyd og hikke helt tydeligt. Du kan ikke blot se, men også høre, dit barn når som helst i krystalklar lyd i høj kvalitet.


## ECO-tilstand

Tænd for ECO-tilstanden for at reducere strømforbruget, når der er stille i børneværelset, mens du samtidig ved, at du har forbindelse til dit barn via den unikke forbindelsesindikator. I ECO-tilstand slukkes lyd-/videotransmissionen, og enhederne opretter kun forbindelse, når barnet laver en lyd.

## Indikatorer for lydniveau og forbindelse

Tre indikatorer for lydniveau, der angiver lydniveauet i børneværelset, selv når forældreenhedens lyd er slået fra. Med forbindelsesindikatoren ved du altid, hvornår alarmeren er inden for rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden signalerer, når alarmeren er uden for rækkevidde, eller når effekten er lav, og er med til at sikre, at du altid har forbindelse til dit barn.

## Temperatursensor

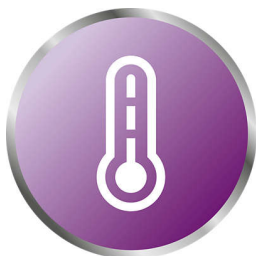

En temperatursensor med brugerdefineret alarm giver dig mulighed for at overvåge klimaet i barnets værelse. Din baby kan ikke regulere sin kropstemperatur lige så godt, som du kan, og en lille temperaturændring kan forstyrre barnets søvn. En tilpasset temperatursensor giver dig via det digitale display på forældreenheden besked med det samme, hvis klimaet i børneværelset ændrer sig.

## Rækkevidde på 300 m



Indendørs rækkevidde op til 50 meter\*, udendørs rækkevidde op til 300 meter\*.

## Driftstid op til 10 timer

Den praktiske genopladelige forældreenhed gør det muligt at overvåge trådløst i op til 10 timer, før genopladning er nødvendig.

## Natlampe og vuggeviser

Der er intet som en blid vuggeviser og en varm, beroligende glød fra en natlampe, der kan berolige et uroligt barn. Fra alle rum i huset kan du vælge mellem 5 afslappende melodier og tænde natlampen, så dit barn nemmere kan falde i søvn på ingen tid.

## Snak med



Nogle gange er det eneste, dit barn har brug for, at høre din beroligende stemme. Med et enkelt klik på denne essentielle funktion kan du være tæt på dit barn, uanset hvor i hjemmet du er.

## Vibrationsalarm



Gør dine alarmindstillinger personlige, og få en meddelelse via en stille og diskret vibration på forældreenheden.

## Følsomhedskontrol

Det gør dig i stand til at indstille babyenhedens mikrofonfølsomhed. Mikrofonens følsomhed afgør, hvilket lydniveau babyenheden registrerer, f.eks. vil du gerne kunne høre, når barnet græder, men du er mindre interesseret i at høre, når barnet pludrer.

# Specifikationer

## Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: 2,4 GHz

## Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikator for batteriniveau

Strømindikator

Indikator for batteriopladning

Lydstyrke

Følsomhedsindstillinger

Kan hænges på væggen

## Strøm

Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz

## Funktioner

**Antal sprog:** Engelsk, hollandsk, fransk, italiensk, tysk, norsk, svensk, finsk

**Digital videoteknologi:** Ja, adaptiv FHSS

**Justérbar lydfølsomhed**

**LCD-skærm til video:** 3,5" farveskærm

**Justerbar betragtningsvinkel**

**Android-, iOS-, tabletkompatibel:** Nej

**Automatisk, infrarødt nattesyn**

**Kun lydtilstand**

**Batteri- og lysnetbaseret babyenhed:** Kun lysnet

**Batteri-backupfunktion for babyenhed:** Nej

**Driftstid for forældreenhedens batteri:**

Uovertruffen i op til 10 timer

**Bælteclips**

**Lysstyrkekontrol**

**Beroligende natlys**

**Menuen Stil:** Ikoner og tekst

**Digital zoom og panorering:** Ja, 2x

**Energibesparende ECO-tilstand:** ECO-tilstand med forbindelsesindikator

**Håndholdt og genopladelig:** Ja, forældreenhed

**Indendørs rækkevidde op til:** 50 m

**Opkoblet og rækkeviddeangivelse**

**Alarm for lav batteristand/mistet forbindelse**

**Vuggeviser:** Ja, 5 stk.

**Mini-USB-opladning**

**Udendørs rækkevidde op til:** 300 m

**Privat og sikker:** Ja, adaptiv FHSS

**Svarfunktion**

**Temperatursensor**

**Vibrationsfunktion**

**Stemmeaktiveringsskærm:** Ja, VOX-tilstand

**Batteri- og lysnetbaseret forældreenhed**

