

PHILIPS

AVENT

DECT-Babyphone

Audio Monitors

Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

Nachtlicht und Schlaflieder

Gegensprechfunktion

Vibrationsalarm



SCD570/00



Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Fortschrittliche Überwachung für Sie und Ihr Baby

Unser neues DECT SCD570/00 Babyphone sorgt für eine fortschrittliche Überwachung. Es bietet Ihnen eine sichere Verbindung mit kristallklarem Klang, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung sowie Schlaflieder für Ihr Baby.

Freiheit und Flexibilität

- Reichweite bis zu 330 Meter*
- Ladestation zum Aufladen Ihrer Elterneinheit
- Höhere Betriebszeit von bis zu 18 Stunden
- Vibrationsalarm
- Modus für sofortiges Dimmen für eine ruhige Nacht

Beruhigt und tröstet Ihr Baby

- Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby mithilfe der Gegensprechfunktion
- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen

Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung

- Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist
- Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie
- Energiesparender Smart ECO-Modus
- Geräuschpegelanzeigen zeigen an, ob Ihr Baby Geräusche macht
- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer.

Besonderheiten

Absolut störungsfrei durch DECT



Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang



Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Smart ECO-Modus




Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Soundaktivierung, 5 LEDs



Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

Immer erreichbar

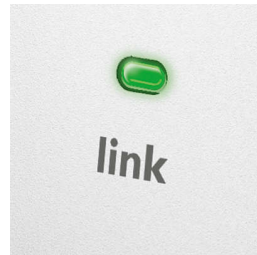

Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder wenn die Batterie schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Temperatursensor



Mit dem Temperatursensor mit individuellem Warnsignal können Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys überwachen. Ihr Baby kann seine Körpertemperatur nicht selbst regulieren, und bereits ein kleiner Temperaturunterschied kann es unruhig werden lassen. Ein individueller Temperatursensor wird Sie umgehend über die

Digitalanzeige auf der Elterneinheit benachrichtigen, wenn sich das Raumklima im Zimmer Ihres Babys verändert.

330 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 330 Meter*

Dockingstation

Eine Ladestation ermöglicht Ihnen das praktische Aufladen der Elterneinheit.

Betriebszeit von bis zu 18 Stunden



Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 18 Stunden lang kabellos erreichbar.

Vibrationsalarm

Personalisieren Sie die Alarmeinstellungen, und lassen Sie sich durch eine leise und sanfte Vibration an der Elterneinheit benachrichtigen.

Beruhigender Nachtmodus

Drücken Sie die Taste zum Dimmen, um sofort in den Nachtruhe-Modus zu wechseln. In diesem Modus sind die Helligkeit der Anzeigen und des Displays sowie die Lautstärke der akustischen Signale verringert. Drücken Sie die Taste zum Dimmen ganz einfach erneut, um zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: DECT
Automatische Kanalwahl

Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Batterieladeanzeige
Empfindlichkeitsregelung
Lautstärkeregelung
Lautstärkenanzeige

Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb Stunde:
18 Stunden
Ladezeit: 10 Stunde(n)
Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

Technische Daten

Lagertemperaturbereich: 10 bis 40 °C
Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C

Eigenschaften

Beruhigendes Nachtlicht
Ladestation
DECT-Technologie
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Energiesparender Smart ECO-Modus: ECO-Modus, Ja

Reichweite im Freien bis zu: 330 Meter

Gegensprechfunktion

Temperatursensor

Nachtruhe-Modus und Vibrationsalarm

Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs

LCD-Anzeige

Beruhigende Schlaflieder

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

Entwicklungsstufen

Stufe: Schwangerschaft, 0 bis 6 Monate

