

# PHILIPS

## AVENT

DECT-Babyphone

Audio Monitors

Sichere Verbindung mit Ihrem Baby

Mit Nachtlicht

SCD502/26



## Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

### Die optimale Verbindung zu Ihrem Baby

Unser DECT-Babyphone bietet absolute Sicherheit und alle Funktionen eines Babyphones. Die zuverlässigste Verbindung mit kristallklarem Klang und einem beruhigenden Nachtlicht für Sie und Ihr Baby.

#### **Zuverlässige Technologie**

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

#### **Konstante Sicherheit und sichere Verbindung**

- Immer wissen, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist
- Geräuschpegelanzeigen zeigen an, ob Ihr Baby Geräusche macht
- Energiesparender Smart ECO-Modus

#### **Freiheit und Flexibilität**

- Reichweite bis zu 300 Meter\*
- Die Elterneinheit wird mit Netzstrom oder Batterien betrieben
- Höhere Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

#### **Beruhigt und tröstet Ihr Baby**

- Beruhigendes Nachtlicht

# Besonderheiten

## Absolut störungsfrei durch DECT



Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

## Perfekter klarer Klang



Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.


## Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby


sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

## Immer erreichbar

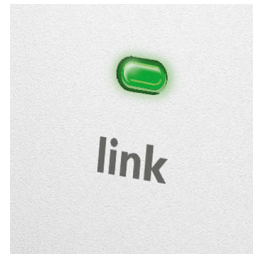

Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn sich das Babyphone außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder wenn die Batterie schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

## Soundaktivierung, 5 LEDs

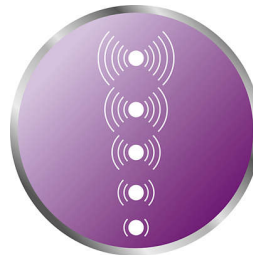

Leuchten zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an, auch wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.

## 300 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter\*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter\*

## Batterie- und Netzbetrieb



Die Elterneinheit wird mit Netzstrom betrieben. Sie können auch Batterien einsetzen, um die Elterneinheit kabellos zu verwenden. Setzen Sie zwei nicht wiederaufladbare Alkali-Batterien des Typs 1,5 V R6 AA oder zwei wiederaufladbare Batterien des Typs 1,2 V R6 AA ein.

## Betriebszeit von bis zu 24 Stunden

Dank der kleinen Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar. Das hängt jedoch davon ab, welchen Batterietyp Sie verwenden und wie oft und wie lange Sie die Elterneinheit mit Batterien verwenden.

## Beruhigendes Nachtlicht

Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch das warme, ruhige Leuchten des Nachtlichts beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen.

# Daten

## Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: DECT  
Automatische Kanalwahl  
Anzahl der Kanäle: 120

## Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"  
Warnanzeige bei geringem Ladestand  
Lautstärkeregelung  
Lautstärkenanzeige

## Zubehör

Bedienungsanleitung  
Kurzanleitung

## Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb Stunde:  
24 Stunden  
Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V

## Technische Daten

Lagertemperaturbereich: 10–40 °C  
Betriebstemperatur °C: 10 bis 40 °C

## Eigenschaften

Beruhigendes Nachtlicht  
DECT-Technologie  
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m  
Verbindungs- und Reichweitenanzeige  
Energiesparender Smart ECO-Modus  
Reichweite im Freien bis zu: 300 Meter  
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs  
Lautstärkeregelung und Soundaktivierung

## Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 56 mm

