

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé vidéo numérique

Baby monitor

Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur de 3,5 pouces, zoom x 2

Berceuses, veilleuse, température

Fonction « Répondre à bébé », vibreur

 Product Picture

SCD630



Toujours proche de votre bébé

Privé et sécurisé grâce à la technologie A-FHSS

L'écoute-bébé SCD630 de Philips Avent vous permet de maintenir en permanence une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Écoutez-le en bénéficiant d'une excellente qualité sonore et regardez-le sur un écran offrant une image ultra-nette (LCD 3,5"), de jour comme de nuit.

Connexion privée et sécurisée

- Écran 3,5" haute résolution avec vision nocturne ultra-nette
- Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion
- Écoutez votre bébé d'un son limpide
- Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative A-FHSS

Liberté, flexibilité, confort et apaisement

- Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit
- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- Portée jusqu'à 300 mètres*
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé
- Mode vibreur pour des notifications discrètes
- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »

Fiable et rassurant

- 3 témoins lumineux de niveau sonore et indicateur de connexion
- Surveillez la température de la chambre de votre bébé

Points forts

Connexion privée et sécurisée, A-FHSS adaptative



Liaison exclusive entre les deux appareils pour une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. La nouvelle technologie adaptative FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) minimise les interférences.

Écran couleur de 3,5" avec zoom x 2



Gardez un œil sur votre bébé, de jour comme de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne infrarouge ultra-nette automatiquement activée dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir sur l'écran couleur haute résolution extra-large de 3,5". Avec zoom numérique x 2 et fonction de déplacement pour voir ce que fait votre bébé.

Un son limpide

Écoutez le moindre son émis par bébé. Surveillez votre bébé à tout instant, en bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité exceptionnelle.

Mode ECO


Activez le mode Éco pour réduire la consommation électrique lorsque votre bébé est calme dans sa chambre. Le lien est toujours maintenu grâce à l'indicateur de connexion. Le mode Éco désactive les

transmissions audio et vidéo et les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

Témoins lumineux de niveau sonore et connexion

Trois témoins lumineux indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé. Grâce à l'indicateur de connexion, vous savez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsqu'elle est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, pour vous permettre de rester connecté à votre bébé.

Capteur de température

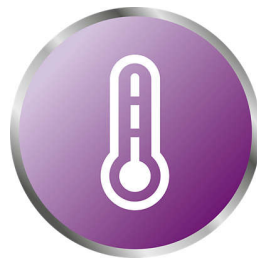

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

Portée de 300 m



Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*.

Jusqu'à 10 heures d'autonomie

L'unité-parents pratique et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 10 heures d'autonomie.

Berceuses et veilleuse


Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement.

Fonction « Répondre à bébé »



Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

Alerte vibreur

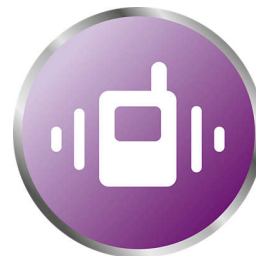

Personnalisez vos paramètres d'alerte et optez pour une vibration discrète de l'unité-parents.

Réglage de la sensibilité

Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du micro de l'unité-bébé déterminant le niveau sonore à partir duquel il capte le bruit, pour par exemple être avertis si votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

Caractéristiques

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: 2,4 GHz

Pratique

Voyant d'alimentation
Voyant de charge faible
Avertissement hors de portée automatique
Indicateur de charge de la batterie
Réglage du volume
Réglages de sensibilité
Fixation murale possible

Alimentation

Alimentation: 100-240 V / 50-60 Hz

Caractéristiques

Nombre de langues: Anglais, néerlandais, français, italien, allemand, norvégien, suédois, finnois

Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS Adaptative

Sensibilité sonore réglable

Écran LCD vidéo: Couleur 3,5"

Angle de vue réglable

Compatible Android, iOS, tablette: Non

Mode Audio seul

Vision nocturne infrarouge automatique

Unité-bébé fonctionnant sur secteur et batterie: Secteur uniquement

Batterie de secours, unité-bébé: Non

Autonomie de la batterie, unité-parents:

Jusqu'à 10 heures

Clip ceinture

Contrôle de la luminosité

Veilleuse pratique

Style de menu: Icônes et texte

Zoom numérique et déplacement: Oui, x 2

Mode Éco pour diminuer la consommation d'énergie: Mode Éco avec indicateur de connexion

Portatif et rechargeable: Oui, unité-parents

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Indicateur de connexion et de portée

Alerte perte de connexion / batterie faible

Berceuses: Oui, 5

Charge mini-USB

Portée extérieure jusqu'à: 300 m

Privé et sécurisé: Oui, FHSS Adaptative

Fonction « Répondre à bébé »

Capteur de température

Mode vibreur

Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX

Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie

