

PHILIPS

AVENT

DECT-itkuhälytin

Audio Monitors

Täydellisen varma yhteys

Yövalo ja kehtolauluja

TalkBack-toiminto

SCD506

 Product Picture

Luotettavin yhteys lapseesi

Täydellinen mielenrauha lapsesi nukkuessa

Avent DECT -itkuhälyttimen ansiosta tunnet olevasi lähellä lastasi, vaikka et olisikaan samassa huoneessa. Luotettava yhteys, kristallinkirkas ääni*, rauhoittava yövalo ja lempeitä kehtolauluja.

Luotettavaa tekniikkaa

- DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden
- DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

Jatkuva varmuus ja luotettava yhteys

- Tiedät aina, että laite on liitetty ja kantoalueella
- Äänenvoimakkuuden merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi äänтелеe
- Energiaa säästävä Smart ECO -tila

Vapautta ja joustavuutta

- Käyttöalue jopa 330 metriä*
- Ylivertainen käyttöaika jopa 24 tuntia
- Ladattava vanhemman yksikkö

Anna vauvallesi turvaa

- Puheominaisuus säilyttää yhteyden
- Rauhoittaa vauvaa

Kohokohdat

Häiriöttömyys DECT-tekniikalla




DECT-teknikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.

Täydellisen kirkas ääni




Pieninkin äännähdyks kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.

Äänenvoimakkuuden osoitus viidellä LED-merkivalolla

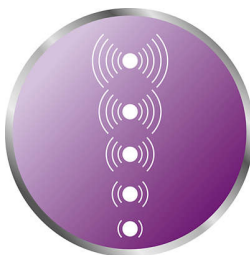

Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason mukaan, vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty.

Aina yhteydessä

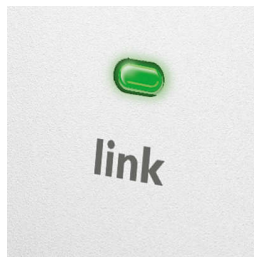

Vanhemman yksikkö hälyttää, kun laite on kantoalueen ulkopuolella ja kun virta on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden lapseesi.

330 metrin kantoalue



Sisällä jopa 50 metriä*, ulkona jopa 330 metriä*.

Ladattava vanhemman yksikkö



Ladattavaa vanhemman yksikköä voi siirrellä kotona langattomasti.

Käyttöaika jopa 24 tuntia

Pienikokoinen, ladattava vanhemman yksikkö toimii yhdellä latauksella langattomasti jopa 24 tuntia. Toiminta-aika määräytyy sen mukaan, mitä paristoja tai akkuja käytetään ja kuinka usein ja pitkään laitetta käytetään langattomasti.

Rauhoittaa vauvaa

Yövalon lämmin ja rauhoittava hohde sekä kehtolaulut auttavat lasta rauhoittumaan nukkumaanmenoa varten.

Puheen lähetys



Toisinaan pelkästään äänesi kuuleminen saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä napin painalluksella.

Smart ECO -tila



Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää automaattisesti lähetystehoa ja pidentää akunkestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä vähemmän yhteystehoa tarvitaan (ei saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa).

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT
Automaattinen kanavanvalinta
Kanavien määrä: 120

Käyttömukavuus

Lataus vähissä -ilmaisin
Alueen ulkopuolella -varoitin
Latausilmaisin
Sensitivity control: Yes
Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Lisätarvikkeet

Verkkolaite: Yes
Käyttöopas
Neck cord: Yes

Paristot: yes
Latausteline vanhempien laitteissa: ei
Pikaopas

Virta

Käyttöaika akkuvirralla tunneissa: 24 tuntia
Virtalähde: 120 V (US), 220–240 V

Tekniset tiedot

Varastointilämpötila: 10 - 40 °C
Käyttölämpötila °C: 10–40 °C

Ominaisuudet

Rauhoittava yövalo
DECT-tekniikka
Käyttöalue sisällä jopa: 50 metriä
Energiaa säästävä Smart ECO -tila

Käyttöalue ulkona jopa: 330 metriä
TalkBack-toiminto
Kehtolaulut: Yes
Äänenvoimakkuuden merkkivalot: 5 LED-valoa
Äänenvoimakkuus ja ääniaktivointi

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 220 x 156 x 94 mm

Kehitysvaiheet

Vaihe: Raskaus, 0–6 kuukautta

